### このたびは、スバル車をお買い上げいただき、 ありがとうございます。

本書は、プレオの正しい取り扱いかたや、 お手入れの方法などについて説明しているほか、 車を操作するうえで必ず守っていただきたいこと、 また、万一のときの処置についても記載しています。 安全で快適なカーライフをお楽しみいただくために、 ご使用の前に必ずお読みください。

#### 必読!ドライバーのみなさまへ

特に重要な事柄です。必ず読んでから操作、あるいは作業に取りかかってください。これらを守らないと思わぬけがや事故につながったり、車を損傷するおそれがあります。

#### 安全についての表示マーク・その他の表示マーク

本文中に記載されているマークの意味は下記の通りです。

⚠警告	警告事項を守らないと、生命にかかわるけが、あるいは重大な けがにつながるおそれがあります。
<b>企注意</b>	注意事項を守らないと、けがや事故、車の破損につながるおそ れがあります。
慢 アドバイス	お車のために守っていただきたい事項です。
オプション/グレード別装備	オプション、またはグレードなどにより、装備の有無の異なる 項目です。

#### ご愛車のために

- ・車種によって取り扱い方法が異なる場合は、車両型式やエンジン型式を確認したうえで操作を行ってください。車両型式、エンジン型式は本書の「ご愛車に関するメモ」にあらかじめ記入しておくと便利です。
- ・保証および点検・整備については、別冊の「メンテナンス ノート」に記載していますのでお読みください。
- ・お車をゆずられる際は、次のオーナーのために必ず本書を車に付けておいてください。
  - ・車の仕様変更により、本書の内容やイラストがお車と一部異なる場合がございますがご了承ください。
  - ・本書は別冊の「メンテナンスノート」とともに、いつもお車に保管しておいてください。
  - ・ご不明な点は、ご購入先のスバル販売店(営業スタッフ)におたずねください。


### ご愛車に関するメモ

記入される記号・番号は、車検証、ネーム プレートをご覧ください。

ご愛車のメモ	
車名および型式	車名:
	型式:
車台番号	
エンジン型式	KF- 型エンジン
総排気量	<b>658</b> cc
車体色(番号)	
トランスミッション	マニュアル トランスミッション オートマチック トランスミッション CVT

ネーム プレートは運転席側ドアを開けたところに貼り付けしてあります。

#### 3ドア車

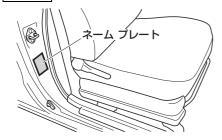

### 5ドア車




### クラッチ スタート システム

マニュアル車には、エンジン始動時の誤操作を防ぐためのクラッチ スタート システム が装備されています。

(クラッチ スタート システム→ 157 ページ)

### クラッチ スタート システム

マニュアル車は、クラッチ ペダルをいっぱいまで踏み 込まないとエンジンがかかりません。

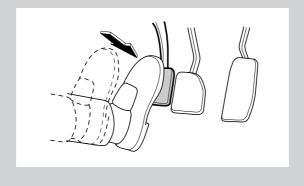

### 目 次


经日为

必読!ドライバーのみなさまへ	17
走行する前に 18	オートマチック車について32
エンジンをかけるときは 21	CVT車について35
走行しているときは 23	お子さまを乗せるときは37
駐停車するときは 26	お車を長持ちさせるには41
安全な燃料給油のために 28	こんなときは43
SRSエアバッグについて 30	
安全装備	47
シート 48	ABS76
シート ベルト61	
SRSエアバッグ 69	
車を運転する前に	79
車体各部の開閉 80	
車体各部の調整 111	
車を運転するにあたって	117
メーターのはたらき118	マニュアル車の運転 161
表示灯、警告灯のはたらき 126	オートマチック車の運転 162
スイッチの使いかた 136	CVT車の運転 172
運転装置の使いかた 146	
エンジンのかけかた 156	
装備品の使いかた	183
空調184	
オーディオ201	
室内装備品226	
いざというときに 工具類240	239
工具類240	
いざというときの処置 245	
車のお手入れ	285
車のお手入れ286	
注示 安久はの取り払い	201
積雪、寒冷時の取り扱い	301
積雪、寒冷時の取り扱い302	
サービス データ	309
さくいん	315

### 絵目次


### 外観

#### バン仕様車(3ドア車)

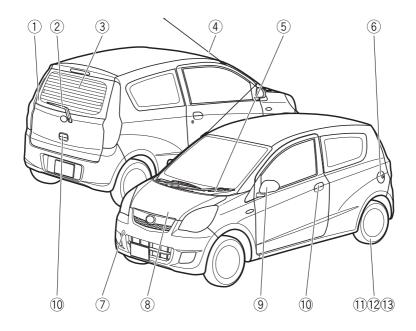


①リヤ ゲート	98
②リヤ ワイパー	143
③リヤ ウインドゥ デフォッガー	145
④アンテナ	201
⑤フロント ワイパー	142
⑥フューエル リッド	102
⑦けん引フック	249
⑧ボンネット	100
⑨ドア ミラー	111
⑩ドアの開閉	95
⑪タイヤ交換	251
⑫タイヤのローテーション	291
③タイヤ チェーン	303

#### 標準車(5ドア車)

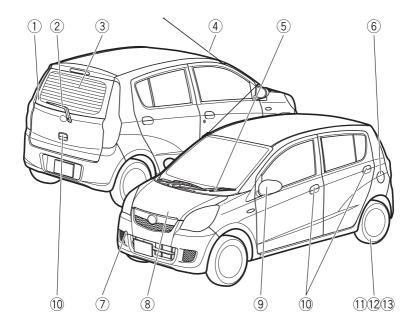

①リヤ ゲート	98
②リヤ ワイパー	143
③リヤ ウインドゥ デフォッガー	145
④アンテナ	201
⑤フロント ワイパー	142
⑥フューエル リッド	102
⑦けん引フック	249
⑧ボンネット	100
⑨ドア ミラー	111
⑩ドアの開閉	95
⑪タイヤ交換	251
⑫タイヤのローテーション	291
③タイヤ チェーン	303


#### カスタム仕様車(5ドア車)

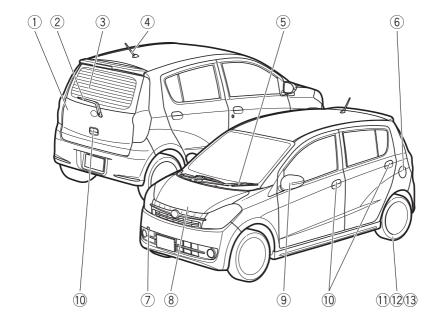

①リヤ ゲート	98
②リヤ ワイパー	143
③リヤ ウインドゥ デフォッガー	145
④アンテナ	201
⑤フロント ワイパー	142
⑥フューエル リッド	102
⑦けん引フック	249
⑧ボンネット	100
⑨ドア ミラー	111
⑩ドアの開閉	95
⑪タイヤ交換	251
⑩タイヤのローテーション	291
®タイヤ チェーン	303


### 内装

### 3ドア車

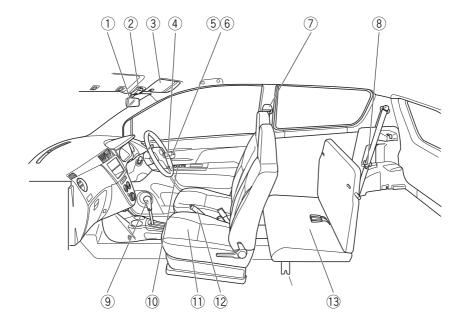

①ルーム ミラー	111
②ルーム ランプ (フロント)	226
③サン バイザー	228
④ドアの開閉	95
⑤車内からの施錠・解錠	95
⑥集中ドア ロック	97
⑦シート ベルト (フロント)	63
⑧シート ベルト (リヤ)	63
⑨セレクト レバー/チェンジ レバー	
マニュアル車	161
オートマチック車	163
⑩パワー ウインドゥ	105
⑪フロント シート	49
⑫駐車ブレーキ	153
<b>⑬リセミ/-ト</b>	52


#### 5ドア車

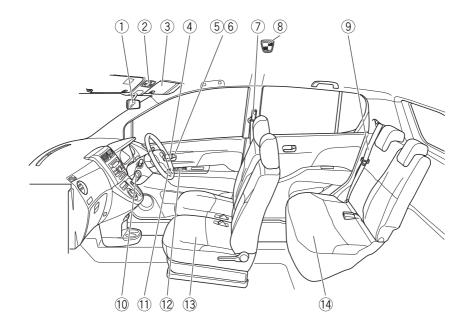

①ルーム ミラー	· 111
②ルーム ランプ (フロント)	226
③サン バイザー	228
④ドアの開閉	95
⑤車内からの施錠・解錠	95
⑥集中ドア ロック	97
⑦シート ベルト (フロント)	63
⑧ルーム ランプ (センター)	226
⑨シート ベルト (リヤ)	63
⑩セレクト レバー/チェンジ レバー	
マニュアル車	161
CVT車	172
①電動格納式ドア ミラー スイッチ	112
⑫パワー ウインドゥ	105
⑬フロント シート	49
<b>⑭リヤ シート</b>	52


### インストルメント パネル

### フロア シフト

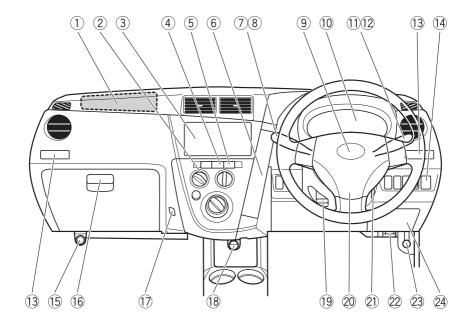

①助手席SRSエアバッグ	69
②エアコン	184
③オーディオ	201
④非常点滅灯スイッチ	141
⑤リヤ ウインドゥ デフォッガー スイッチ	145
⑥インパネ センター ボックス	230
⑦フロント ワイパー・ウォッシャー スイッチ	142
⑧リヤ ワイパー・ウォッシャー スイッチ	
<ul><li>⑨運転席SRSエアバッグ</li></ul>	69
⑩メーター	118
⑪ライティング スイッチ	138
⑫方向指示レバー	141
⑬前席カップ ホルダー (プッシュオープン式)	234
⑭光軸調整ダイアル	140
⑮発炎筒	246
⑥グローブ ボックス	230
⑪ショッピング フック	232
®アクセサリー ソケット	
⑩チルト ステアリング レバー	
⑩ホーン スイッチ	
②エンジン スイッチ	146
②フューエル リッド オープナー レバー	
◎ボンネット オープナー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
@インパネ アンダー ボックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	231

#### インパネ シフト

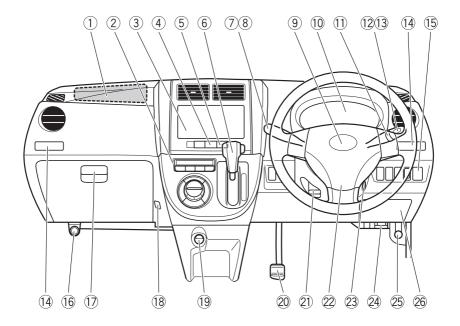

①助手席SRSエアバッグ	
②エアコン	184
③オーディオ	201
④非常点滅灯スイッチ	141
⑤リヤ ウインドゥ デフォッガー スイッチ	145
⑥セレクト レバー	172
⑦フロント ワイパー・ウォッシャー スイッチ	142
⑧リヤ ワイパー・ウォッシャー スイッチ	143
<ul><li>⑨運転席SRSエアバッグ</li></ul>	69
⑩メーター	
⑪フォグ ランプ スイッチ	144
⑫ライティング スイッチ	
⑬方向指示レバー	
⑭前席カップ ホルダー (プッシュオープン式)	234
⑤光軸調整ダイアル	
<b>⑯発炎筒</b>	
⑪グローブ ボックス	230
®ショッピング フック	
⑨アクセサリー ソケット	
②駐車ブレーキ	153
②チルト ステアリング レバー	
②ホーン スイッチ	
<b>③エンジン スイッチ</b>	
④フューエル リッド オープナー レバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	104
⑤ボンネット オープナー	
逾インパネ アンダー ボックス	231

MEMO

### 安全のためにぜひ守りましょう



## 必読!

## ドライバーのみなさまへ

で使用の前に、特に守っていただきたいこと、 知っておいていただきたいことをまとめています。

警告に値する項目です
注意に値する項目です

走行する前に	18
エンジンをかけるときは	21
走行しているときは	23
駐停車するときは	26
安全な燃料給油のために	28
SRSエアバッグについて	30
オートマチック車について	32
CVT車について	35
お子さまを乗せるときは	37
お車を長持ちさせるには	41
こんなときは	43

#### 走行する前に

### 走行する前に

お出かけの前に知っておいていただきたいこと、お守りいただきたいことをまとめています。

### 日常点検などをかかさず行っ てください

安全で快適な運転をしていただくために、 日常点検・定期点検整備を実施すること が法律で義務付けられています。

点検・整備はメンテナンス ノートにした がって実施してください。

詳しくは別冊の「メンテナンス ノート」をご覧ください。

### 各部を正しく調整してくださ い

シート、ミラー類の位置を正しく調整し てください。

> (シート→ 48 ページ) (車体各部の調整→ 111 ページ)

### シート ベルトはしっかりと着 用してください

走行する前に必ず運転者、同乗者とも全 員がシート ベルトを着用してください。 (リヤ シートでも必ずシート ベルトを 着用してください。)

シート ベルトは正しく着用しないと効果 が半減したり、危険な場合があります。 必ず正しい着用方法を身に付けてくださ い。

(正しい着用→ 61 ページ)



### 妊娠中の方もシート ベルトを 着用してください

妊娠中の方も下記の要領でシート ベルトを着用してください。ただし、万一のとき腹部などに強い圧迫を受けるおそれがありますので、シート ベルトの着用については、医師にご相談のうえ、注意事項を確認してください。

- 腰ベルトは、必ず腰骨のできるだけ低い位置、お腹の膨らみの下に密着させて着用してください。腰ベルトが腰骨からずれていると、衝突したときなどに腹部に強い圧迫を受け、けがをするおそれがあります。
- 肩ベルトは、お腹の膨らみをさけ必ず 胸部に着用してください。肩ベルトを 腹部にかけていると衝突したときなど に、腹部に強い圧迫を受け、けがをす るおそれがあります。



### 危険物は持ち込まないでくだ さい

車内や荷室内には、ガソリン、灯油、シンナーなどの引火物の入った容器やスプレー缶類を持ち込まないでください。蒸発ガスに引火したり容器が破損すると非常に危険です。



### ペダル操作が確実に行える履 き物を着用してください

安全な運転をしていただくために、ペダル操作が確実に行える履き物を着用してください。ペダル操作が確実に行えないと、思わぬ事故につながるおそれがあり 危険です。

# 運転席足元に物を置かないでください

走行中に空缶などの動きやすい物を足元に置くと、ブレーキペダルの下に挟まり、ブレーキ操作ができなくなったり、アクセルペダルが戻らなくなるなどのおそれがあり危険です。



### 走行する前に

### 車に合わないフロア マットは 使用しないでください

フロア マットはペダルに引っかからないよう、車に合った物を正しく敷いてください。また、ずれないように固定フックなどで必ず固定してください。



フロア マットを正しく敷かなかったり、重ねて敷くとペダル操作をさまたげ、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。



### 荷物を積み過ぎないでくださ い

- 助手席やリヤ シートに荷物を積み重ねないでください。視界をさまたげたり、ブレーキをかけたときや旋回しているときに荷物が飛び出して体にあたるなどして、思わぬけがや事故につながるおそれがあり危険です。
- 重い荷物を積み過ぎないでください。 車両や走行に悪い影響をおよぼし、思 わぬ事故につながるおそれがあり危険 です。

### タイヤ空気圧の点検をしてく ださい

タイヤ空気圧の点検は法的に義務付けられています。

タイヤ空気圧はスペア タイヤも含め、最低でも月に1回は点検を行ってください。タイヤ空気圧が極端に低い状態のまま走行すると、偏摩耗や早期摩耗します。また、バースト(破裂)など修理できないような損傷をタイヤにあたえたり、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。タイヤの点検については、別冊の「メンテナンス ノート」をご覧ください。

### エンジンをかけるときは

エンジンをかけるときに知っておいていただきたいこと、お守りいただきたいことをまとめています。

### 車両後方に可燃物がないこと を確認してください

エンジン始動前に、車両後方や排気管の 周りに可燃物(枯草・紙・木材など)が ないか確認してください。可燃物がある と排気管や排気ガスが高温になり、火災 になるおそれがあり危険です。



### マニュアル車の場合に注意し ていただきたいこと

マニュアル車には、エンジン始動時の誤作動を防ぐためクラッチ スタート システムが装備されています。クラッチ ペダルをいっぱいまで踏み込まないとエンジンがかかりません。

駐車ブレーキをかけ、セレクト レバーを ニュートラルにし、クラッチ ペダルをいっぱいまで踏んでからエンジンを始動し てください。

(エンジンのかけかた→ 156 ページ)

### オートマチック車、CVT車の 場合に注意していただきたい こと

駐車ブレーキをかけた状態でセレクト レバーを必ず回レンジにして、ブレーキ ペダルをしっかり踏みエンジンを始動してください。

(エンジンのかけかた→ 158 ページ)

### 排気ガスには気を付けてくだ さい

排気ガスには無色・無臭で有害な一酸化 炭素が含まれているため、吸い込むと一 酸化炭素中毒になるおそれがあり危険で す。

換気の悪い場所(車庫など、周囲が閉鎖 された場所)でエンジンをかけたままに しないでください。換気が不十分になり、 一酸化炭素中毒事故を起こす危険があり ます。

排気管はときどき点検してください。排 気管の異常または排気音の異常などに気 付いたときは、スバル販売店で点検を受 けてください。そのまま走行すると排気 ガスが車内に侵入するおそれがあり危険 です。

車内に排気ガスが侵入してきたと感じた らすぐに換気をし、車内に新鮮な空気を 入れてください。また、ただちにスバル 販売店で点検を受けてください。



### 走行しているときは

走行しているときに知っておいていただきたいこと、お守りいただきたいことをまとめています。

### 走行中はエンジンを止めない でください

走行中にエンジンを止めると、下記のような現象が起こるおそれがあります。

- ブレーキの倍力装置がはたらかなくなるため、ブレーキの効きが悪くなり、 事故につながるおそれがあり危険です。
- 各警告灯が作用しなくなります。
- "LOCK"の位置ではキーが抜けるお それがあります。万一キーが抜けると ハンドルがロックし、ハンドル操作が できなくなり、事故につながるおそれ があり危険です。
- ハンドル操作が重くなります。
- 触媒装置を損傷するおそれがあります。

# 下り坂ではエンジン ブレーキを併用してください

フット ブレーキに頼ると、ブレーキが過熱し、ブレーキの効きが悪くなり、危険です。長い下り坂などではシフト ダウンして、エンジン ブレーキを併用しましょう。

1 速ずつシフト ダウンしてください。急 激なシフト ダウンはタイヤをロックさせ、 スリップなどの原因となり、事故につな がるおそれがあり危険です。

また、ぬれた路面や、積雪路、凍結路などのスリップしやすい路面では、十分速度を落としてシフト ダウンしてください。

### エンジン ブレーキ

エンジン ブレーキとは、走行中アクセル ペダルから足を離したときにかかるブレーキのことです。低速ギヤになるほどよ <効きます。

### ハンドルをいっぱいに回した 状態を長く続けないでくださ い

油圧パワー ステアリング装着車は、オイル潤滑不良を起こし、パワー ステアリング ポンプを損傷するおそれがあります。

### 雨、風の強い日には走行に注 意してください

雨や風の強い日は、スピードを控え目にしましょう。特に橋や土手の上、トンネルの出口、山の切通しの部分など、横風の発生しやすい場所では、ハンドルをしっかり持ち、スピードを落として走行してください。

### 冠水した道路を走行しないで ください

冠水した道路を走行すると、エンストするだけでなく、電装品のショート、エンジンの破損などの重大な車両故障につながるあそれがあります。

万一、水中に浸かってしまったときは、 必ずスバル販売店で点検を受けてください。

### 水たまりを走行したあとはブレーキの効きを確認してくだ さい

深い水たまりを走行したあとや洗車をしたあとは、ブレーキ パッドがしめり、効きが悪くなることがあります。ブレーキペダルを軽く踏み、ブレーキの効き具合が正常かを確かめてください。

効き具合が悪いときは前後の車に十分注意し、ブレーキ ペダルを軽く踏みながら 低速でしばらく走行し、ブレーキのしめ りを乾かしてください。



# スタック(立ち往生)などしたときにはタイヤを高速で回転させないでください

タイヤがバースト (破裂) したり、異常 過熱により思わぬ事故につながるおそれ があります。

### 高速道路を走行するときに注 意していただきたいこと

- 燃料、冷却水、エンジン オイルの量、 タイヤの空気圧、摩耗状態などの点検 は特に念入りに行ってください。
- 高速での急ブレーキは特に危険です。 十分な車間距離を取って走行してくだ さい。
- 法定速度を守って走行してください。



### クラッチ ペダルに足をのせた まま走行しないでください

クラッチ ペダルに足をのせたまま走行したり、必要以上に長い時間、半クラッチ操作を行わないでください。クラッチが早く摩耗したり、過熱し思わぬ事故につながるおそれがあります。

### 正しいシート位置で走行して ください

シートを倒した状態で人を乗せたまま走行しないでください。

また、リヤ シートの背当てを前倒しした 状態で荷室に人を乗せての走行もしない でください。急ブレーキをかけたときな ど、体が固定されず大変危険です。

人を乗せて走行するときは必ず通常のシ -ト位置で走行してください。

(シート→ 48 ページ)

### ブレーキ ペダルに足をのせた まま走行しないでください

ブレーキ部品が早く摩耗したり、ブレーキが過熱し、効きが悪くなるおそれがあります。

# ハンドルの中からの操作をしないでください

走行中にはハンドルの中に手を入れて、 スイッチなどの操作をしないでください。 ハンドル操作のさまたげになり、万一の ときに大変危険です。

### 「急」の付く運転はしないで ください

急激なハンドル操作、急発進、急加速、 急ブレーキや急激なエンジン ブレーキな ど「急」の付く運転はさけてください。

### 後退するときは子供や障害物 に気を付けてください

ルーム ミラー、ドア ミラーなどでは確認しにくい死角があります。安全確認を しながらゆっくり後退してください。

### 窓から手や顔などを出さない でください

窓から身を乗り出したり、手や顔を絶対 に出さないでください。思わぬけがをするおそれがあります。



### 駐停車するときは

### 駐停車するときは

駐停車するときに知っておいていただきたいこと、お守りいただきたい ことをまとめています。

# 長時間駐車するときに注意していただきたいこと

エンジンを必ず止めて駐車してください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

### 駐停車のときは駐車ブレーキ をかけてください

駐車するときは、必ず駐車ブレーキをかけ、セレクトレバーをマニュアル車は1 速(上り坂)または後退(下り坂)、オートマチック車・CVT車は回レンジに入れます。坂道で駐車するときは、さらに輸止めを置いて駐車すると安全です。

停車が長びくときは、ブレーキ ペダルを 踏んだままで駐車ブレーキをかけ、オー トマチック車・CVT車はさらにセレクト レバーをNDレンジに入れます。



### 燃えやすい物のそばに車を止 めないでください

排気管や排気ガスは高温になり、可燃物 (枯草・紙・木材など) があると、火災 になるあそれがあり危険です。車の後方 に可燃物があるときは、車両後端を 30cm以上離して止めてください。

隙間が少ないと排気ガスによって変色や変形したり、火災になるおそれがあり危険です。また、可燃物(枯草・紙・木材など)の上で走行したり、車を止めたりしないでください。

### 車から離れるときに注意して いただきたいこと

車から離れるときは、エンジンを止め、 駐車ブレーキをかけ、必ずドアを施錠してください。

車が動き出したり、車両盗難、貴重品盗 難のおそれがあります。

また、乳幼児のみを車内に残して車を離れないでください。炎天下での車内の温度は、想像以上に高くなり危険です。



### 仮眠するときは必ずエンジン を止めてください

エンジンがかかった状態のままで仮眠すると、無意識にセレクト レバーを動かしたり、アクセル ペダルを踏み込んだりして、車の不意な発進やエンジン過熱による火災など、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

また、排気管が損傷していた場合、風通 しの良くない所や、風向きによっては排 気ガスの侵入により、一酸化炭素中毒事 故を起こすおそれがあります。



### 高速道路で停車するときに注 意していただきたいこと

高速道路で、故障などのためやむを得ず 停車するときは道路の端によせ、必ず停止表示板(停止表示灯)を置いてください。

万一のために停止表示板(停止表示灯) は車に常備しましょう。高速道路では停止表示板(停止表示灯)の設置は法律で 義務付けられています。



### 高温になっている場所には触 れないでください

- 荷物の積み降ろし時などに、手や足がマフラーに触れないようにしてください。エンジンがかかっているときやエンジン停止直後のマフラーは高温になっているため、やけどをするおそれがあります。
- タイヤ交換時などに、ディスク ホイールやブレーキ回りに触れないようにしてください。走行後のディスク ホイールやブレーキ回りは高温になっているため、やけどをするおそれがあります。

# ターボ車は走行後にアイドリングを行ってください

高速および登坂走行の直後にエンジンを 止めるときは、停車後、1 分程度アイド リングの状態でエンジンを冷やしてから エンジンを止めてください。

### 車が雪でおおわれたときに注 意していただきたいこと

雪が積もった場所や降雪時に駐車すると きは、エンジンをかけたままにしないで ください。エンジンをかけた状態で車の 周りに雪が積もると、排気ガスが車内に 侵入して一酸化炭素中毒事故を起こすお それがあり危険です。

### 安全な燃料給油のために

セルフ ガソリン スタンドなどで、お客様自身で燃料給油する場合に知っておいていただきたいこと、お守りいただきたいこと、特に注意していただきたいことをまとめています。

よくお読みになり、安全に給油を行ってください。

### 必ず指定燃料をご使用くださ い

必ず、無鉛レギュラー ガソリンを使用してください。

給油時に、指定されている燃料であることを確認してください。

指定以外の燃料(粗悪なガソリン、アルコール系燃料、軽油、灯油など)を使用すると、エンジンの始動性が悪くなったり、ノッキングや出力の低下などが発生する場合があります。また、そのまま使用していると、エンジンや燃料系部品を損傷するおそれがあります。



### 燃料給油時には、必ず下記の ことをお守りください

燃料は引火しやすいため、やけどなど重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。 必ず下記のことをお守りください。

- エンジンは必ず止めてください。
- 車のドア、窓は閉めてください。
- タバコを吸うなど、火気を近付けないでください。




### 必読!ドライバーのみなさまへ 安全な燃料給油のために

- フューエル キャップを開ける前に、 必ず車体または給油機などの金属部分 に触れて、身体の静電気除去を行って ください。
  - 身体に静電気を帯びていると、放電に よる火花で引火するなどして、やけど のおそれがあり危険です。
- 給油中に再び車内のシートに触れたり、 座ったり、また人や物に触れると再帯 電する場合があります。このようなと きは再び給油機などの金属部分に触れ て静電気除去を行ってください。
- フューエル キャップを開けるなどの 給油操作は、必ず静電気除去を行った 方お一人で行ってください。
- フューエル キャップを開ける際は、 必ずキャップのツマミ部分を持ち、ゆっくりと開けてください。気温が高い ときなどは燃料タンク内の圧力が高く なり、給油口から燃料が吹き返すおそれがあります。



 フューエル キャップを少しゆるめた ときに「シュー」という音がする場合 は、それ以上開けずに、その音が止ま るのを確認してからゆっくりと開けて ください。

- 給油中に燃料がこぼれた場合はただちに給油を止め、こぼれた燃料を布などでふき取ってください。
- こぼれた燃料が車の塗装面に付着した 場合は水洗いをおすすめします。付着 したままで放置すると、塗装面が劣化 するおそれがあります。
- 給油口にほかの人を近付けないでくだ さい。
- ◆ 給油するときは、給油□にノズルを確実に挿入してください。また、オートストップ作動後の継ぎ足し給油は行わないでください。給油□から燃料が吹きこぼれるおそれがあります。
- 給油終了後、フューエル キャップを 閉める場合「カチッ」という音が一度 するまで右に回し、確実に閉まってい ることを確認してください。

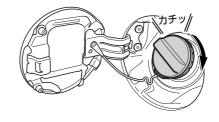

- 指定品のフューエル キャップ以外は 使用しないでください。
- その他、ガソリン スタンド内に掲示 されている注意事項を守ってください。

### 燃料の気化ガスを吸わないよ うにしてください

燃料には、人体に有害な発ガン性物質を 含んでいる物もありますので、ご注意く ださい。

### SRSエアバッグについて

SRSエアバッグのページも併せてお読みください。

### シート ベルトを着用してくだ さい


SRSエアバッグの効果を発揮させるため、 必ずシート ベルトと併用してください。 いざというとき効果を発揮しないばかり でなく、重大な事故につながるおそれが あります。

# 修理、分解、取り外しをしないでください

修理、分解、取り外しなどをお客様自身 で行わないでください。修理の際は、最 寄りのスバル販売店にご連絡ください。


### パッド部、インストルメント パネルにステッカーなどを貼 らないでください

パッド部、インストルメント パネルにス テッカーを貼ったりカバーでおおうと、 いざというときSRSエアバッグが正常に 作動しないおそれがあります。

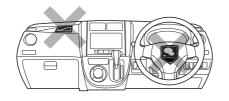

### インストルメント パネルに物 を置かないでください

インストルメント パネルの上に芳香剤など物を置いたり傘を立てかけたりしないでください。SRSエアバッグが膨らんだときの衝撃で飛ばされたり、SRSエアバッグが正常に作動しないおそれがあります。

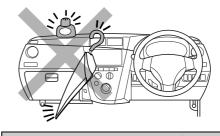

### 走行中は正しいシート位置に 座ってください

シートの前端に座ったり、ハンドルに近付きすぎたりしないでください。お子さまをインストルメント パネルの前に立たせたりしないでください。

また、インストルメント パネルにもたれ かからないでください。SRSエアバッグ が膨らんだときの衝撃で重大な傷害を受 けるおそれがあり危険です。

### チャイルド シートは正しく取 り付けてください

助手席にチャイルド シート (ベビー シート)を取り付けたり、チャイルド シートを後ろ向きに取り付けないでください。 SRSエアバッグが膨らんだときの衝撃で重大な傷害を受けるおそれがあります。 取り付け可否については、必ずチャイルド シートの適用条件をご確認ください。 (SRSエアバッグ→ 69 ページ)



### オートマチック車について

### オートマチック車について

オートマチック車の運転のページも併せてお読みください。

### オートマチック車の特性や操作上で注意していただきたい こと

オートマチック車には、いくつかの特性 があります。思わぬ事故につながるおそれがありますので、正しく理解し、操作 する習慣を身に付けてください。

#### クリープ現象

エンジンがかかっているとき、セレクトレバーがP、Nレンジ以外の位置では、動力がつながった状態になり、アクセルを踏まなくてもゆっくりと車が動き出します。

停車中は平坦路であっても車が動かない ようにブレーキ ペダルをしっかりと踏み、 必要に応じて駐車ブレーキをかけてくだ さい。

#### キック ダウン

走行中にアクセル ペダルを踏み込むと、 自動的に低速ギヤに切り替わり、エンジンの回転数が上がり、強く加速します。 滑りやすい路面やカーブ走行中では、急 激なアクセル ペダルの操作はさけてください。

### エンジンをかける前にペダル の位置を確認してください

ペダルの踏み間違えがないように、右足でペダルの位置を確認し、必ずセレクトレバーが回レンジの位置になっていることを確認してください。

### ブレーキ ペダルは右足で操作 してください

ブレーキ ペダルはアクセル ペダルと同じ右足で操作する習慣を身に付けてください。



### スタートするときはブレーキ ペダルを踏んだままセレクト レバーを操作してください

セレクト レバーがどの位置にあるかをセレクト レバーまたはメーター内のインジケーターを必ず目で見て確認し、必ず右足でブレーキ ペダルをしっかりと踏んだままセレクト レバーを操作してください。また、アクセル ペダルを踏んでのセレクト レバー操作はしないでください。

(運転のしかた→ 166 ページ)



# 走行中はセレクト レバーをN レンジの位置に入れないでください

走行中はセレクト レバーをNレンジに入れると、エンジン ブレーキが全く効かず 思わぬ事故の原因となります。

また、下り坂などでは必ずシフト ダウン をして、エンジン ブレーキを使ってくだ さい。ブレーキ ペダルを踏み続けること はやめてください。



## 坂道などで注意していただき たいこと


坂道などでは、セレクト レバーを回、3 レンジまたは②レンジに入れたまま惰性 で後退したり、®レンジに入れたまま惰 性で前進することは絶対にやめてくださ い。

エンストを起こし、ブレーキの効きが悪くなったり、ハンドルが重くなるなど、思わぬ事故や故障の原因となるおそれがあり危険です。

#### 駐車、停車するときは

駐車するときは、必ずセレクト レバーを 「ロレンジの位置にし、しっかりと駐車ブ レーキをかけてください。停車中はセレ クト レバーを「Nレンジの位置にし、右足 でしっかりとブレーキ ペダルを踏んでく ださい。

また、車が完全に停止するまでセレクト レバーを回レンジには入れないでくださ い。

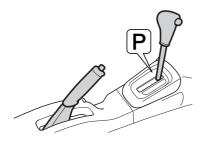

# CVT車について

CVT車の運転のページも併せてお読みください。

# CVT車の特性や操作上で注意していただきたいこと

CVT車には、いくつかの特性があります。 思わぬ事故につながるおそれがあります ので、正しく理解し、操作する習慣を身 に付けてください。

#### クリープ現象

エンジンがかかっているとき、セレクトレバーがP、Nレンジ以外の位置では、動力がつながった状態になり、アクセルを踏まなくてもゆっくりと車が動き出します。

停車中は平坦路であっても車が動かない ようにブレーキ ペダルをしっかりと踏み、 必要に応じて駐車ブレーキをかけてくだ さい。

# エンジンをかける前にペダル の位置を確認してください

ペダルの踏み間違えがないように、右足でペダルの位置を確認し、必ずセレクトレバーが回レンジの位置になっていることを確認してください。

# ブレーキ ペダルは右足で操作 してください

ブレーキ ペダルはアクセル ペダルと同じ右足で操作する習慣を身に付けてください。



# スタートするときはブレーキ ペダルを踏んだままセレクト レバーを操作してください

セレクト レバーがどの位置にあるかをセレクト レバーまたはメーター内のインジケーターを必ず目で見て確認し、必ず右足でブレーキ ペダルをしっかりと踏んだままセレクト レバーを操作してください。また、アクセル ペダルを踏んでのセレクト レバー操作はしないでください。

(運転のしかた→ 175 ページ)



#### CVT車について

# 走行中はセレクト レバーをN レンジの位置に入れないでく ださい

走行中はセレクト レバーをNレンジに入れると、エンジン ブレーキが全く効かず思わぬ事故の原因となります。

また、下り坂などでは必ずシフト ダウン をして、エンジン ブレーキを使ってくだ さい。ブレーキ ペダルを踏み続けること はやめてください。



# 坂道などで注意していただき たいこと


坂道などでは、セレクト レバーを回、⑤ レンジまたは⑥レンジに入れたまま惰性で後退したり、⑥レンジに入れたまま惰性で前進することは絶対にやめてください。

エンストを起こし、ブレーキの効きが悪くなったり、ハンドルが重くなるなど、思わぬ事故や故障の原因となるおそれがあり危険です。

#### 駐車、停車するときは

駐車するときは、必ずセレクト レバーを 回レンジの位置にし、しっかりと駐車ブ レーキをかけてください。停車中はセレ クト レバーをNDレンジの位置にし、右足 でしっかりとブレーキ ペダルを踏んでく ださい。

また、車が完全に停止するまでセレクト レバーを回レンジには入れないでください。

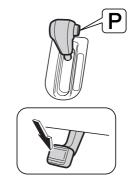

# お子さまを乗せるときは

# ドアの開閉は、大人が注意し ながら操作してください

ドアを閉めるときなど、特にお子さまの 手や足を挟まないよう注意しましょう。 開閉、施錠は大人が行い、安全のために もチャイルド プルーフを使用してくださ い。

(車体各部の開閉→ 80 ページ)



# 車を離れるときはお子さまも 一緒に離れてください

お子さまのいたずらによる車の発進、火 災など思わぬ事故が起こるおそれがあり 危険です。また、炎天下での車内の温度 は想像以上に高くなり、危険です。

必ずお子さまと一緒に車を離れてください。



## お子さまは大人と一緒に後部 座席にお座りください

助手席ではお子さまの動作が気になり、 運転のさまたげになるだけでなく、お子 さまが運転装置に触れて思わぬ事故につ ながるおそれがあります。

また、万一のとき、お子さまがインスト ルメント パネルに頭をぶつけたり、放り 出されるおそれがあります。



# お子さまを荷室に乗せたり、 遊ばせないでください

荷室は、シートの状態にかかわらず人が 乗る構造になっていないため、絶対にお 子さまを乗せないでください。急ブレー キ時などに、思わぬ事故につながるおそ れがあります。

また、停車中であってもお子さまを荷室 で遊ばせないでください。



## お子さまにもシート ベルトを 着用させてください

- お子さまにも必ずシート ベルトを着 用させてください。急ブレーキ時など 体が固定されず大変危険です。
  - また、お子さまをひざに抱いて走行しないでください。ひざの上でお子さまを抱いていても、衝突したときなど十分に支えることができず、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。
- シート ベルトが首やあごに当たる場合や腰骨にかからないような小さなお子さまには、チャイルドシートを使用してください。

通常のシート ベルトでは衝突のとき 首などに強い圧迫を受け、けがをする おそれがあり危険です。

また、ひとり座りのできない小さなお 子さまはチャイルド シート (ベビー シート) を使用してください。

チャイルドシートのご購入、ご使用 に際しては最寄りのスバル販売店にご 相談ください。

#### 選択の目安 ISO FIX対応(テザー タイプ)

取り付け状態	体重	身長	参考年齢
後ろ向きの 取り付け	9kg未満	70cm未満	9か月以下
前向きの 取り付け	9~18 kg 未満	70~100㎝ 以下	9か月~4才

#### 選択の目安 ISO FIX対応以外

		体重	身長	参考年齢
チャイルド シート (ベビー兼用)	ベビー	10kg未満	70cm未満	新生児 ~ 9か月
	チャイルド	9~18kg 未満	70~100cm 未満	9か月〜4才
ジュニアシート	,	15~36kg	100~150㎝ 以下	3~12才

- チャイルドシートを取り付けたときは、確実に取り付けられていることを確認してください。取り付け要領は、それぞれのシートに付属の取扱説明書をよく読んでください。
- お子さまを乗せていないときでもチャイルドシートは、しっかりとシートに取り付けるか、荷室へ収納してください。

シートから取り外した状態で室内に放置すると、ブレーキをかけたときなどに乗員や物などに当たるなどして思わぬ事故につながるおそれがあります。

#### スライド シート装着車

リヤ シートの左右席に、ISO\* FIX対応ISO FIX固定バー&テザー アンカー対応のチャイルド シートを取り付けることができます。

(ISO FIX対応ISO FIX固定バー& テザー アンカー→ 58 ページ)

## シート ベルトでお子さまを遊 ばせないでください

お子さまをシート ベルトで遊ばせないで ください。万一シート ベルトが首に巻き 付いた場合、窒息などの重大な傷害を受 けるおそれがあり危険です。

誤ってそのような状態になってしまい、 シート ベルトのバックルも外せない場合 は、はさみなどでシート ベルトを切断し てください。



<sup>\*</sup> ISO/JInternational Organization for

#### 必読!ドライバーのみなさまへ お子さまを乗せるときは

# チャイルド シートは正しく取 り付けてください

助手席にチャイルド シート (ベビー シート)を取り付けたり、チャイルド シートを後ろ向きに取り付けないでください。 SRSエアバッグが膨らんだときの衝撃で重大な傷害を受けるおそれがあります。 取り付け可否については、必ずチャイルド シートの適用条件をご確認ください。



# パワー ウインドゥはお子さま に操作させないでください

パワー ウインドゥは大変強い力で開閉しますので、開閉するとき、手・腕・頭・首などを挟んだり巻き込んだりして、重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。ロック スイッチを "OFF" にすると、運転席ウインドゥ ガラス以外は開閉できなくなります。お子さまを乗せているときは、ロック スイッチを "OFF" にしてください。



# お子さまが窓から手や顔を出 さないように注意しましょう

走行中に限らず、お子さまが窓から手や 顔を出さないように注意しましょう。思 わぬけがをするおそれがあります。



# お車を長持ちさせるには

#### 点検整備を行いましょう

車は日頃の管理が大切です。安全、快適 にご使用いただくため、必ず実施してく ださい。

- 日常点検
- 新車時点検
- 定期点検
- 定期交換部品の交換整備

これらの点検整備は法令で定められているものと、スバルが推奨するものに基づいています。

詳しくは別冊の「メンテナンス ノート」をご覧ください。

# エンジン冷却水温が低い間は、エンジンに負担のかかる 運転をさけてください

- エンジン冷却水温が低い間は、急激な空ぶかし・急加速・高速走行をさけた運転でエンジンを暖機させてください。暖機不足の状態で、急激な空ぶかし・急加速・高速走行をすると、エンジンに悪い影響をあたえたり、触媒装置の損傷の原因になるおそれがあります。
- ・暖機は水温表示灯が消灯すれば十分です。

# 無鉛ガソリンのみ使用してく ださい

必ず、無鉛レギュラー ガソリンを使用してください。

給油時に、指定されている燃料であることを確認してください。

指定以外の燃料(粗悪なガソリン、アルコール系燃料、軽油、灯油など)を使用すると、エンジンの始動性が悪くなったり、ノッキングや出力の低下などが発生する場合があります。また、そのまま使用していると、エンジンや燃料系部品を損傷するおそれがあります。



#### 必読!ドライバーのみなさまへ お車を長持ちさせるには

# 車の改造や自己流の調整はしないでください

- 車の性能や機能に適さない部品を装着 したり、自己流のエンジン調整や配線 などを行わないでください。正常な性 能を発揮できなかったり、故障や火災 など思わぬ事故につながるおそれがあ ります。
- 国土交通省に届け出をした部品以外の物を装着すると、違法改造になることがあります。
- ガラス面に、着色フィルムやステッカーなどを貼り付けないでください。運転のさまたげになり危険です。特にフロント ガラスおよびフロント ドア左右のガラスへの貼り付けは法令で禁止されています。
- タイヤを交換するときは、指定以外の物を装着しないでください。また、ホイール、ホイール取り付けナットを交換するときは、この車専用以外の物を装着しないでください。性能や機能に支障をきたし、安全な走行ができなくなります。交換するときは、スバル販売店にご相談ください。
- 無線機やスバル指定部品以外の電装品などの取り付け、取り扱い方法が適切でない場合、電子機器部品に悪影響をおよぼしたり、故障や火災など思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。スバル販売店にご相談ください。
- バッテリー端子にスバル指定部品以外 の電装品やアース線を直接つなげない でください。バッテリーあがりや火災 など思わぬ事故につながるおそれがあ り危険です。

 ◆ お客様自身でのハンドルの取り外しは しないでください。ハンドルにはSRS エアバッグが内蔵されているため、不 適切に扱うと誤作動につながり、重大 な傷害を受けるおそれがあり危険です。

## 指定部品を使いましょう

部品を交換する場合は「スバル指定部品」のご使用をおすすめします。



# こんなときは

#### 警告灯が点灯、点滅したとき

警告灯類が異常を知らせたとき、そのまま走行すると危険な場合があります。安全な場所に停車し、正しい処置を行って ください。

(警告灯→ 129 ページ)

#### オーバー ヒートしたとき

水温警告灯が点滅・点灯したときは、オーバー ヒートが考えられます。そのときボンネットから蒸気が出ている場合は、絶対にボンネットを開けないでください。また、あわてて冷却水注入口を外さないでください。熱湯が吹き出し、やけどをするおそれがあります。

(オーバー ヒートの処置→ 258 ページ)

#### エンストしたとき

エンストしたときは落ち着いて操作して ください。

ブレーキの倍力装置やパワー ステアリング装置が作動しなくなり、ブレーキの効きが悪くなったり、ハンドルが重くなったりします。この場合、制動力などがなくなったわけではありませんので、通常より力を入れてハンドルやブレーキを操作してください。

#### パンクしたとき

走行中にパンクやバースト(破裂)をしたときは、ハンドルをしっかり持って徐々にブレーキをかけてスピードを落としてください。急ブレーキをかけるとハンドルを強く取られ危険です。

(タイヤ交換→ 251 ページ)

#### 床下に強い衝撃を感じたとき

車体の床下に強い衝撃を感じたときは、 すぐに安全な場所に車を停車し、下回り を点検してください。

ブレーキ液や燃料の漏れ、損傷などが見つかった場合はそのまま運転すると思わぬ事故につながるおそれがあります。スバル販売店で点検を受けてください。


## いつもと違うとき

地面に油や液の漏れたあとが残っている ときや、異臭、異音、振動などに気付い たときは、車に異常のおそれがあります。 このようなときは、スバル販売店で点検 を受けてください。


# こんなときは

# 車両の火災につながるおそれ があるため、下記の点に注意 をしてください

- 車内 (特にインストルメント パネル の上など) に、ライターなどの発火物 や炭酸飲料を置かないでください。車 内が高温になり火災や爆発につながる おそれがあり危険です。
- ライターを車内 (グローブ ボックス 内など) に放置したままにしないでく ださい。荷物を押し込んだときや、シ ートを動かしたときに、ライターの操 作部が誤作動し、火災になるおそれが あり危険です。

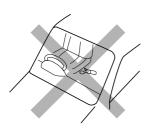

● ウインドゥ ガラスには吸盤を付けな いでください。また、インストルメン ト パネルの上に芳香剤などの容器を 置かないでください。吸盤や容器がレ ンズのはたらきをして、火災になるお それがあり危険です。

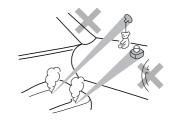

● シルバー色などの金属蒸着フィルムを 曲面ガラスに貼った場合は、ドアやウ インドゥ ガラスを開けたまま放置し ないでください。ドアやウインドゥ ガラスを開けたまま放置すると、直射 日光が曲面ガラスの内側に反射し、レ ンズのはたらきをして、火災になるお それがあり危険です。

# こんな点にも注意をしてくだ さい

- ◆ 炎天下での駐車は高温になりますので、 メガネなどを車内に放置したり、小物 入れなどに入れたままにしないでくだ さい。炎天下では車内が高温になるた め、レンズやフレーム、耐熱性の低い 物は、変形・ひび割れを起こすことが あります。
- 車内のスイッチに飲み物などをこぼしたり、雨水などがかからないよう注意してください。インストルメントパネルやドアなどにあるスイッチにかかると、故障の原因となったり、車両火災につながるおそれがあり危険です。万一、スイッチに飲み物、雨水などがかかった場合は、すみやかにスバル販売店にご相談ください。
- インストルメント パネルの上に物を 置いたまま走行しないでください。運 転者の視界をさまたげたり、発進時や 走行時に動いて思わぬ事故につながる おそれがあります。
- 運転者はハンズ フリー以外の自動車 電話や携帯電話などを走行中に使用し ないでください。思わぬ事故につなが るおそれがあります。
- 運転者は走行中、テレビを見たり、カーナビゲーションを操作しないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- リヤ シートの調整および収納状態から元に戻したときは必ずロックがかかったことを確認してください。ロックがかかっていない状態での走行は思わぬ事故につながるおそれがあります。

- タイヤは4輪とも指定サイズで、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン(溝模様)の物を装着してください。
- 摩耗差の著しいタイヤは使用しないで ください。

### 車止めなどに注意をしてくだ さい

下記のような場合には、スポイラー、大型バンパーなどを損傷するおそれがありますので、十分に注意してください。

- 車止めのある場所への駐車
- 路肩に沿っての駐車
- 路肩など段差のある場所への乗り降り
- 凹凸やわだちのある道路の走行
- ◆ くぼみ(穴)のある場所の通過

MEMO



# 安全装備

車を運転するうえで乗員の安全を保護するための 装備について説明しています。

■ シート
正しい運転姿勢 48
フロント シート49
リヤ シート52
ソフト フラット シート57
ISO FIX対応ISO FIX固定バー&
テザー アンカー58
■ シート ベルト
正しい着用61
3 点式ELRシート ベルト 63
プリテンショナー&可変ロード
リミッター機構付 シート ベルト65
可変ロード リミッター機構付
シート ベルト66
シート ベルトによるチャイルド
シートの取り付け66
■ SRSエアバッグ
SRSエアバッグ69
SRSエアバッグ警告灯75
SBSエフバッグ コンピューター 75

#### ABS

ABS (EBD付) ----- 76

# 安全装備シート

# シート

#### 正しい運転姿勢

安全な運転操作を行うため、正しい運転 姿勢が取れるように、下記のことに注意 してシートを調整してください。

- ペダル類が十分に踏み込めること
- 背当てから背中を離すことなく、ハンドル操作ができること
- シート ベルトが正しく着用できること
- ヘッド レスト中央の高さが耳の後方 になること



#### ⚠警告

- 走行中は運転席シートの調整を絶対に しないでください。シートが突然動 き、運転を誤り思わぬ事故につながる おそれがあります。
- シートを必要以上に倒して走行しない でください。シート ベルトの性能が 発揮されません。正しい運転姿勢を取 りましょう。
- 背当てと背中の間にクッションなどを 入れないでください。正しい姿勢が取 れないばかりか、衝突したときシート ベルトなどの拘束保護装置の効果が十 分に発揮されず重大な傷害を受けるお それがあり危険です。

**(シート ベルト→ 61 ページ)** 

#### ⚠注意

- シートを調整するときは同乗者や荷物 に当てないように注意してください。 同乗者がけがをしたり、荷物をこわし たりするおそれがあります。
- シートの調整は、指や手を挟まないように十分に注意して行ってください。
- シートを調整しているときは、シートの下や動いている部分に手を近付けないでください。指や手を挟みけがをするおそれがあります。

#### フロント シート

#### シート スライド調整

▼ 調整を行う前に

#### **企警告**

スライド調整は必ず運転前に行い、調整後はシートを前後に軽くゆすり、シートが確実に固定されたことを確認してください。シートが固定されていないとシートが動き思わぬ事故につながるおそれがあります。

#### ▼ 調整方法

シート下のスライド レバーを引き上げながら、前後にシートをスライドします。



#### リクライニング調整

▼ 調整を行う前に

#### ⚠警告

● リクライニング調整は必ず運転前に行い、調整後は背当てを軽くゆすり、背当てが確実に固定されたことを確認してください。背当てが固定されていないと走行中に背当てが動き思わぬ事故につながるおそれがあります。

#### ▼ 調整方法

リクライニング レバーを引き上げながら 背当ての角度を調整します。



#### ⚠注意

- リクライニング レバーを引き上げる ときは背当てにあまり力をかけないで ください。背当てに強い力がかかって いると急に背当てが倒れ、けがをする おそれがあります。
- ▼ 背当てを元に戻すときは

#### ⚠注意

● 背当てが急に戻るおそれがありますので、必ず背当てを手で押さえながら操作してください。



#### ○ウォークイン レバー

#### 3ドア車

#### ▼ 操作方法

助手席側フロント シートのウォークイン レバーは、リヤ シートからレバーを引いて、背当てを倒すことができます。



#### ⚠注意

- 背当てを前に倒した状態で運転しないでください。
  - 背当てが急に戻り、後部座席の人に当 たるなど、思わぬ事故の原因となりま す。
- 乗り降りするときは、足など引っかけないように注意してください。

## ♪ アドバイス

● ウォークイン レバーを引くと、背当 ては前に倒れますが、シートは前に移 動しません。

#### ヘッド レストの調整

#### バン仕様車以外

▼ 調整を行う前に

#### ҈警告


- ヘッド レストを外した状態で走行しないでください。衝突時などに重大な 傷害を受けるおそれがあり危険です。 走行前に必ず取り付け、ヘッド レス ト中央が耳の後方になるように高さを 調整してください。
- ヘッド レストを前後逆に取り付けないでください。いざというとき、効果を発揮しません。

#### ▼ 調整方法

そのまま持ち上げて調整します。

下げるときは固定解除ボタンを押しながら「カチッ」という音がする位置で固定してください。

取り外すときは固定解除ボタンを押しな がら引き抜きます。

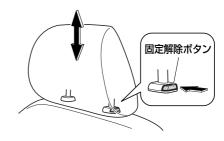

#### 運転席シート リフター

#### オプション/グレード別装備

シート全体の高さ調整を行うことができます。


#### ▼ 操作を行う前に

#### ⚠警告


調整は必ず運転前に行ってください。 走行中に調整を行うと思わぬ事故につ ながるおそれがあります。

#### ▼ 調整方法


シート リフター レバーを引き上げます。

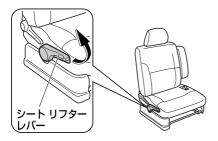

2 レバーが引き上がった状態で、レバーを引き上げるごとにシート全体が上昇し、押し下げるごとにシート全体が下降します。

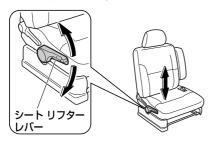

3. 操作後は、シート リフター レバー を矢印の方向に押しながら下げ、収 納してください。

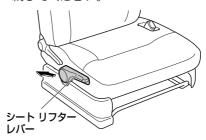

#### アーム レスト

#### オプション/グレード別装備

#### ▼ 使用方法

前に倒して使用します。



#### ♪ アドバイス

◆ シートのリクライニング調整やスライ ド調整を行うと、アーム レストも同 時に動きます。



#### リヤ シート

#### ⚠注意

- 荷室には人を乗せないでください。人が乗る構造になっていないため、急ブレーキ時などに思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 荷物はフロント シートの背当てより 高く積まないでください。後方視界の さまたげになるだけでなく、急ブレー キ時などに前方に荷物が投げ出される おそれがあります。

#### シート スライド調整

#### スライド シート装着車


#### ▼ 調整を行う前に

#### ⚠注意

スライド調整は必ず停車中に行い、調整後はシートを前後に軽くゆすり、シートが確実に固定されたことを確認してください。シートが固定されていないと走行中にシートが動き思わぬ事故につながるおそれがあります。

#### ▼ 調整方法

シート下のスライド レバーを引き上げながら、前後にシートをスライドします。

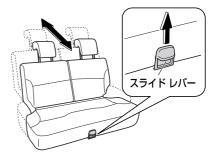

### ♪ アドバイス

シートをスライドさせるとき、左右両側のシートが一体で動きます。

#### リクライニング調整

#### スライド シート装着車


▼ 調整を行う前に

#### △注意

● リクライニング調整は必ず停車中に行い、調整後は背当てを軽くゆすり、背当てが確実に固定されたことを確認してください。背当てが固定されていないと走行中に背当てが動き思わぬ事故につながるおそれがあります。

#### ▼ 調整方法

リクライニング レバーを引きながら、背 当ての角度を調整します。

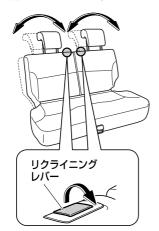

#### ∕∖注意

 リクライニング調整するときは、背当 てにあまり力をかけないでください。 背当てに強い力がかかっていると急に 背当てが倒れ、けがをするおそれがあ ります。

#### 🖢 アドバイス

◆ 左右独立してリクライニング調整する ことができます。

#### ▼ 背当てを元に戻すときは

#### △注意

● 背当てが急に戻るおそれがありますので、必ず背当てを手で押さえながら操作してください。



#### ヘッド レストの取り外し

#### オプション/グレード別装備

▼ 操作を行う前に

#### ⚠警告

- リヤ シートに人を乗せるときは、ヘッド レストを外したまま、または下げた状態のまま走行しないでください。衝突時などに、首に大きな衝撃が加わり、重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。ヘッド レストは必ず上げた状態で使用してください。
- ヘッド レストを前後逆に取り付けないでください。いざというとき、効果を発揮しません。

#### ▼ 操作方法

取り外すときは、固定解除ボタンを押しながら引き抜きます。取り付けるときは、「カチッ」という音がする位置で固定してください。



#### ⚠警告

● チャイルド シートを前向きに取り付ける場合は、リヤ シートのヘッド レストを取り外してください。チャイルド シート装着後も、取り外したヘッド レストを元に戻さないでくだだい。ヘッド レストを元に戻した状態で固定すると、テザー ベルトがヘッド レストに当たってたるみ、衝突がドレストに当たってたるみ、衝突がしたときなどにチャイルド シートがありた険です。



#### ⚠警告

チャイルド シートを後ろ向きに取り付ける場合は、リヤ シートのヘッドレストを最上段にした状態で、ヘッドレストのステーの間を通して取り付けてください。

ヘッド レストを下げた状態で固定すると、テザー ベルトがヘッド レスト に当たってたるみ、衝突したときなど にチャイルド シートが動いて重大な 傷害を受けるおそれがあり危険です。



#### 背当ての前倒し

リヤ シートを操作することで、カーゴ ルームを広くすることができます。

#### ⚠警告

● 走行中はシートの操作を行わないでく ださい。ブレーキをかけたときや衝突 したときなどに、生命にかかわる重大 な傷害を受けるおそれがあり危険で す。

### △注意

- シートを操作するとき、または元に戻すときは、手や足などを挟まないように注意してください。
- 背当てを前に倒すときは、背当てが急 に倒れるおそれがあります。必ず背当 てを手で押さえながら操作してくださ い。
- 倒した背当ての上、または荷室に人を 乗せて走行しないでください。急ブレーキ時など体が固定されず危険です。

#### ♪ アドバイス


 
 申当てを倒すとき、または倒した背当 てを元に戻すときは、シート ベルト がシートにかみ込むことを防ぐため に、必ず格納ホルダーにシート ベル トをかけてから操作してください。



#### バン仕様車

#### ▼ 操作方法

- 1. かみ込み防止のため、格納ホルダー にシート ベルトを掛けます。
- 2. 左右のロック レバーを引き、背当て を前に倒します。

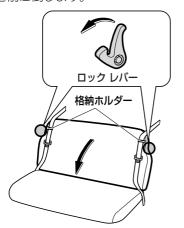


#### 固定シート装着車(バン仕様車を除く)

#### ▼ 操作方法

 かみ込み防止のため、格納ホルダー にシート ベルトをかけます。




2. ノブを引きながら背当てを前に倒します。

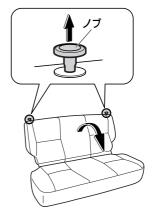

#### スライド シート装着車

#### ▼ 操作方法

リクライニング レバーを引きながら背当 てを前に倒します。

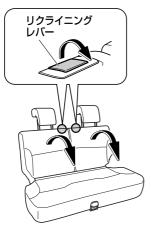

▼ 元に戻すときは

#### ⚠注意

● 背当てが確実に固定されたことを確認 してください。背当てが固定されてい ないと、走行中に背当てが動き思わぬ けがをするおそれがあります。

### ソフト フラット シート

スライド シート装着車

#### フル フラットにするとき

▼ 操作を行う前に

#### ⚠警告

● 走行中はシートの操作を行わないでく ださい。ブレーキをかけたときや衝突 したときなどに、生命にかかわる重大 な傷害を受けるおそれがあり危険で す。

#### ⚠注意

- フル フラットにした状態で人を乗せ たまま走行しないでください。急ブレ ーキ時など体が固定されず危険です。
- フル フラットにした状態で、シート の上を動き回ったりしないでください。
- シートの上を移動するときは、足を踏み外すおそれがあり危険です。シートの中央を踏んでゆっくり移動してください。
- フル フラット状態は安全な場所に車を止めて休息するときに使用してください。



#### ▼ 操作方法

- リヤ シートのヘッド レストを外します。
- リヤ シートを後方いっぱいまでスライドさせます。
- 3. リヤ シートの背当てを倒します。
- クロント シートのヘッド レストを 外します。
- フロント シートを前方いっぱいまで スライドさせます。
- 6. フロント シートの背当てをリヤ シートと面一になるまで倒します。



#### ▼元に戻すときは 逆の手順で操作してください。

# ISO\* FIX対応 ISO FIX固定バー& テザー アンカー

ISO FIX対応ISO FIX固定バー&テザー ア

### ○リヤ シート

#### スライド シート装着車

ンカー対応のチャイルド シートを取り付けるためのISO FIX対応ISO FIX固定バー& デザー アンカーが装備されています。 このISO FIX対応ISO FIX固定バー&テザーアンカーには、この車専用の道路運送車両の保安基準に適合するチャイルド シート(ISO FIX対応ISO FIX固定バー&テザーアンカー対応のスバル純正チャイルド シート)のみ取り付けることができます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

### ▶ アドバイス


◆シート ベルトで固定するタイプのチャイルド シートの取り付け方法とは 異なります。

(シート ベルトによるチャイルド シート の取り付け→ 66 ページ)

<sup>\*</sup> International Organization for Standardization(国際標準化機構)の略

#### ▼ 取り付け方法

 ISO FIX対応ISO FIX固定バー&テザー アンカーの位置を確認します。

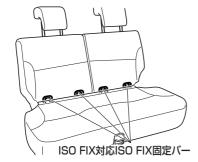




- 2. チャイルドシートを前向きに取り付ける場合は、リヤ シートのヘッドレストを取り外し、チャイルドシートを後ろ向きに取り付ける場合は、リヤ シートのヘッド レストを最上段にします。
- 3. 適合するチャイルド シートの取り付け金具をISO FIX対応ISO FIX固定バー&テザー アンカーに連結して取り付けます。(取り付け方法は、商品に付属の取扱説明書をよく読んでください。)
- 4. 取り付けたチャイルド シートを軽く ゆすり、確実に取り付けられている ことを確認します。

### チャイルド シート取り付け時の シート位置

- ▼ チャイルド シートを前向きに取り付ける場合
- 1. リヤ シートを一番後ろの位置にします。
- 2 フロント シートの後端がセンター ピラー後側(A部)より前になるように、フロント シートのシート スライド位置・リクライニング位置を調整します。

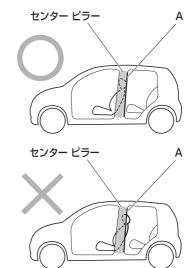

#### アドバイス

● 正しい運転姿勢を確保するため、運転 席シートの後端がセンター ピラー後 側(前図A部)より後ろになる場合 は、運転席シート後方にISO FIX対応チャイルド シートを取り付けることが できません。助手席シート後方に取り 付けてください。

(正しい運転姿勢→ 48 ページ)



▼ チャイルド シートを後ろ向きに取り付ける 場合

チャイルド シートを取り付けたあと、チャイルド シート前部とフロント シートのヘッド レスト、または背当てが接するように、フロント シートの前後位置・リクライニングおよびリヤ シートの前後位置を調整してください。



#### ⚠警告

- シート位置の決定後は、シートを動か さないでください。衝突したときなど に重大な傷害を受けるおそれがあり危 険です。
- 取り付け、取り外し要領は、チャイルドシートに付属の取扱説明書をよく 読んで、確実に取り付けてください。
- チャイルド シートを取り付けるときは、ISO FIX対応ISO FIX固定バー&テザー アンカー周辺に異物がないこと、シート ベルトなどのかみ込みがないことを確認してください。 異物やシート ベルトなどをかみ込むとチャイルド シートが固定されず、衝突したときなどに重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。
- チャイルド シートを取り外したまま 室内に放置すると、ブレーキをかけた ときなどに人や物に当たるなどして、 思わぬ事故につながるおそれがあり危 険です。

#### ♪ アドバイス

チャイルド シートをリヤ シートの運転席側に取り付けたときに、正しい運転姿勢が確保できない場合は、リヤシートの助手席側に取り付けてください。

(正しい運転姿勢→ 48 ページ)

チャイルド シートを長時間使用しない場合は、荷室に収納するか、車両から外して保管してください。シートに取り付けたままにしておくと、シートが変色したり、型くずれするおそれがあります。

# シート ベルト

#### 正しい着用

運転者は車を運転する前に、下記のこと に注意してシート ベルトを着用し、必ず 同乗者にも着用させてください。シート ベルトは正しく着用しないと効果が半減 したり、危険な場合があります。

シート ベルトの使用方法を十分に理解し、 正しい取り扱いかたを身に付けてください。



- シートを調整し、上体を起こし深く腰かけて座ること
- シート ベルトにねじれがないこと
- シート ベルトが肩に十分かかっていること、また必ず腰骨のできるだけ低い位置に密着させること

#### **⚠警告**

- シート ベルトの着用は腹部をさけ、 必ず腰骨の位置にしてください。衝突 したときなどに腹部に強い圧迫を受 け、シート ベルトによりけがをする おそれがあります。
- シート ベルトの肩にかかる部分を脇の下に通して着用しないでください。
   シート ベルトが肩に十分かかっていないと衝突したときなどに体が前方に投げ出されるおそれがあります。
- シート ベルトの経路をさまたげる荷物の積みかたはしないでください。衝突したときなどに効果が十分発揮されません。



 リヤ シート ベルトの格納ホルダーは 背当てを前に倒したときにシート ベ ルトを固定するための物です。シート ベルト着用時には格納ホルダーから外 して使用してください。

# 安全装備シート ベルト

#### ⚠警告

- 1 人で座ることのできない乳幼児の場合はスバル純正のチャイルド シート (ベビー シート) (別売)を使用してください。大人がシート ベルトをしてから抱くことは絶対にしないでください。衝突時などインストルメントパネルやフロント シートの背当てとの間に押しつぶされるおそれがあります。
- お子さまもシート ベルトを着用させてください。ただし、シート ベルトが首やあごに当たる場合や腰骨にかからないような体の小さなお子さまの場合は、衝突したときなど強い圧迫を受け、シート ベルトによりけがをするおそれがあります。

スバル純正のチャイルド シート (別売)を使用してください。

- 妊娠中の方もシート ベルトを着用してください。ただし、万一のとき腹部などに強い圧迫を受けるおそれがありますので、シート ベルトの着用については、医師に相談のうえ、注意事項を確認してください。
  - 腰ベルトは、必ず腰骨のできるだけ低い位置、お腹の膨らみの下に密着させて着用してください。腰ベルトが腰骨からずれていると、衝突したときなどに腹部に強い圧迫を受け、けがをするおそれがあります。
  - 肩ベルトは、お腹の膨らみをさけ必ず 胸部に着用してください。肩ベルトを 腹部にかけていると衝突したときなど に、腹部に強い圧迫を受け、けがをす るおそれがあります。

#### ⚠警告

シート ベルトは 1 人用です。2 人以上で 1 本のシート ベルトを使用しないでください。衝突時にシート ベルトが正常に動かず、けがをするおそれがあります。



- シートの背当てを必要以上に倒して走 行しないでください。衝突時に体がシ ート ベルトの下にもぐり、ベルトが 腰骨にかからず腹部にかかることにな り、シート ベルトによりけがをする おそれがあります。
- ハンドルやメーターに必要以上に近付いて運転しないでください。衝突したときなどシートベルトの効果が発揮されません。
- シート ベルト使用時、洗濯ばさみや クリップなどでたるみをつけないでく ださい。衝突時など効果を発揮しなく なります。

# シート ベルト

#### ⚠警告

- シート ベルトが汚れた場合は中性洗 剤を使用してください。ベンジンなど の有機溶剤を使用すると、シート ベ ルトの性能が落ち、十分な効果を発揮 できません。同様にシート ベルトの 脱色や染色もやめてください。
- シート ベルトを着用した状態で万一 事故にあった場合は、スバル販売店で シート ベルトー式を交換してくださ い。シート ベルト自体が損傷してい る場合があり、性能を十分発揮できな いおそれがあります。
- 常にシート ベルトにほつれや、擦り 切れなどの異常がないかを点検してく ださい。異常がある状態で使用をする と衝突時に正常にはたらかず、性能を 十分発揮できないおそれがありますの で、スバル販売店で交換してください。
- バックルや巻き取り装置の内部に異物などを入れないようにしてください。また、シートベルトの改造や取り付け、取り外しをしないでください。衝突時に十分な効果を発揮できないおそれがあります。



## 3点式ELRシート ベルト

長さ調整の必要はありません。通常は体の動きに合わせて伸縮しますが、緊急時にはロックし、体を固定します。

#### ▼ 着用するとき

- 1. 正しい運転姿勢が取れる位置にシートを調整します。
- 2 プレートをつかんでゆっくり引き出し、ベルトがねじれていないことを確認したのち、バックルの中にプレートを「カチッ」と音がするまで差し込みます。



#### ҈警告

● 3 点式ELRシート ベルトは、脇の下に 通して着用しないでください。ベルト が十分肩にかかっていないと十分な効 果を発揮しません。

#### ⚠注意

●プレートを差し込むとき、プレートで バックルを無理にこじらないでください。

# 安全装備シート ベルト

#### ♪ アドバイス

- ベルトがロックし引き出せない場合は、ベルトをゆるめてからゆっくり引き出してください。それでも引き出せない場合は、一度ベルトを強く引いてからベルトをゆるめ、もう一度ゆっくり引き出してください。
- 運転席シート ベルトは、シート ベルトを着用していない状態(警告灯が点滅状態)で、約 20km/h以上で走行すると、ブザーが約2分間鳴ります。

(シート ベルト警告灯→ 132 ページ)

3. 腰部ベルトは必ず腰骨のできるだけ 低い位置にかかるようにし、肩部ベ ルトを引いて腰部に密着させます。



#### ▼ 外すとき

バックルのボタンを押します。ベルトは 自動的に収納されますので、ねじれや引っかかりなどがないかを確認します。



#### ショルダー アジャスター

#### オプション/グレード別装備


シート ベルトが肩に十分かかるように、 シート ベルトの高さを調整することがで きます。

シート ベルトが首に当たったり、肩から 外れて腕にかかってしまうときに使用し ます。

- ▼ シート ベルトを下げるとき
- 1. ノブの側面をつまみながら引き、□ ックを解除します。
- 2. シート ベルトを「カチッ」という音 がする位置まで下げます。

#### ▼ シート ベルトを上げるとき

- 1. ノブの側面をつまみながら引き、□ ックを解除します。
- シート ベルトを「カチッ」という音 がする位置まで上げます。

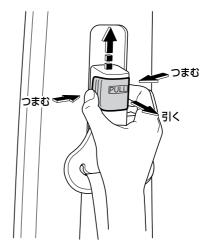

#### 🖢 アドバイス

◆ 4 段階に調整できますので、最適な位置で固定してください。

# プリテンショナー& 可変ロード リミッター機構付 シート ベルト

○フロント シート バン仕様車以外

#### ⚠警告

- プリテンショナー&可変ロード リミッター機構付シート ベルトは絶対に取り外さないでください。また、分解、改造もしないでください。
- 下記のような場合は必ずスバル販売店 にご相談ください。お客様自身で行う と、プリテンショナー機構が思いがけ なく作動するおそれがあるほか、故障 や思わぬ事故につながるおそれがあり ます。
  - 車両前部を修理するとき
  - ・無線機を取り付けるとき
- 廃車にするとき

#### プリテンショナー機構

前方からの強い衝撃を受けるとプリテンショナー機構が作動し、シート ベルトを瞬時に引き込み、上体をシートにしっかりと固定してシート ベルトやSRSエアバッグの効果をいっそう高めます。

#### ⚠注意

プリテンショナー機構付シート ベルトは一度作動すると再使用できません。最寄りのスバル販売店で交換してください。

#### ♪ アドバイス

プリテンショナー機構はシート ベルトを着用していなくても前方からの強い衝撃を受けると作動します。

#### 可変ロード リミッター機構

前方からの強い衝撃を受けた場合、シート ベルトにある一定以上の荷重がかかったときに作動し、それ以上荷重がかからないようにする機構で、乗員の胸に加わる力を減少させます。

#### ⚠注意

可変ロード リミッター機構付シート ベルトは一度作動すると再使用できま せん。最寄りのスバル販売店で交換し てください。



# 安全装備シート ベルト

# 可変ロード リミッター機構付 シート ベルト

○フロント シート

#### バン仕様車

前方からの強い衝撃を受けた場合、シート ベルトにある一定以上の荷重がかかったときに作動し、それ以上荷重がかからないようにする機構で、乗員の胸に加わる力を減少させます。

#### ⚠警告

可変ロード リミッター機構付シート ベルトは絶対に取り外さないでくださ い。また、分解、改造もしないでくだ さい。

#### △注意

 可変ロード リミッター機構付シート ベルトは一度作動すると再使用できま せん。最寄りのスバル販売店で交換し てください。

# シート ベルトによる チャイルド シートの取り付け

▼ チャイルド シートを取り付ける前に

#### **⚠警告**

- チャイルド シートは様々なタイプの 物があります。取り付け要領はタイプ により異なりますので、必ず十分に確 認したうえで取り付けを行ってくださ い。万一のとき効果を発揮しないおそ れがあります。
- お子さまをシート ベルトで遊ばせないでください。万一シート ベルトが首に巻き付いた場合、窒息などの重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。

誤ってそのような状態になってしまい、シート ベルトのバックルも外せない場合は、はさみなどでシート ベルトを切断してください。

# 安全装備シート ベルト

#### △注意

- 標準装備のシート ベルトは大人用です。肩ベルトに首がかかるような小さなお子さまにはシート ベルトの着用はさけ、スバル純正のお子さま専用シートの使用をおすすめします。取り付けはお子さま専用シートに付属の取扱説明書をよく読んで、確実に取り付けてください。
- シート ベルトに損傷をあたえないよう、取り付けにあたっては十分注意してください。

#### ♪ アドバイス

満6歳未満のお子さまは、お子さま専用シート(チャイルドシート)の着用が法律で義務付けられています。

- ▼ チャイルド シート\*の取り付けかた
- チャイルド シートをリヤ シートに 置きます。
- 2 プレートをつかんでゆっくり引き出し、ベルトがねじれていないことを確認してから、チャイルドシートの中に通します。



3. バックルの中にプレートを「カチッ」と音がするまで差し込みます。

#### △注意


●プレートを差し込むとき、プレートで バックルを無理にこじらないでください。

\* イラストは説明のための物であり、実際のチャイルド シートの形状とは異なります。





4. チャイルド シートにシート ベルト の固定装置が付いていない場合は、 ロッキング クリップを使用して固定 します。

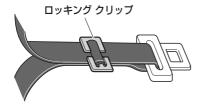

#### ♪ アドバイス

- ロッキング クリップの取り付けは、 お子さま専用シートに付属の取扱説明 書をよく読んで、確実に取り付けてく ださい。 また、ロッキング クリップの購入に ついては、スバル販売店にご相談くだ さい。
- 5. チャイルド シートを軽くゆすり、確 実に固定されていることを確認して ください。

#### ⚠注意

 チャイルド シートを固定したあと、 シート ベルトでチャイルド シートが ロックされていることを必ず確認して ください。万一のとき効果を発揮しな いおそれがあります。


# SRSエアバッグ

### SRS\*エアバッグ

SRSエアバッグは、車両前方からの強い 衝撃により、センサーが一定以上の衝撃 (重大な危害がおよぶような強い衝撃) を感知すると瞬時に膨らみます。


#### 運転席SRSエアバッグ

シート ベルトで体を拘束するはたらきと併せて、運転者の頭や胸への衝撃をやわらげる装置です。

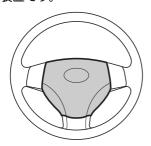

#### 助手席SRSエアバッグ

シート ベルトで体を拘束するはたらきと併せて、助手席同乗者の頭や胸への衝撃をやわらげる装置です。

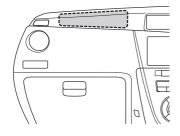

#### ⚠警告

- シート ベルトは必ず着用してください。SRSエアバッグはシート ベルトと 併用して効果が出る装置でシート ベルトの代わりではありません。
- シート ベルトを正しく着用してください。シート ベルトを着用していないと、急ブレーキなどで放り出されると同時にSRSエアバッグが膨らんだ場合、強い衝撃を受け危険です。

(正しい着用→ 61 ページ)

- シートを正しい位置に調整してください。シートを正しい位置に調整しないと、SRSエアバッグの効果を発揮させることができず、衝突したときなど重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。
- 正しい姿勢でシートに座ってください。正しい姿勢で座らないとSRSエアバッグの効果を発揮させることができません。また、運転席SRSエアバッグはハンドルに近付きすぎると、SRSエアバッグが膨らんだときに重大な傷害を受けるおそれがあります。
- ハンドル、インストルメント パネルは、絶対に取り外したり、分解しないでください。また、強い衝撃もあたえないでください。いざというときに作動しないおそれがあります。

<sup>\*</sup> Supplemental Restraint System (サプリメンタ ル レストレイント システム) の略で、乗員 保護補助装置の意味です。

## 安全装備 SRSエアバッグ

## ⚠警告

- SRSエアバッグは、絶対に改造や分解 をしないでください。
- SRSエアバッグが膨らんだあとに、その構成部品に触れないでください。非常に熱くなっているのでやけどをするおそれがあります。
- 助手席SRSエアバッグについては必ず 下記の注意事項をお守りください。
  - シートの前端に座ったり、インストルメント パネルにもたれかかったりしないでください。また、お子さまをインストルメント パネルの前に立たせたり、ひざの上に抱いたりしないでください。

助手席SRSエアバッグは瞬時に車室内 に大きく膨らみますので、SRSエアバ ッグが膨らんだときの強い衝撃で重大 な傷害を受けるおそれがあり危険で す。




## ⚠警告

- お子さまはリヤ シートに座らせて、 必ずシート ベルトを着用させてくだ さい。
- シート ベルトを正しく着用できない 小さなお子さまは、チャイルド シートをリヤ シートに装着して使用して ください。
- 助手席にチャイルド シート(ベビーシート)を取り付けたり、チャイルドシートを後ろ向きに取り付けないでください。チャイルド シートの背面が、SRSエアバッグに近すぎるため、SRSエアバッグが膨らんだときの強い衝撃で重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。



## ⚠警告

- チャイルド シートの取り付け可否に ついては、必ずチャイルド シートの 適用条件をご確認ください。
- SRSエアバッグの展開部にステッカー を貼ったり、カバーを付けないでくだ さい。いざというときにパッド部が開 かずSRSエアバッグが作動しないおそ れがあります。
- インストルメント パネルの上にジュースや物を置かないでください。SRS エアバッグが膨らむときの衝撃でけがをするおそれがあります。

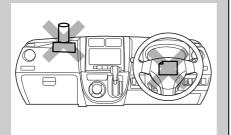

ステアリング パッド、インストルメント パネルの上などSRSエアバッグ展開部は、強くたたくなど過度の力を加えないでください。

SRSエアバッグが正常に作動しなくなるなどして、重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。

## ⚠警告

- SRSエアバッグの効力を十分に発揮させるため、下記の事項を必ず守ってください。
- サスペンションを改造しないでください。車高が変わったり、サスペンションの硬さが変わるとSRSエアバッグの誤作動につながるおそれがあります。
- ・車両前部にグリル ガードなどを装着 する場合は、最寄りのスバル販売店に ご相談ください。
- 無線機の電波などは、SRSエアバッグ を作動させるコンピューターに悪影響 をあたえるおそれがありますので、無 線機などを取り付けるときは、スバル 販売店にご相談ください。
- SRSエアバッグは非常に速い速度で膨らむため、SRSエアバッグとの接触によりすり傷、やけど、打撲などを受けることがあります。

## 安全装備 SRSエアバッグ

## ⚠注意

• SRSエアバッグが作動すると作動音とともに白い煙のようなガスが発生しますが、火災ではありません。このガスを吸うと、喘息などの呼吸器系を患った経緯のある方は、呼吸が苦しくなることがあります。

この場合は、乗員が車外に出ても安全 であることを確認して、車外に出てく ださい。なお、車外に出ることができ ない場合は、窓やドアを開けて新鮮な 空気を入れてください。

また、SRSエアバッグ作動時の残留物 (カスなど) が目や皮膚に付着したときは、できるだけ早く水で洗い流してください。皮膚の弱い方は、まれに皮膚を刺激する場合があります。

- 衝突時などに助手席SRSエアバッグが 膨らむことによって、車両のフロント ウインドゥ ガラスが破損することが あります。
- SRSエアバッグは一度作動すると再使用できません。必ずスバル販売店で交換してください。

## △注意


- ▼ 下記のような場合は必ずスバル販売店にご相談ください。
  - お客様自身で行うと、SRSエアバッグが思いがけなく作動し、故障や思わぬ 事故につながるおそれがあります。
- ハンドルを取り外すとき
- 車両前部を修理するとき
- 車やSRSエアバッグを廃棄するときは 必ずスバル販売店にご相談ください。 SRSエアバッグが思いがけず作動し、 けがをするおそれがあります。
- SRSエアバッグが収納されているパット部に傷が付いていたり、ひび割れがあるときは、そのまま使用せずスバル販売店で交換してください。衝突したときなどにSRSエアバッグが正常に作動せず、けがをするおそれがあります。

## 作動する場合

SRSエアバッグは車両前方からフロントバンパーに強い衝撃を受けたとき作動します。また、同時にプリテンショナー機構(バン仕様車以外)も作動します。走行中に路面などから車両下部に強い衝撃を受けたときは、まれにSRSエアバッグが作動することがあります。

● 高速で縁石などに衝突したとき



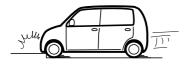


● 深い穴や溝に落ち込んだとき

深い穴や溝



● ジャンプして地面に衝突したとき

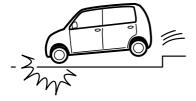

## 作動しない場合

下記のように前方からの衝撃が弱い場合 や、衝撃が車体により十分吸収された場 合など、車両の損傷が大きくても作動し ないことがあります。


• コンクリートの壁に約 20km/h以下の 速度で正面衝突したとき



● 電柱などポール状の物に正面衝突した とき



前方約30°以上の角度でコンクリートの壁やガードレールなどに衝突したとき

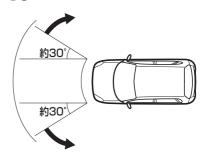



● SRSエアバッグ警告灯点灯時



大型トラックの後部荷台下にもぐり込んだとき



下記のようなときも作動しないことがあり効果を発揮しません。

● 側面や後方から衝撃を受けたとき



● 車両が横転、転覆したとき



下記のようなときは、SRSエアバッグが 作動しません。

■エンジン スイッチが "LOCK"、"ACC"の位置のときに衝突したとき



## SRSエアバッグ警告灯

メーター内に警告されます。



- エンジン スイッチを "ON" の位置に すると点灯し、数秒後に消灯します。
- エンジン スイッチが "ON" の位置で、 下記のシステムに異常があると点灯します。
- ▼ 異常があると点灯するシステム
- SRSエアバッグ
   (SRSエアバッグ→ 69 ページ)
- プリテンショナー機構 (バン仕様車以外)

(プリテンショナー機構 → 65 ページ)

## ⚠注意

#### 点灯した場合

車両にできるだけショックをあたえず に走行し、ただちにスバル販売店で点 検を受けてください。

## SRSエアバッグ コンピューター

SRSエアバッグを制御する装置です。



## ⚠注意

- ◆ SRSエアバッグ コンピューターは、絶対に取り外したり、分解しないでください。
  - SRSエアバッグが誤って展開したり、 いざというときに作動しないおそれが あります。
- SRSエアバッグ コンピューターには、
   水、ジュースなどをかけないように注意してください。
- SRSエアバッグ コンピューターおよび その近くを強くたたいたり、蹴ったり しないでください。
- SRSエアバッグが一度作動すると再使用できません。スバル販売店で交換してください。



## **ABS**

## ABS\* (EBD付)

#### オプション/グレード別装備

急制動時や滑りやすい路面における制動時には、車輪がロックして方向安定性と操舵能力が低下することがあります。 ABSは、このような状況下に発生する車輪ロックを防止して操舵能力を確保しようとする装置です。

また緊急制動時など、ブレーキ ペダルが 強く踏めずブレーキ性能を十分に発揮できない場合に、運転者のペダル踏力を増加させて、制動力を確保する下記の装置を備えています。

メカニカル2段アシスト機能付 ブレーキ

#### **▼** EBD

Electronic Brake force Distribution (電子制動力配分制御)の略で、車両の走行状態や積載状態に応じて最適な制動力配分を行う機能です。積載時のブレーキの効きを確保することができます。

## ⚠注意

- ABSを過信しないでください。ABSが 作動した状態でも車両の方向安定性や 操舵性の確保には限界があり、思わぬ 事故につながるおそれがあります。
- 下記の場合などにはABSの付いていない車両に比べ、制動距離が長くなることがあり、事故につながるおそれがあります。速度を控えて十分に車間距離を取ってください。
  - 砂利道、新雪路を走行しているとき
- タイヤ チェーンを装着しているとき
- 道路の継ぎ目などの段差を乗り越える とき
- 凹凸道などの悪路を走行しているとき
- タイヤ空気圧が適正空気圧より高いと きに荒れた路面を走行したとき

<sup>\*</sup>ABSは、Anti-lock Brake System(アンチロック ブレーキ システム)の略です。

## ▶ アドバイス

- 低速(約 10km/h以下)では、ABSは 作動せず、普通のブレーキと同じ作動 になります。
- エンジン スイッチを "ON" の位置に すると、メーター内のABS警告灯が点 灯し、数秒後に消灯します。
- エンジン始動後にABS警告灯が数秒間 点灯しても、その後、消灯すれば異常 ではありません。ただし、同じ現象が 再度発生した場合は、スバル販売店で 点検を受けてください。
- エンジン始動時や始動後の発進直後に エンジン ルームからモーターなどの 音が聞こえることがあります。これ は、システムの作動をチェックしてい るときの音で、異常ではありません。
- 走行中にABS警告灯が点灯した場合、 通常のブレーキとしての性能は確保されていますが(ABSとしての作動はしません)、スバル販売店で点検を受けてください。
- ABSの作動中および作動後は、ブレーキペダルが奥に入り込むことがあります。また、ABSが正常に作動しているときは、ブレーキペダルを踏むとペダルがこきざみに動き「カタカタ」と作動音がすることがありますが、システムの異常ではありません。
- 雨の日にマンホールのふた、橋の継ぎ 目などの滑りやすい場所でブレーキを 踏むとABSが作動しやすくなります。
- 急ブレーキ時は、ブレーキ ペダルを 強く踏み続けてください。ブレーキを ゆるめるとABSが効果を発揮できません。

## ▶ アドバイス

 ● 急ブレーキ時にポンピング ブレーキ\* はしないでください。ポンピング ブ レーキをすると制動距離が長くなります。

MEMO



## 車を運転する前に

車を運転する前に必要な各部の開閉、調整、点検 について説明しています。

## ■ 車体各部の開閉

<b>+80</b>
電波式リモコン ドア ロック81
キーレス アクセス83
盗難警報装置92
ドアの開閉95
チャイルド プルーフ96
集中ドア ロック97
キー抜き忘れ警告ブザー97
リヤ ゲート98
ボンネット100
フューエル リッド 102
パワー ウインドゥ 105
手動式ウインドゥ 110

## ■ 車体各部の調整


ルーム ミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	111
ドア ミラー	111
ヒーテッド ドア ミラー	113
チルト フテフリング	11/

## 車体各部の開閉

#### ‡-

キーはエンジンの始動や停止のほかに、 ドアの施錠、解錠など車を操作するため になくてはならない物です。大切に管理 してください。

○電波式リモコン ドア ロック 装着車以外

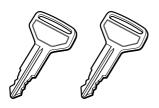


○電波式リモコン ドア ロック 装着車



## ♪ アドバイス

- ◆ キーはメイン キーとスペア キーを用意しております。スペア キーは、いざというときのために予備として使用してください。
- メイン キーは 4 枚まで設定することができます。

## ○キーレス アクセス装着車

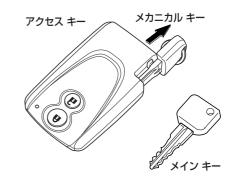

## ⚠注意

メカニカル キーは、必ずアクセス キーに格納しておいてください。アクセス キーは電池の消耗などにより、突然使用できなくなることがあります。



## ♪ アドバイス

- キーはアクセス キー(メカニカル キー内蔵)とメイン キーを用意しております。メイン キーは、大切に保管しておいてください。
- キーを紛失されたときは、再登録が必要となります。スバル販売店にご連絡いただければ、指定キーを作ることができます。

なお、メイン キーと、アクセス キーはそれぞれ最大 4 枚(合わせて8枚)まで設定することができます。

#### キー ナンバーについて

お客様以外にキー ナンバーがわから ないように、キーではなくプレートに キー ナンバーを打刻してあります。



 ◆ キー ナンバー プレートを車両以外の 場所に大切に保管してください。
 万一、キーを紛失したときに、キー ナンバーをスバル販売店にご連絡いた だければ、指定キーを作ることができ ます。

#### 航空機に乗るときは

● 航空機にメイン キー(電波式リモコン ドア ロック)、アクセス キー (キーレス アクセス) を持ち込む 合 は、 航 空 機 内 で "LOCK" のボタンを押さないでする ださい。また、かばんなどに保管する 場合でも、簡単にボタンが押されないように保管してください。ボタンが押されると電波が発信され、航空機の運 でも、管をおよぼすおそれがあります。


## 電波式リモコン ドア ロック

#### オプション/グレード別装備

ドアの施錠、解錠をメイン キーで行うことができます。

#### ▼ 作動範囲

車両中心から周囲約3m以内です。

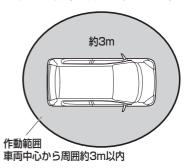

#### ▼ 操作方法

ドアが施錠された状態で、メイン キーの "UNLOCK" ボタンを押すと、インジケーターが 1 回点滅し、すべてのドアは解 錠されます。

"LOCK" ボタンを押すとインジケーター が 1 回点滅し、すべてのドアは施錠され ます。



## ♪ アドバイス

- メイン キーは誤って操作しないために、凸側が "LOCK" ボタン、凹側が "UNLOCK" ボタンになっています。
- "UNLOCK"ボタンを押し、ドアロックが解錠されたあと、ドアの開閉を行わなかった場合は約30秒後、自動的にすべてのドアが施錠されます。(自動ロック機能)
- メイン キーと車両中心の距離が約 3m 以上離れているときは正確に作動しないことがあります。また、近くにTV塔 や発電所、放送局があるなど周囲の状況により正確に作動しないことがあります。
- キーがエンジン スイッチのキー挿入 口に差し込まれている場合、またはい ずれかのドアが開いている場合は作動 しません。
- メイン キーには精密な電子部品が組み込まれています。故障の原因となりますので下記のことをお守りください。
  - 直射日光や高温下に放置しないでくだ さい。
  - 強い衝撃や圧力を加えないでください。
  - 水にぬらしたり、ゴミ、ほこりなどが 入らないようにしてください。
- 車を離れるときは、ドア ハンドル、 またはリヤ ゲート ハンドルを引き、 確実にドアが施錠されていることを確 認してください。

## ♪ アドバイス

メイン キーの電池寿命は、1 日 10 回 乗降時で約2年です。

#### 電池の消耗について

ボタンを押しても作動しない場合や、 著しく作動可能距離が短くなった場合、またはインジケーターが点滅しなくなった場合は、電池の消耗が考えられます。

(キーの電池交換→ 279 ページ)

## 作動完了の確認方法

非常点滅灯と室内照明により、電波式リモコン ドア ロックの作動完了を確認することができます。

#### ▼ 確認方法

ドアの施錠・解錠と連動して、非常点滅 灯と室内照明(スイッチがDOOR位置の とき)が下表の通り作動します。(アン サー バック)

これにより、電波式リモコン ドア ロックの作動完了を確認してください。

作動	部位	アンサーバック
LOCK時	非常点滅灯	1回点滅
	室内照明	減光し、その後消灯
UNLOCK時	非常点滅灯	2回点滅
	室内照明	約15秒間点灯

## ▶ アドバイス

■ 室内照明の点灯時間を変更することが できます。詳しくはスバル販売店にご 相談ください。



## キーレス アクセス

#### オプション/グレード別装備

アンテナから発する電波をアクセス キーが感知することによって、下記の操作を行うことができます。

- アクセス キーを所持して作動範囲内 に入るとドアが解錠され、作動範囲外 に出るとドアが施錠されます。
- ◆ キーの差し込み操作なしでエンジンの 始動、停止ができます。

(エンジン スイッチ→ 146 ページ)

◆ イモビライザー機能(車両盗難防止機能)を備えています。

(イモビライザー機能→ 151 ページ)

## ♪ アドバイス

- アクセス キーは必ず運転者が所持し、管理してください。エンジン回転中は通信を停止するため、特にキーを紛失しやすくなります。また、メインキーは大切に保管しておいてください。
- アクセス キー・メイン キーを紛失した場合は、再登録が必要になります。
   スバル販売店にご相談ください。
- ▼クセス キーの電池寿命は、使用状況によりますが、約 1~3 年程度です。(全く使用していなくても電池は消耗します)

## アドバイス

- アクセス キー・メイン キーには精密 な電子部品が組み込まれています。故 障の原因になりますので、下記のこと を守り、取り扱いには注意してください。
- アクセス キーをズボンなどの後ろポケットに入れないでください。
- 直射日光や高温下に放置しないでくだ さい。
- 強い衝撃や圧力を加えないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 分解しないでください。
- 超音波洗浄機などにかけないでください。
- 磁気を帯びたキー ホルダーなどを付けないでください。
- 下記のような強い電波を発するおそれのある機器の近くに、アクセスキーを置かないでください。アクセスキーが常時通信状態になり、電池が著しく消耗します。
  - ・テレビ
  - ・オーディオ
  - ・パソコン
  - ・携帯電話、コードレス電話
  - 電気スタンド
  - 低周波治療器などの医療用電気機器
- メイン キーと、アクセス キーはそれ ぞれ最大 4 枚(合わせて8枚)まで設 定することができます。ご購入方法、 ご使用方法についてはスバル販売店に ご相談ください。

### アンテナ

## ⚠警告

<u>植込み型心臓ペース メーカー、および植込み</u> 型除細動器を使用されている方へ

- 車室内アンテナから約 22 cm以内に近づかないようにしてください。また、車室外アンテナが電波を発している(車室外アンテナの作動範囲内にアクセス キーがない)ときは、車室外アンテナから約 22 cm以内に近づかないようにしてください。植込み型心臓ペース メーカー、および植込み型除細動器の作動に影響をあたえるおそれがあります。
- 車室外アンテナ・車室内アンテナから 約22 cm以内に近づかなければ、電波 による影響を受けるおそれはありませ んが、不要な電波の発信を避けるた め、下記のことをお守りください。 また、電池の消耗などにより、アクセ スキーで操作できないときは、アク セスキーを所持していない状態と同 じですので、注意してください。

(アクセス キーで操作できない場合 → 88 ページ)

- アクセス キーは、必ず運転者が所持 したまま乗車してください。
- エンジン始動後に、アクセス キーを 作動範囲外に移動させないでくださ い。

## ⚠警告

● 植込み型心臓ペース メーカー、および植込み型除細動器以外の医療用電気機器を使用されている方は、電波による影響について、医療用電気機器製造業者などに事前に確認してください。電波により、医療用電気機器の作動に影響をあたえるおそれがあります。

## ♪ アドバイス

- アクセス キーを所持していない状態 では、車室外アンテナは常に電波を発 しています。
- アクセス キーを所持していない状態で、ドアを開閉すると、車室外アンテナ・車室内アンテナから電波が発されます。この場合、エンジン スイッチにメイン キーを差し込むと、電波の発信が停止されます。
- アンテナから発する電波を停止(キーレス アクセスを停止)させることもできます。詳しくは、最寄りのスバル販売店にご相談ください。
- アンテナから発する電波を停止させた とき、エンジンの始動・停止は、キー の差し込み操作なしで行うことができ なくなります。(電波式リモコンド アロックによるドアの施錠・解錠は 行えます)




#### ▼ 車室外アンテナ

フロント ピラー左右とリヤ バンパー中 央付近にあります。(3 か所)



#### ▼ 車室内アンテナ

インストルメント パネル中央と右側デッキ サイド トリムにあります。 (2 か所)

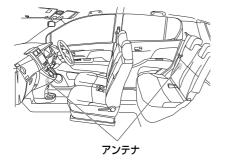

## アクセス キーの使いかた

アクセス キーは下記のような場合、ドア の施錠・解錠やエンジンの始動ができな いなど、正常に作動しないことがありま す。

- 近くにTV塔や発電所、放送局、電光掲 示板など強い電波を発生する設備があ るとき
- ●無線機や携帯電話などの無線通信機器 や他車のアクセス キーと一緒に携行 したとき
- 本体が金属製の物と接しているとき
- アクセス キーの電池が消耗している とき

このような場合、アクセス キーに内蔵されているメカニカル キーを使用してドアの施錠・解錠やエンジンの始動を行って ください。

> (アクセス キーで操作できない場合 → 88 ページ)

## ⚠注意

メカニカル キーは、必ずアクセス キーに格納しておいてください。アクセス キーは電池の消耗などにより、突然使用できなくなることがあります。

## 事

## 車を運転する前に 車体各部の開閉

## ♪ アドバイス

- アクセス キーは、人体に影響しない 程度の微弱な電波を使用しています。
- 車両の形状により、キーレス アクセス操作・電波式リモコン ドア ロックが作動しにくい場所があります。
- エンジン スイッチが "ACC"、 "ON"の位置のとき、またはいずれかのドアが開いている場合は、キーレスアクセス操作・電波式リモコン ドアロックは作動しません。
- エンジン スイッチのキー挿入口にメ カニカル キー、またはメイン キーが 差し込まれているときは、キーレス アクセス操作・電波式リモコン ドア ロックは作動しません。
- 電波式リモコン ドア ロックにより、 ドア ロックが解錠されたあと、ドア の開閉を行わなかった場合は約 30 秒 後、自動的にすべてのドアが施錠され ます。(自動ロック機能)

ただし、キーレス アクセス操作の作 動範囲内にアクセス キーがあるとき は、自動ロック機能は作動しません。

#### キーを車内に閉じ込めないために

● 車両から離れるときは、アクセス キーを携帯してください。

アクセス キーを車内に放置すると、 位置によっては、常時通信状態とな り、電池が著しく消耗したり、閉じ込 み防止機構がはたらかず、ドアが自動 的に施錠され、キーを閉じ込めるおそ れがあります。

## ♪ アドバイス

#### 電池の消耗について

ボタンを押しても作動しない場合や、 著しく作動可能距離が短くなった場合、またはインジケーターが点滅しなくなった場合は、電池の消耗が考えられます。

(キーの電池交換→ 279 ページ)


#### ○キーレス アクセス操作

アクセス キーを所持して作動範囲内に入ると、すべてのドアが解錠され、作動範囲外に出ると、すべてのドアが施錠されます。



#### ▼ 作動範囲

いずれかのドアの周囲約 40~80cmです。

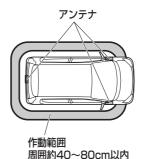

86




## ▶ アドバイス

- 周囲の状況により、作動範囲は変化することがあります。
- 作動範囲内に急に接近すると、解錠されないことがあります。作動が完了したことを確認してから、ドアハンドルを引いてください。
- 施錠は作動範囲外に出てから、約4~6 秒後に遅れて作動します。
- いずれかのドアの近辺(約 40cm以内)では電波を感知しません。また、各ドア ガラスに近付きすぎた場合などは、施錠・解錠されないことがあります。
- ▼クセス キーが作動範囲内にあって も、アクセス キーが地面の近くや高 い場所にあるときは、正常に作動しな い場合があります。
- アクセス キーの持ちかたにより、作動しにくい場合があります。
- 下記のような場合はキーレス アクセ ス操作が作動しない場合があります。
  - アクセス キーを所持して、作動範囲 外に出たあと、施錠される前にドアを 開閉したとき。
  - エンジン スイッチを "LOCK" の位置にしたあと、窓からアクセス キーを車外に持ち出したとき。
  - メカニカル キー、またはメイン キー でドアを解錠したあと、ドアを開けず に車両から離れたとき。

### ○電波式リモコン ドア ロック


ドアが施錠された状態で、アクセス キーの "UNLOCK" ボタンを押すと、インジケーターが 1 回点滅し、すべてのドアは解錠されます。

"LOCK" ボタンを押すとインジケーター が 1 回点滅し、すべてのドアは施錠され ます。

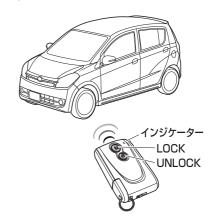

#### ▼ 作動範囲

車両中心から周囲約3m以内です。

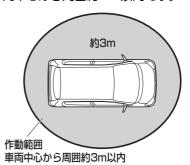

#### ○作動完了の確認方法

非常点滅灯と室内照明とブザーにより、 キーレス アクセス操作・電波式リモコン ドア ロックの作動完了を確認することが できます。

#### ▼ 確認方法

ドアの施錠・解錠と連動して、非常点滅 灯と室内照明(スイッチがDOOR位置の とき)とブザーが下表の通り作動します。 (アンサー バック)

これにより、キーレス アクセス操作・電 波式リモコン ドア ロックの作動完了を 確認してください。

作動	部位	アンサーバック
	非常点滅灯	1回点滅
LOCK時	室内照明	減光し、その後消灯
	ブザー	1回
	非常点滅灯	2回点滅
UNLOCK時	室内照明	約15秒間点灯
	ブザー	2回

## ▶ アドバイス

■ 室内照明の点灯時間とブザーの音量を変更することができます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

## アクセス キーで 操作できない場合

電池の消耗などにより、アクセス キーでドアの施錠・解錠ができない場合、アクセス キーに内蔵されているメカニカルキーを使用してください。

## ⚠警告

● 電池の消耗などにより、アクセス キーで操作できない場合でも、アンテナは常に電波を発信していますので、植込み型心臓ペース メーカー、および植込み型除細動器を使用されている方は、車室外アンテナ・車室内アンテナから約 22 cm以内に近づかないようにしてください。

(アンテナ→ 84 ページ)

## **<u></u> ①注意**

 メカニカル キーを使用したあとは、 必ずアクセス キーに格納してください。アクセス キーは電池の消耗などにより、突然使用できなくなることがあります。



○メカニカル キーの取り出しかた メカニカル キーはアクセス キーに内蔵 されています。

#### ▼ 取り出しかた

アクセス キーのノブを矢印の方向にスライドさせたまま、アクセス キーから、メカニカル キーを引き抜きます。



## ○メカニカル キーの格納のしかた

#### ▼ 格納方法

 アクセス キーのノブを矢印の方向に スライドさせたまま、メカニカル キーを下図のように差し込みます。




2. ノブを戻してロックします。

## ○メカニカル キーによるドアの施錠・解錠

#### ▼ 操作方法

キーを確実に差し込んでから回します。 キーを車両前側に回すと解錠され、後ろ 側に回すと施錠されます。

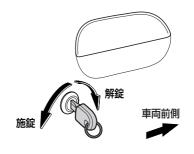

## ▶ アドバイス

- アクセス キー以外でドアを解錠する と、盗難警報装置の警報が作動しま す。
- 盗難警報装置の警報が作動した場合は、1次警報ブザーが作動している10秒間に、エンジンスイッチを"ON"の位置にして、警報を停止させてください。

(メカニカル キーによるエンジン の始動→ 149 ページ)

• 10 秒以上経過すると、2 次警報のホーンが鳴りはじめますので、ご注意ください。

## キーレス アクセス操作による ドア ロック機能の停止

キーレス アクセス操作によるドアの施錠・解錠を停止することができます。ただし、キーレス アクセス操作によるエンジンの始動および電波式リモコン ドアロックによるドアの施錠・解錠は停止しません。

## ⚠警告

 キーレス アクセス操作のエンジンの 始動および電波式リモコン ドア ロッ クによるドアの施錠・解錠しかできな い場合は、キーレス アクセス操作に よるドア ロック機能の停止が考えら れます。

機能が停止している場合でも、アンテナは常に電波を発信していますので、植込み型心臓ペース メーカー、および植込み型除細動器を使用されている方は、車室外アンテナ・車室内アンテナから約 22 cm以内に近づかないようにしてください。

(アンテナ→ 84 ページ)

## ▶ アドバイス


 キーレス アクセス操作のドア ロック 機能を停止させても、アンテナから発 する電波を停止させることはできませ ん。

#### ▼ 機能の停止手順

▼記の手順にしたがって操作を行うと、 停止モードになります。

## № アドバイス

- 約5秒以内に操作を行わないと、停止 モードが解除され、元の状態に戻ります。
- エンジン スイッチを "LOCK" の位置にし、運転席ドアを開きます。
- エンジン スイッチを "ACC" の位置 にします。
- 3 エンジン スイッチを "ACC" の位置 にしてから約5秒以内に、ドアのロック レバーを操作して施錠します。
- 停止モードに移行し、閉じ込み防止機 構により自動的にドアのロック レバ ーが解錠します。

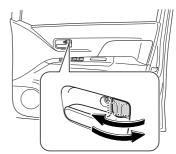



- 4. 自動で解錠してから約5秒以内に、 エンジン スイッチを "ON"の位置 にします。
- 5. エンジン スイッチを "ON" の位置 にしてから約5秒以内に、ドアのロック レバーを操作して施錠します。
- 閉じ込み防止機構により自動的にドア のロック レバーが解錠します。



- 6. 自動で解錠してから約5秒以内に、 エンジン スイッチを "LOCK" の位 置にします。
- 停止モードが完了し、自動的にドアの ロック レバーが施錠・解錠の順に動 き、キーレス アクセス操作によるド アの施錠・解錠が停止します。

## № アドバイス

● エンジン スイッチを "LOCK" の位置 にして、約5秒以上経過しても自動的 にドアのロック レバーが施錠・解錠 しない場合は、停止モードが正常に作 動していません。再度、機能の停止方 法を行ってください。

(機能の停止方法→ 90 ページ)

### メイン キー


アクセス キーを紛失、または破損したと きなど、メカニカル キーも使用できない 場合は、付属のメイン キーを使用してく ださい。



## ○メイン キーによるドアの施錠、解錠

#### ▼ 操作方法

キーを確実に差し込んでから回します。 キーを車両前側に回すと解錠され、後ろ 側に回すと施錠されます。

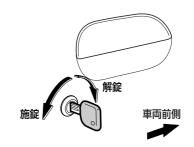

## 🖢 アドバイス

- アクセス キー以外でドアを解錠する と、盗難警報装置の警報が作動しま す。
- ・盗難警報装置の警報が作動した場合は、1 次警報ブザーが作動している 10 秒間に、エンジン スイッチを "ON"の位置にして、警報を停止させてください。
- 10 秒以上経過すると、2 次警報のホーンが鳴りはじめますので、ご注意ください。

## 盗難警報装置

#### オプション/グレード別装備

盗難警報装置は、すべてのドアを閉め、電波式リモコン ドア ロック (またはキーレス アクセスの電波式リモコン ドアロック・キーレス アクセス操作) でドアを施錠した場合に、盗難に対する警戒を開始します。

電波式リモコン ドア ロック(またはキーレス アクセスの電波式リモコン ドアロック・キーレス アクセス操作) 以外の操作でドアを開けると、警報を発して周囲に異常を知らせます。

## ♪ アドバイス

- 盗難警報装置は、周囲に異常を知らせる機能です。室内への侵入を防ぐ機能はありません。
- ほかの方にお車を貸したときや、盗難 警報装置の作動について知らない方が 運転するときは、盗難警報装置につい て十分ご説明ください。

盗難警報装置の作動について知らない 方が操作を誤った場合、警報が作動し 周辺への迷惑になります。


たとえ盗難警報装置をセットしていて も、現金や貴重品は車内に放置しない でください。

## 盗難警報装置の セット方法


すべてのドアを閉め、電波式リモコンドア ロック (またはキーレス アクセスの電波式リモコン ドア ロック・キーレス アクセス操作)でドアを施錠すると、セキュリティ表示灯が点灯し、セットを開始します。

30 秒後にセットが終了し、盗難警報装置は警戒状態になります。

警戒中は、セキュリティ表示灯が点滅し ます。

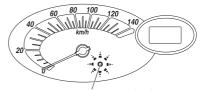

セキュリティ表示灯

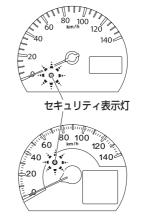



## № アドバイス

- 電波式リモコン ドア ロック(または キーレス アクセスの電波式リモコン ドア ロック・キーレス アクセス操 作)以外の操作でドアを施錠した場 合、盗難警報装置はセットされませ ん。(電波式リモコン ドア ロック キーレス アクセスの自動ロック機能 で施錠された場合は、セットされま す)
- セキュリティ表示灯が点灯してから30 秒以内に下記の操作をした場合、盗難 警報装置のセットは中断されます。
  - 運転席ドアを解錠したとき
  - ドアを開けたとき
  - キーがエンジン スイッチのキー挿入 口に差し込まれたとき(またはキーレ ス アクセス装着車で、エンジン スイ ッチを "ON"の位置にしたとき)

#### キーレス アクセス装着車の場合

セキュリティ表示灯は、イモビライザー機能と兼用しているため、盗難警報装置を解除しても、エンジン スイッチを "ACC" の位置にするまで消灯しません。

また、エンジン スイッチを "ACC" から "LOCK" の位置にすると点滅します。

## 警戒中の作動

警戒中に電波式リモコン ドア ロック (またはキーレス アクセスの電波式リモコン ドア ロック・キーレス アクセス操作) 以外でドアを開けると、警報が作動します。(1次警報)

この間、警報が解除されなかった場合、 さらに警報が作動します。(2次警報)

## ▶ アドバイス

- 警報作動中にドアを閉めても、警報は 停止しません。
- ●警報終了後、ドアを閉めると、盗難警報装置が再び警戒状態になりますが、 施錠はされません。お車を離れる際は確実に施錠してください。

#### ○盗難警報

- ▼ 1 次警報
- セキュリティ表示灯が点滅
- 非常点滅灯が 10 秒間点滅
- 室内ブザーが 10 秒間断続して鳴る

#### ▼ 2 次警報

- セキュリティ表示灯が点滅
- 非常点滅灯が30秒間点滅
- 室内ブザーが30秒間断続して鳴る
- ホーンが30秒間断続して鳴る

## 盗難警報装置の 解除方法

電波式リモコン ドア ロック (またはキーレス アクセスの電波式リモコン ドアロック・キーレス アクセス操作) でドアを解錠するか、エンジン スイッチを"ON"の位置にすると解除できます。

## ▶ アドバイス

● 盗難警報装置は、車内に人が乗っているときや、ドア ウインドゥ ガラスが開いているときにも作動します。盗難警報装置を誤作動させないために、車内に人が乗っているときや、ドア ウインドゥ ガラスが開いているときは、盗難警報装置をセットしないでください。

## 警報の停止方法

すべてのドアを閉め、電波式リモコン ドア ロック (またはキーレス アクセスの電波式リモコン ドア ロック・キーレスアクセス操作) で施錠するか、エンジンスイッチを"ON"の位置にします。

## 盗難警報装置の 作動履歴の確認

盗難警報装置のセット中に警報(2 次警報まで作動した場合のみ)が作動したことを確認することができます。

#### ▼ 確認方法

エンジン スイッチを "ON" の位置にすると、室内ブザーが「ピーッピッ」と鳴り、2 次警報まで作動したことを知らせます。

## ▶ アドバイス

 作動履歴の確認は、2次警報作動後、1 回のみ行うことができます。



## ドアの開閉

▼ 操作を行う前に

## ⚠警告

- ドアの開閉は確実に行ってください。 ドアが確実に閉まっていないと、走行 中にドアが開き、思わぬ事故につなが ったり、運転者や同乗者、または荷物 が車から投げ出されるおそれがありま す。
- 走行中は絶対にドアを開けないでくだ さい。思わぬ事故につながるおそれが あります。
- ドアを開けるときは、周囲の安全を十分確認してください。いきなり開けると後続車にぶつかるおそれがあり危険です。風が強いときは特に注意してドアを開けてください。
- 車から離れるときは、法的にも義務付けられていますので、必ずエンジンを 止め施錠してください。無人で車が動き出したり、車両盗難のおそれがあります。
- お子さまに各ドアの開閉をさせたり、 いたずらをさせないでください。思わ ぬ事故の原因となるおそれがあります。
- ドアを閉めるとき指などを挟まないように注意してください。

## ▶ アドバイス

ドアを施錠している場合でも、車を離れるときは貴重品などは車の中に置いたままにしないでください。

## 車外からの施錠、解錠

キーを確実に差し込んでから回します。 キーを車両前側に回すと解錠され、後ろ 側に回すと施錠されます。




## ♪ アドバイス

● ドアのキー挿入口は助手席側には設定 していません。

## 車内からの施錠、解錠

ロック レバーを押し込むと施錠できます。 ロック レバーを手前に引くと解錠できイ ンナー ハンドルを引くとドアが開きます。

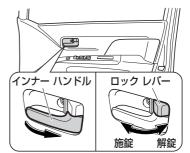

## 車外からキーを使わない施錠

## ▶ アドバイス

- ◆ キーを車内に置き忘れないようにして ください。不注意によりキーを車内に 閉じ込めてしまう場合があります。
- ◆ キーを使用せずにドアを施錠するときにキーを手に持っていることを確認してからドアを閉める習慣を身に付ければ、車内にキーを閉じ込めてしまうことを防止できます。
- キーレス アクセス装着車で、アクセス キー使用時は、この方法での施錠はできません。

## ○フロント ドア

#### ▼ 操作方法

ロック レバーを押し込み、ドア ハンドルを引いたままドアを閉めて施錠します。



## ○リヤ ドア

## 5ドア車

#### ▼ 操作方法

ロック レバーを押し込み、ドアを閉めて施錠します。

## チャイルド プルーフ

#### オプション/グレード別装備

あ子さまの安全のため、チャイルド プル -フを左右リヤ ドア後部に設けています。

#### ▼ 操作方法

レバーを"施錠"側にしておくと車内の ドア ハンドルを引いてもドアを開かなく することができます。ドアを開けるとき は、車外のドア ハンドルで操作します。



## △注意

お子さまを後部座席に乗せるときは必ずチャイルドプルーフを使用してください。



## 集中ドア ロック

### オプション/グレード別装備

運転席ドアのロック レバーを操作すると、 連動して助手席ドア・左右リヤ ドア (5 ドア車)・リヤ ゲートが施錠、解錠され ます。



## キー抜き忘れ警告ブザー

エンジン スイッチにキーが差し込まれているとき "LOCK" または "ACC" の位置でドアを開けるとブザー (断続音) が鳴り、キーの抜き忘れを警告します。

## 集中ドア ロック装着車以外

運転席ドアを開けるとブザーが鳴り、キーの抜き忘れを警告します。

## 集中ドア ロック装着車

いずれかのドアを開けるとブザーが鳴り、キーの抜き忘れを警告します。

## リヤ ゲート


▼ 操作を行う前に

## ⚠注意

- リヤ ゲートを開けたときは、ドアが 確実に開いていることを確認してくだ さい。不十分な開けかたではリヤ ゲ ートが不意に閉まるおそれがありま す。特に傾斜した場所では、リヤ ゲ ートの開閉がしにくい場合がありま す。平坦な場所で開閉を行ってくださ い。
- リヤ ゲートを閉めるときにほかの人 の手などを挟まないように注意してく ださい。
- リヤ ゲートを閉めたときはリヤ ゲート端部などを持ってドアを軽くゆすり確実にロックされていることを確認してください。走行中にドアが開くと大変危険です。また、荷物が道路に落下するなど思わぬ事故につながるおそれがあります。
- リヤ ゲートからの乗り降りはしない でください。思わぬ事故の原因となり ます。
- 荷物の積み下ろしでやむを得ずリヤ ゲートから乗り降りするときは、ドア を支えているステーに手をかけないで ください。リヤ ゲートを支えている ステーの役割を果たさず不意にリヤ ゲートが閉まるおそれがあります。
- エンジンをかけた状態でリヤ ゲート から手荷物の出し入れをするときは排 気管の後ろに立たないようにしてくだ さい。衣服が汚れたり、排気ガスによ り体に悪影響をおよぼすおそれがあり ます。

## △注意

- リヤ ゲートにはリヤ ゲートを支える ためのダンパー ステーが取り付けら れています。ダンパー ステーの破損 や作動不良、また手の挟み込みを防ぐ ため、下記のことをお守りください。
- ステーを持ってリヤ ゲートを閉めたり、ぶら下がらないでください。手を挟んだり、ステーが破損するなどして、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ステーに手をかけて乗り降りしたり、 横方向に力をかけないでください。ス テーが曲がり、リヤ ゲートが開閉で きなくなるおそれがあります。
- ・ビニール片・ステッカー・粘着材などの異物がステーのロッド部(メッキしてある棒部)に付着しないようにしてください。また、繊維などの付着を防止するため、ロッド部を軍手などで触れないでください。異物が付着すると、ステーが円滑に動かなくなったり、開けたときの保持力が損なわれるおそれがあります。

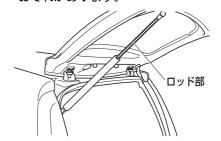

 リヤ ゲートにスバル指定用品以外の アクセサリーを取り付けないでくださ い。リヤ ゲートの重量が極端に重く なると、開けたときにステーが支えら れなくなるおそれがあります。



## 車外からの施錠、解錠

#### 集中ドア ロック装着車以外

#### ▼ 解錠方法

キーを差し込み、左に回すと解錠します。



#### ▼ 施錠方法

キーを差し込み、右に回すと施錠します。

## 車内からの施錠、解錠

#### 集中ドア ロック装着車


○リヤ ゲート連動集中ドア ロック 運転席ドアのロック レバーを操作すると、 連動してリヤ ゲートが施錠、解錠されま す。このとき助手席ドア、リヤ ドア (5 ドア車) も同時に施錠、解錠されます。

#### ▼ 施錠方法

運転席ドアのロック レバーを押し込むと 施錠できます。

#### ▼ 解錠方法


運転席ドアのロック レバーを手前に引く と解錠できます。

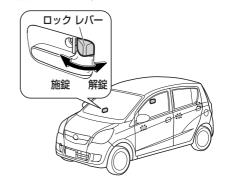

## リヤ ゲートの開閉

#### ▼ 開けるとき

解錠したあとでリヤ ゲート ハンドルを引き上げるとドアが開きます。

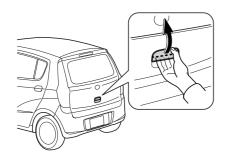

#### ▼ 閉めるとき

リヤ ゲートを静かに手で押さえ、そのま ま閉めます。

○リヤ ゲート インナー ハンドル リヤ ゲートを下げるときに便利です。



## ⚠注意

リヤ ゲート インナー ハンドルで直接リヤ ゲートを閉めないでください。手や腕を挟み、けがをするおそれがあります。リヤ ゲートは、必ず外から押して閉めてください。

## ボンネット

▼ 操作を行う前に

## ⚠警告

- エンジン ルームは大変高温になって いることがあるため、下記のことをお 守りください。
- やけどをするおそれがありますので、 点検するときは、十分に冷めてから行ってください。
- ・点検したあとは、エンジン ルーム内 に工具や布を置き忘れていないことを 確認してください。点検や清掃に使用 した工具や布などをエンジン ルーム 内に置き忘れていると、故障の原因と なったり、車両火災につながるおそれ があり危険です。

## △注意


- ボンネットを閉めたあとは、ボンネットが確実にロックしたことを確認してください。ボンネットが確実に閉まっていないと、走行中に開くおそれがあり大変危険です。
- ボンネットを開けているとき風にあおられるとステーが外れボンネットが不意に閉まるおそれがあります。特に風の強い日はご注意ください。
- お子さまにボンネットの開閉はさせないでください。ボンネットは大変重く、開閉中うっかり手を離すと思わぬけがにつながるおそれがあります。




## 開けかた

#### ▼ 操作手順

インストルメント パネル右下のオープナーを手前に引くと、ボンネット前部が少し浮き上がります。

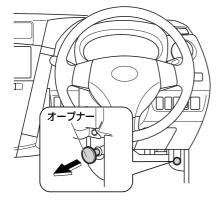


2 ボンネット前部中央にあるキャッチ フックのレバーを矢印の方向に引き 上げ、もう一方の手でボンネットを 持ち上げます。

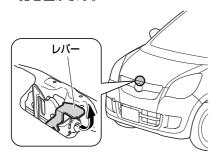

## △注意

エンジン回転中や停止後は、レバーが 熱くなっていることがあります。やけ どや思わぬ事故につながるおそれがあ りますので、レバーを持つ前に必ず確 認してください。 3. ボンネットをステーで確実に支えます。

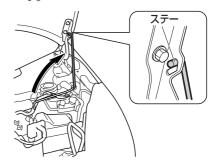

## ⚠注意

- エンジン回転中や停止直後は、ステーが熱くなっていることがあります。やけどや思わぬ事故につながるおそれがありますので、ステーを持つ前に必ず確認してください。
- ステーを確実に固定穴に差し込んでく ださい。ステーが外れると大変危険で す。


## ♪ アドバイス

● ワイパーを起こしたままでボンネット を開けると、ワイパーがボンネットに 当たり、傷付くことがあります。

### 閉めかた

#### ▼ 操作手順

ボンネットを片手で支えて、ステーを元の位置へ戻します。

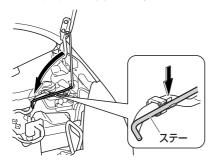

2. ボンネットを静かに下げ、手で押さ えるようにして閉めます。

## ♪ アドバイス

● ボンネットを閉めるとき、手で強く押さえすぎないでください。

## フューエル リッド

▼ 操作を行う前に

## ⚠警告

- 燃料は引火しやすいため、下記のことを守らないと火災につながり、やけどなど重大な傷害を受けるおそれがありた険です。
  - エンジンは必ず止めてください。
- 車のドア、窓は閉めてください。
- タバコを吸うなど、火気を近付けないでください。
- フューエル キャップを開ける前に、 必ず車体または給油機などの金属部分 に触れて、身体の静電気除去を行って ください。身体に静電気を帯びている と、放電による火花が引火するなどして、やけどのおそれがあります。
- フューエル キャップを開けるなどの 給油操作は、必ず静電気除去を行った 方お一人で行ってください。
- 給油中に再び車内のシートに触れたり、座ったり、また人や物に触れると再帯電する場合があります。このようなときは再び給油機などの金属部分に触れて静電気除去を行ってください。
- フューエル キャップを開ける際は、 必ずキャップのツマミ部分を持ち、ゆっくりと開けてください。気温が高い ときなどは燃料タンク内の圧力が高く なり、給油口から燃料が吹き返すおそれがあります。



## ⚠警告

- フューエル キャップを少しゆるめた時に「シュー」という音がする場合は、それ以上開けずに、その音が止まるのを確認してからゆっくりと開けてください。
- 給油中に燃料がこぼれた場合はただち に給油を止め、こぼれた燃料を布きれ などでふき取ってください。
- こぼれた燃料が車の塗装面に付着した場合は水洗いをおすすめします。付着したままで放置すると、塗装面が劣化するおそれがあります。
- 給油口にほかの人を近付けないでくだ さい。
- 給油するときは、給油口にノズルを確実に挿入してください。また、オートストップ作動後の継ぎ足し給油は行わないでください。給油口から燃料が吹きこぼれるおそれがあります。
- 給油終了後、フューエル キャップを 閉める場合「カチッ」という音が一度 するまで右に回し、確実に閉まってい ることを確認してください。
- スバル指定フューエル キャップ以外 は使用しないでください。燃料漏れな どを起こすおそれがあり危険です。
- その他ガソリン スタンド内に掲示されている注意事項を守ってください。
- 燃料には、人体に有害な発ガン性物質を含んでいる物もありますので、燃料の気化ガスを吸わないようにご注意ください。


## △注意

- 事 指定燃料は無鉛レギュラー ガソリンです。
  - 給油時に、指定されている燃料である ことを確認してください。
- 指定以外の燃料(粗悪なガソリン、アルコール系燃料、軽油、灯油など)を使用すると、エンジンの始動性が悪くなったり、ノッキングや出力の低下などが発生する場合があります。また、そのまま利用していると、エンジンや燃料系部品を損傷するおそれがあります。



## フューエル リッドの開閉


## ♪ アドバイス

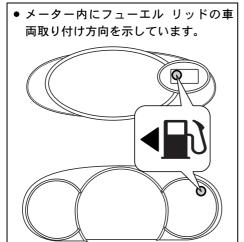

#### ▼ 開けるとき


### フューエル リッド オープナー レバー装着車

インストルメント パネルの右下にあるフューエル リッド オープナー レバーを引き上げます。

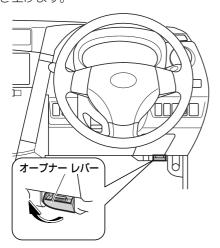

#### フューエル リッド オープナー レバー装着車以外

キーを差し込み左に回します。

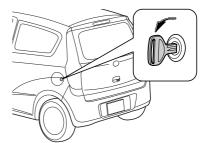

### ▼ 閉めるとき


リッドを押して閉めます。



### フューエル キャップの開閉

#### ▼ 開けるとき

左に回して開けます。

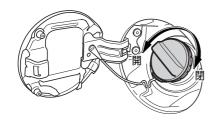


#### ▼ 閉めるとき

「カチッ」という音が一度するまで、右 に回して閉めます。

## フューエル キャップ ハンガー

給油中は、外したフューエル キャップを フューエル リッド裏側にあるハンガーに かけておくことができます。

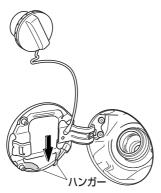

## パワー ウインドゥ

## オプション/グレード別装備

スイッチ操作により運転席、助手席、後席(5ドア車)のウインドゥの開閉ができます。

▼ 操作を行う前に

## ⚠警告

- パワー ウインドゥは大変強い力で開閉しますので、開閉するときは、ほかの人の手・腕・頭・首などを挟んだり巻き込んだりしないよう注意してください。重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。
- お子さまにパワー ウインドゥの操作 をさせないでください。開閉すると き、手・腕・頭・首などを挟んだり巻 き込んだりして、重大な傷害を受ける おそれがあり危険です。お子さまを乗 せているときは、ロック スイッチを "OFF"にしてください。


# 車を運転する前に 車体各部の開閉

# ♪ アドバイス

- 運転席スイッチとほかのスイッチを同時に逆方向へ動かさないでください。 故障の原因となるおそれがあります。
- ウインドゥを完全に開閉した状態でス イッチを押し続けると故障の原因とな りますので、操作完了後はすぐに手を 離してください。
- パワー ウインドゥの開閉はなるべく エンジン回転中に行ってください。エ ンジン停止時に行うと、バッテリーあ がりの原因になります。
- ガラスが凍りついて固着したような状態でウインドゥスイッチの "開"または "閉"を連続操作しないでください。故障の原因となります。
- エンジン スイッチを "ON" の位置に すると、運転席・助手席のウインドゥ スイッチのマークが点灯します。

### 運転席ドア側スイッチ

エンジン スイッチが "ON" の位置のとき、使用できます。

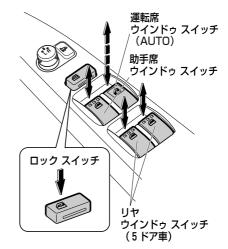

# 車を運転する前に 車体各部の開閉



# ○運転席ウインドゥ スイッチ (AUTO)

#### ▼ 操作方法

スイッチを軽く押し下げている間ウインドゥ ガラスは開き、軽く引き上げている間ウインドゥ ガラスは閉まります。 手を離すと、その位置で止まります。 「カチッ」と音がするまで押し下げる、または引き上げるとウインドゥ ガラスは 自動的に全開、全閉します。途中で止めるときは、軽く逆方向にスイッチを操作します。

#### ○助手席ウインドゥ スイッチ

#### ▼ 操作方法

スイッチを押し下げている間ウインドゥガラスは開き、引き上げている間ウインドゥガラスは閉まります。 手を離すと、その位置で止まります。

### ○リヤ ウインドゥ スイッチ

# 5ドア車

#### ▼ 操作方法

スイッチを押し下げている間ウインドゥガラスは開き、引き上げている間ウインドゥガラスは閉まります。 手を離すと、その位置で止まります。

#### ○ロック スイッチ

#### ▼ 操作方法

スイッチを押すと "OFF" になり、運転 席ウインドゥ ガラス以外は開閉できなく なります。

もう一度押すと解除されます。

### ▶ アドバイス

● スイッチを押して "OFF" にすると、 助手席ドア側スイッチのマークも消灯 します。



#### 助手席・リヤ ドア側スイッチ


エンジン スイッチが "ON" の位置のとき、使用できます。

#### ▼ 操作方法


スイッチを押し下げている間ウインドゥ ガラスは開き、引き上げている間ウイン ドゥ ガラスは閉まります。

手を離すと、その位置で止まります。

# ○リヤ ドア 5ドア車

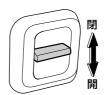

#### ○助手席

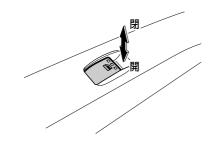

# ♪ アドバイス



# 車を運転する前に車体各部の開閉



#### ウインドゥ反転機構 (運転席)

運転席ウインドゥ ガラスを閉めるときに、窓枠とウインドゥ ガラスの間に異物の挟み込みを感知すると、ウインドゥ ガラスの上昇を停止し、自動的にウインドゥ ガラスが下降します。

#### ♪ アドバイス

- ウインドゥ反転機構は下記のときに作動します。
  - 運転席ウインドゥ ガラスの開閉をス イッチにより自動(AUTO)で閉めて いるとき
- 特に小さな物を挟み込んだとき、ウインドゥ反転機構が作動しないことがあります。
- 環境や走行条件により、異物を挟み込んだときと同じ衝撃がウインドゥガラスに加わると、ウインドゥ反転機構が作動することがあります。

#### 初期設定

バッテリー交換やヒューズ交換などで、 バッテリーとの接続が断たれたときは、 パワー ウインドゥの初期設定をしてくだ さい。

パワー ウインドゥの初期設定がされていないと、下記の機能は作動しません。

- 運転席ウインドゥ ガラスの自動開閉
- ウインドゥ反転機構(運転席)

#### ▼ 操作手順

- エンジン スイッチを "ON" の位置 にします。
- 2 運転席ウインドゥ スイッチを引き上げ続け、ウインドゥ ガラスを全閉します。
- 3. 全閉後そのままの状態で約2秒間スイッチを引き上げ続けます。



# 手動式ウインドゥ

#### オプション/グレード別装備

ハンドルを回してウインドゥ ガラスの開閉を行うことができます。

#### ▼ 開けるとき

ハンドルを左に回すと、開きます。

#### ▼ 閉めるとき

ハンドルを右に回すと、閉まります。



右側ドア

#### ▶ アドバイス

● 開閉方向は車両の左側と右側で逆になります。



# 車体各部の調整

# ルーム ミラー

▼ 操作を行う前に

# △注意

- 調整は必ず走行前に行ってください。
- ▼ 調整のしかた

手でルーム ミラーの角度を調整します。



### ドア ミラー

▼ 操作を行う前に

#### △注意

- ミラーの操作を行う際は、ドアとミラーの間に手を挟まないように注意してください。
- ミラーを倒したまま走行しないでください。ミラーによる後方確認ができず事故につながるおそれがあります。




#### 手動式

#### オプション/グレード別装備

ミラーの格納、調整を手で行います。

#### ▼ 格納のしかた

ミラーは後方に倒して格納することができます。走行するときは必ず元に戻してください。

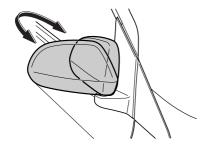

#### ▼ 調整のしかた

ドア ミラー全体を手で動かして調整します。



### △注意

- 調整は必ず走行前に行ってください。
- 汚れた手で調整しないでください。鏡面に油や汚れが付くと夜間など後方からのライトが乱反射し、視認が困難になるなどして大変危険です。

#### 電動格納式

#### オプション/グレード別装備

ミラーの格納、角度調整をスイッチまた はノブの操作で行うことができます。 エンジン スイッチが "ACC"または

エンジン スイッチが"ACC"または "ON"の位置のときに使用できます。

#### ▼ 格納のしかた

ミラー格納スイッチを押すと、ミラーを 格納することができます。もう一度押す と元に戻ります。走行するときは、必ず 元に戻してください。




# 車を運転する前に 車体各部の調整




#### ▼ 調整のしかた

1. ノブを調整する側にまわします。

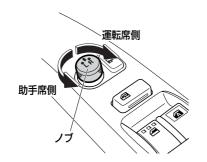

2. ノブを動かして、ミラーの角度を調整します。

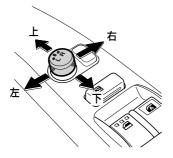

### △注意

● 調整は必ず走行前に行ってください。

# ▶ アドバイス

- 調整するとき以外は、調整ノブを中立 (中央)の位置に合わせておいてくだ さい。
- 調整ノブを中立(中央)の位置にする と操作することができません。

# ヒーテッド ドア ミラー


#### オプション/グレード別装備

雨天時などに、ドア ミラーが曇ったとき、 ドア ミラーの曇りを取ることができます。

#### ▼ 操作方法

リヤ ウインドゥ デフォッガー スイッチ を押すと、作動表示灯が点灯し、ドア ミラーが暖められ曇りが取れます。

作動を停止するときは、リヤ ウインドゥ デフォッガー スイッチをもう一度押して ください。作動表示灯も消灯します。

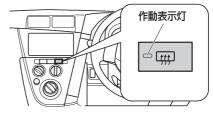

### ♪ アドバイス

■ エンジンを止めた状態で長時間使用しないでください。バッテリーあがりの原因になります。




# チルト ステアリング

#### オプション/グレード別装備

ハンドルの位置を調整することができます。

#### ▼ 調整のしかた

レバーを押し下げ、ハンドルを上下に動かし適切な位置に調整します。その状態でレバーを引き上げると固定されます。

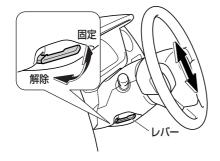

# ⚠警告

- 走行中はハンドル位置の調整をしないでください。運転を誤り思わぬ事故の原因となるおそれがあり危険です。
- ハンドル位置の調整をしたあとは、確実に固定されていることを確認してください。固定が不十分だとハンドル位置が突然変わり、思わぬ事故の原因となるおそれがあり危険です。

# 車を運転する前に 車体各部の調整




MEMO



# 車を運転するにあたって

車を運転するうえでの各部のはたらき、装置の使いかた、運転の方法について説明しています。

■ メーターのはたらき	■ マニュアル車の運転
メーター 118	マニュアル トランスミッション 161
■ 表示灯、警告灯のはたらき	■ オートマチック車の運転
表示灯 126 警告灯 129	オートマチック トランスミッション 162 セレクト レバーの操作 164 運転のしかた 166
■ スイッチの使いかた	
スイッチの名称 136	■ CVT 車の運転
ライティング スイッチ 138 光軸調整ダイアル 140 方向指示レバー 141 非常点滅灯スイッチ 141 ワイパー・ウォッシャー スイッチ 142 フォグ ランプ スイッチ 144 リヤ ウインドゥ デフォッガー スイッチ 145 ホーン スイッチ 145	CVT 車 172 セレクト レバーの操作 173 運転のしかた 175
■ 運転装置の使いかた	
エンジン スイッチ 146 駐車ブレーキ 153 ターボ車 154 AWD 車 155	
■ エンジンのかけかた	
マニュアル車 156 オートマチック車、CVT 車 158	

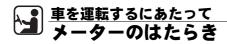


# メーターのはたらき

# メーター

#### タコ メーター装着車以外

グレードの違い、オプションも含まれています。

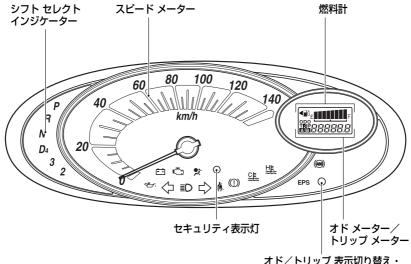

オド/トリップ 表示切り替え・ リセット スイッチ

#### ○メーター照明

車幅灯に連動して点灯・消灯します。

#### ▼ 車幅灯が消灯している場合


下記のように点灯・消灯します。

- エンジン スイッチを "ON" から "ACC" の位置にすると、約 15 秒間点灯します。
- エンジン スイッチが "LOCK" または "ACC" の位置のときは、ドア連動機能により、 点灯・消灯します。

(ドア連動機能→ 227 ページ)

#### タコ メーター装着車(標準メーター)

グレードの違い、オプションも含まれています。

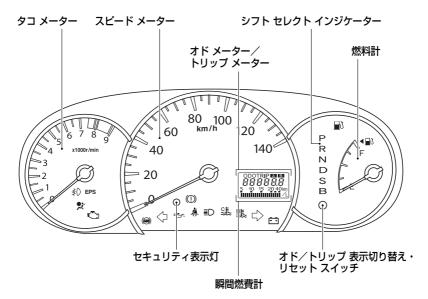

#### ○メーター照明

車幅灯に連動して点灯・消灯します。

#### ▼ 車幅灯が消灯している場合

下記のように点灯・消灯します。


- エンジン スイッチを "ON" から "ACC" の位置にすると、約 15 秒間点灯します。
- エンジン スイッチが "LOCK" または "ACC" の位置のときは、ドア連動機能により、 点灯・消灯します。

(ドア連動機能→ 227 ページ)

# <u>車を運転するにあたって</u> **メーターのはたらき**

#### ルミネセント メーター

グレードの違い、オプションも含まれています。

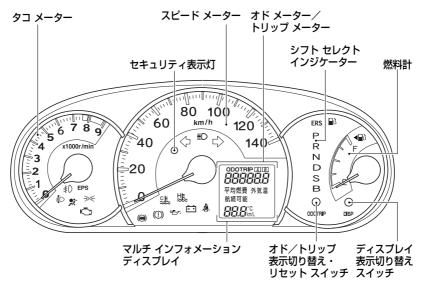

#### ○メーター照明

- エンジン スイッチが "ON" の位置のときは、車幅灯の点灯・消灯に関わらず点灯します。
- メーター照明が点灯しているときに、車幅灯を点灯させると、メーター照明が減光します。

# ▶ アドバイス

- ランプの点灯・消灯の確認は、ライティングスイッチ表示灯で行ってください。 (ライティングスイッチ表示灯→127ページ)
- メーター照明の照度は調整することができます。また、車幅灯を点灯させたときに、 減光しないようにすることもできます。

(照度調整→ 121 ページ)



#### スピード メーター

走行速度をkm/hで表示します。

# オド メーター/ トリップ メーター

エンジン スイッチが "ON" の位置のと き、表示されます。

○オド メーター (積算距離計) 走行した総距離を表示します。

○トリップ メーター (区間距離計) リセットした地点からの走行距離を表示 します。

トリップ メーターは、同時に2つの区間 の走行距離を表示することができます。

- ○オド/トリップ表示切り替え・ リセット スイッチ
- ▼**表示を切り替えるには** スイッチを押すごとに、表示が切り替わります。



- \*ルミネセント メーターで、車幅灯が点灯しているときに表示されます。
- ▼トリップ メーター表示をリセットするには リセットするトリップ メーター (Aまた はB) を表示させ、スイッチを押し続け ると、表示が"0.0"になります。

#### 照度調整

#### ルミネセント メーター

照度調整表示中、オド/トリップ表示切り替え・リセット スイッチを約1秒以上押し続けている間、メーター照明の明るさが下表のように変わります。

明るさ	表示	照度レベル
明るい		レベル1
<b>1</b>	==	レベル2
↓		レベル3
暗い	_	レベル4

# ♪ アドバイス

- エンジン スイッチが "ON"の位置で、車幅灯が点灯しているときのみ、 照度調整を表示させることができます。
- "レベル 1" に設定すると、車幅灯を 点灯させたときに、メーター照明が減 光しません。



# 瞬間燃費計

#### タコ メーター装着車(標準メーター)

エンジン スイッチが "ON" の位置のとき、表示されます。



エンジン回転中、約 2 秒ごとに更新して瞬間燃費を表示します。

# ♪ アドバイス

- エンジン スイッチを "ON" の位置に した直後は、目盛りが表示されません。
- 表示を更新するときにデータが受信できない、または無効なデータを受信した場合は、目盛りが表示されません。

#### 燃料計

エンジン スイッチが "ON" の位置のとき、燃料残量を表示します。

燃料残量がFWD車は約 6ℓ、AWD車は約 5.5ℓ以下になると、タコ メーター装着車 以外は燃料計の一番左の目盛りと燃料残量警告灯が点滅し、タコ メーター装着車 は燃料残量警告灯が点灯します。

(燃料残量警告灯→ 133 ページ)

# ⚠注意

#### 燃料残量警告灯が点滅・点灯した場合

ただちに燃料を補給してください。燃料切れを起こすと、突然走行不能となり危険です。

#### タコ メーター

#### オプション/グレード別装備

1分間当たりのエンジン回転数を示しま す。

### △注意

● 指針が赤色表示域(エンジンが許容回 転数を超える範囲)に入らないよう運 転してください。赤色表示域に入る と、エンジンが損傷するおそれがあり ます。

# 車を運転するにあたって メーターのはたらき



# マルチ インフォメーション ディスプレイ

#### ルミネセント メーター

エンジン スイッチが "ON" の位置のとき、ディスプレイ表示切り替えスイッチを押すごとに、表示を切り替えることができます。

▼ 切り替わりかた



#### ○平均燃費

表示をリセットしてからの平均燃費を約10秒ごとに更新して表示します。






# ♪ アドバイス

- エンジン スイッチを "ON" の位置に した直後は、前回エンジンを停止した ときの値を表示します。
- 最大表示は、「99.9km/L」です。
- 表示を更新するときにデータが受信できない、または無効なデータを受信した場合は、ブランク表示になります。
- 給油後、2km/h以上の速度になると、 自動でリセットされ(表示が 0.0 になり)ます。自動でリセットされない場合は、平均燃費を表示させているときに、ディスプレイ表示切り替えスイッチを押し続けるとリセットされます。



#### ○燃費 (瞬間燃費)

エンジンを始動して、走行を開始してからの瞬間燃費を、約2秒間ごとに更新して表示します。

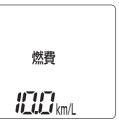

# ♪ アドバイス

- エンジン スイッチを "ON" の位置に した直後の表示は、「--.-km/L」 です。
- 停車しているときの表示は、「--.km/L」です。
- 最大表示は、「99.9km/L」です。
- 表示を更新するときにデータが受信できない、または無効なデータを受信した場合の表示は、ブランク表示になります。

#### ○航続可能距離

現在の燃料残量と過去の燃費から航続可能距離を算出します。



### ⚠注意

航続可能距離がまだ十分走行できる数値であっても、燃料計が "E" に近付くか、燃料残量警告灯が点灯したら、早めに燃料を補給してください。

# ♪ アドバイス

- 表示の更新時間は、運転状況(走行中・停車中)によって異なります。
- 新車を受け取った際に、航続可能距離 として表示される数値は正しい数値を 表示しないことがあります。
- 表示される航続可能距離は、過去の燃費をもとに計算しているため、運転方法・道路状況により増減することがあります。
- 燃料給油量が少量の場合、表示が更新 されないことがあります。
- 最大表示は、「999km」です。
- 燃料計が異常検出したときの表示は、 しばらくブランク表示になることがあります。
- バッテリーとの接続が断たれたとき は、学習した燃費はリセットされま す。



#### ○外気温

外気温度を表示します。

外気温

# **∃**∏°C

#### ▶ アドバイス

- ほかの計測装置により計測した外気温 とは、異なることがあります。
- エンジン スイッチを "ON"の位置に した直後の表示は、ブランク表示で す。
- 表示範囲は、「-30~50℃」です。
- 外気温度表示が 3℃以下になると、数 字が点滅しますが、エンジン スイッ チを "ON" の位置にしたときに、すで に 3℃以下の表示の場合、点滅しませ h.
- 異常検出したときの表示は、「-−℃| です。
- 下記の場合は、正しい外気温が表示さ れないことがあります。
  - 停車しているときや低速走行(約 15km/h以下) しているとき
  - 外気温が急激に変化したとき(トンネ ルの出入り口付近など)
- 実際の外気温が変化していなくても、 車両の状態(車速・風向きなど)によ り、外気温表示が変動することがあり ます。

# 車を運転するにあたって 表示灯、警告灯のはたらき

# 表示灯、警告灯のはたらき

車両のさまざまな状態をメーター内に表 示します。

# ⚠注意

- 表示灯によっては、点灯(または点 滅)したまま走行すると、思わぬ事故 を引き起こしたり、車両が損傷するお それがあります。
  - この場合、それぞれの表示灯の項目に したがい、処置を行ってください。
- 点灯操作を行っても、表示灯が点灯し ないときは、スバル販売店で点検を受 けてください。

### 方向指示器表示灯





#### ○方向指示器表示灯

エンジン スイッチが "ON"の位置で、 方向指示灯を点滅させると、同時に点滅 します。

#### ○非常点滅表示灯

エンジン スイッチの位置に関係なく、非 常点滅灯を点滅させると、同時に点滅し ます。

# ♪ アドバイス

#### 点滅する間隔が異常に速くなった場合

● 方向指示灯(非常点滅灯)の電球切れ が考えられます。すべての方向指示灯 が点滅するか確認してください。

# 車を運転するにあたって 表示灯、警告灯のはたらき



#### ハイビーム/パッシング表示灯



エンジン スイッチの位置に関係なく、へ ッド ランプを上向きの状態にすると点灯 します。

### ライティング スイッチ表示灯

ルミネセント メーター



エンジン スイッチの位置に関係なく、車 幅灯が点灯しているときに点灯します。

### フォグ ランプ表示灯

オプション/グレード別装備



エンジン スイッチの位置に関係なく、フ ォグ ランプを点灯させると点灯します。 (フォグ ランプ スイッチ

→ 144 ページ)

#### 水温表示灯



エンジン スイッチが "ON"の位置で、 エンジン冷却水温が低いときに点灯しま す。

# △注意

● エンジン冷却水温が低い間は、急激な 空ぶかし、急加速、高速走行はしない でください。

#### ▶ アドバイス

● エンジン冷却水温が異常に高くなった ときは、水温警告灯が点滅・点灯しま す。

(水温警告灯→ 132 ページ)

暖機を十分続けていても、点灯したままの場 合

● 水温センサー等の異常が考えられま す。

ただちにスバル販売店で点検を受けて ください。



# 表示灯、警告灯のはたらき

#### セキュリティ表示灯

#### |キーレス アクセス装着車|

- エンジン スイッチを "ACC" から "LOCK"の位置にして、イモビライ ザー機能を作動させると点滅します。
- エンジン スイッチを "LOCK" から "ACC"の位置にして、イモビライザ - 機能を解除すると消灯します。 (イモビライザー機能→ 151 ページ)

#### ⚠注意

- アクセス キーによりエンジンを始動 した場合、エンジン スイッチが "ACC"、または "ON" の位置で、 下記のことを行うと、表示灯が高速で 点滅し、警告ブザー(室内は「ピピ ピ」、室外は「ピッピッピッ」という 音) が鳴ることで、アクセス キーの 持ち出しを警告します。
  - 運転席ドアを一度開けて、アクセス キーを車室内アンテナの作動範囲外に 移動させ、ドアを閉めたとき。

(作動範囲→ 147 ページ)

● また、アクセス キーを車室内アンテ ナの作動範囲外に置いたまま、運転席 ドアを一度開けてから閉めたときも、 同様の警告が行われることがありま す。

#### 盗難警報装置装着車以外

● メーター文字板にセキュリティ表示灯 はありますが、盗難警報装置が装備さ れていないため、点灯しません。

### アドバイス

● セキュリティ表示灯は盗難警報装置と 兼用しているため、キーレス アクセ ス操作・電波式リモコン ドア ロック によりドアを施錠すると、約30秒間 点灯にかわります。

また、盗難警報装置が解除されていな い場合は、エンジン スイッチを "ACC"の位置にしても消灯しない場 合があります。

#### エンジン スイッチを押すと、高速で点滅した 場合

● アクセス キーが車室内アンテナの作 動範囲外にあることが考えられます。 運転者はアクセス キーを身に付けて ください。

それでも消灯しない場合、電池が消耗 しているおそれがあります。

(キーの電池交換→ 279 ページ)

# |電波式リモコン ドア ロック装着車|

(盗難警報装置 →92 ページ)

# 表示灯、警告灯のはたらき



# シフト セレクト インジケーター

#### オートマチック車

P

R

Ν

 $\mathbf{D}_4$ 

3 ,

エンジン スイッチが "ON"の位置のとき、使用中のセレクト レバーの位置が点灯します。

#### CVT車

P R

N

D

S

P

エンジン スイッチが "ON"の位置のとき、使用中のセレクト レバーの位置が点灯します。

#### ⚠注意

#### □レンジが点滅した場合(CVT車)

CVTシステムの異常が考えられます。 ただちにスバル販売店で点検を受けて ください。

### 警告灯

さまざまなシステムの異常や、安全運転 に関わる項目をメーター内に警告します。 **小注意** 

- 警告灯が点灯(または点滅)したまま 走行すると、思わぬ事故を引き起こし たり、車両が損傷するおそれがあります。
  - この場合、それぞれの警告灯の項目にしたがい、処置を行ってください。
- エンジン スイッチを "ON" の位置に しても警告灯が点灯(または点滅)し ないときは、スバル販売店で点検を受 けてください。

# エンジン警告灯



- エンジン スイッチを "ON" の位置に すると点灯し、エンジンを始動すると 消灯します。
- エンジンが回転中で、エンジン電子制御システムに異常があると点灯、または点滅します。

### ⚠注意

#### 点灯・点滅した場合

◆ ただちにスバル販売店で点検を受けてください。



# 車を運転するにあたって 表示灯、警告灯のはたらき

# オイル プレッシャー警告灯

- エンジン スイッチを "ON"の位置に すると点灯し、エンジンを始動すると 消灯します。
- エンジンが回転中で、エンジン内部を 潤滑しているエンジン オイルの圧力 に異常があると点灯します。

# ⚠注意

#### 点灯した場合

● そのまま走行すると、エンジンが故障 するおそれがあります。 ただちにスバル販売店にご連絡くださ (1°

# ▶ アドバイス

● オイル プレッシャー警告灯は、オイ ル量を示すものではありません。オイ ル量の点検は、オイル レベル ゲージ で行ってください。(オイル量の点検方 法は、別冊の「メンテナンス ノー ト | 参照)

#### チャージ警告灯



- エンジン スイッチを "ON"の位置に すると点灯し、エンジンを始動すると 消灯します。
- エンジンが回転中で、充電系統に異常 (ベルトののび、損傷など) があると 点灯します。

### ⚠注意

#### 点灯した場合

● ただちにスバル販売店で点検を受けて ください。

### ♪ アドバイス

● エンジン始動後に警告灯がしばらく点 灯しても、その後、消灯すれば異常で はありません。

# 車を運転するにあたって

# 表示灯、警告灯のはたらき



# ブレーキ警告灯



- エンジン スイッチを "ON" の位置にすると点灯し、エンジンを始動して、 駐車プレーキを完全に解除すると消灯します。
- エンジン スイッチが "ON" の位置で、 下記の場合に点灯します。

#### ▼ 点灯理由

- 駐車ブレーキが完全に解除されていないとき
- ブレーキ液の液量が不足しているとき
- EBD制御に異常があるとき (ABS装着 車)
- ▼ 駐車ブレーキが解除されている場合 エンジン スイッチを "ON" の位置にす ると点灯し、数秒後に消灯します。

#### ○警告ブザー

駐車ブレーキが完全に解除されていない 状態(警告灯が点灯している状態)で、 約 5km/h以上で走行すると、ブザーが鳴 ります。

駐車ブレーキを解除すると、ブザーが鳴 りやみます。

#### ⚠注意

制動時、常に異音(キーキー音など) が発生するときは、ブレーキ パッド の摩耗が考えられます。

ただちにスバル販売店で点検を受けて ください。

# エンジン回転中、駐車ブレーキを解除して

#### も、点灯したまま消灯しない場合

ブレーキ液量の不足が考えられます。 この場合、ブレーキの効きが悪くなっ ているおそれがあります。

効きが悪いときは、ブレーキ ペダル を強く踏み、ただちに安全な場所に停 車して、スバル販売店にご連絡くださ い。

# ABS警告灯と同時に点灯した場合 (ABS装着車)

強めのブレーキの際に車両が不安定に なるおそれがあります。ただちに安全な場所に停車して、スバ

ル販売店にご連絡ください。



# 車を運転するにあたって 表示灯、警告灯のはたらき

#### 水温警告灯

- エンジン スイッチを "ON"の位置す ると点灯し、数秒後に消灯します。
- エンジン スイッチが "ON"の位置で、 エンジン冷却水温が異常に高くなると 点滅し、その後、さらに水温が高くな ると点灯に変わります。

#### ▶ アドバイス

#### 点滅・点灯した場合

● エンジン冷却水温の異常な上昇による オーバー ヒートが考えられます。 ただちに安全な場所に停車して、処置 を行ってください。

> (オーバー ヒートの処置 → 258 ページ)

### シート ベルト警告灯(運転席)



- エンジン スイッチが "ON"の位置で、 運転席側シート ベルトを装着してい ないと点滅します。
- シート ベルトを着用すると消灯しま す。

#### ○警告ブザー

シート ベルトを着用していない状態(警 告灯が点滅状態)で、約 20km/h以上で 走行すると、ブザーが約 2 分間鳴ります。

#### ♪ アドバイス


- 1 度警告ブザーが鳴ると、たとえ約 20km/h以下で走行しても、約 2 分間 鳴り続けますので、走行するときは必 ずシート ベルトを着用してくださ (1)
- ブザーが鳴り始めてから、約 30 秒後 に断続音の早さが変わります。

# 表示灯、警告灯のはたらき



#### 燃料残量警告灯

#### タコメーター装着車以外

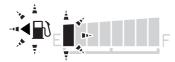

エンジン スイッチが "ON" の位置のとき、燃料残量がFWD車は約 6ℓ、AWD車は約 5.5ℓ以下になると、燃料計の一番左の目盛りと燃料残量警告灯が点滅します。

#### タコメーター装着車



エンジン スイッチが "ON" の位置のとき、燃料残量がFWD車は約  $6\ell$ 、AWD車は約  $5.5\ell$ 以下になると、燃料残量警告灯が点灯します。

(燃料計→ 122 ページ)

### ⚠注意

#### 点滅・点灯した場合

ただちに燃料を補給してください。燃料切れを起こすと、突然走行不能となり危険です。

# ♪ アドバイス

坂道やカーブなどでは、タンク内の燃料が移動するため、警告灯が早めに点滅(タコメーター装着車は点灯)することがあります。

#### ABS警告灯

#### ABS装着車



- エンジン スイッチを "ON" の位置に すると点灯し、数秒後に消灯します。
- エンジン スイッチが "ON" の位置で、 ABSに異常があると点灯します。

### ⚠注意

#### ブレーキ警告灯と同時に点灯した場合

 ABSに異常があるだけでなく、強めの ブレーキの際に車両が不安定になるお それがあります。

ただちに安全な場所に停車して、スバル販売店にご連絡ください。

#### ▶ アドバイス

■ エンジン始動後に警告灯が数秒間点灯 しても、その後、消灯すれば異常では ありません。ただし、同じ現象が再度 発生した場合は、スバル販売店で点検 を受けてください。

#### 点灯した場合

通常のブレーキとしての性能は確保されていますが(ABSとしての作動はしません)、スバル販売店で点検を受けてください。

# 車を運転するにあたって 表示灯、警告灯のはたらき

#### SRSエアバッグ警告灯



- エンジン スイッチを "ON"の位置に すると点灯し、数秒後に消灯します。
- エンジン スイッチが "ON"の位置で、 下記のシステムに異常があると点灯し ます。
- ▼ 異常があると点灯するシステム
- SRSエアバッグ

(SRSエアバッグ→ 69 ページ)

● プリテンショナー機構 (バン仕様車以外)

(プリテンショナー機構

→ 65 ページ)

### △注意

#### 点灯した場合

● 車両にできるだけショックをあたえず に走行し、ただちにスバル販売店で点 検を受けてください。

### オート レベライザー警告灯

#### HDランプ装着車



- エンジン スイッチを "ON"の位置に すると点灯し、数秒後に消灯します。
- エンジン スイッチが "ON"の位置で、 ロー ビームのオート レベリング機能 に異常があると点灯します。

(ロー ビーム・オート レベリング機能

→ 139 ページ)

# △注意

#### 走行中に点灯した場合

● ただちに安全な場所に停車し、いった んエンジンを止めてください。 再度エンジン スイッチを "ON"の位 置にしたとき、警告灯が数秒間点灯し たあとに消灯すれば、そのまま走行す ることができます。

消灯しないときや、再び点灯するとき は、ただちにスバル販売店で点検を受 けてください。

# 表示灯、警告灯のはたらき



#### ステアリング制御警告灯

オプション/グレード別装備

# **EPS**

- エンジン スイッチを "ON"の位置に すると点灯し、数秒後に消灯します。
- エンジン スイッチが "ON"の位置で、 電動パワー ステアリング システムに 異常があると点灯します。


#### ⚠注意

#### 点灯した場合

● ただちにスバル販売店で点検を受けて ください。

### ▶ アドバイス

- ハンドル操作を行ったとき、モーター 音(「ウィーン」という音)が聞こえ ることがあります。
  - これは、パワー ステアリング モータ ーが作動しているときの音で、異常で はありません。
- 停車中や微低速走行中にハンドル操作 を繰り返したり、ハンドルに力をかけ たまま保持すると、モーターやコンピ ューターの過熱を防止するため、パワ ー ステアリング制御が制限され、ハ ンドル操作が重くなります。
  - この場合、しばらくハンドル操作を控 えてください。
  - ハンドル操作をしないまま約 10 分が 経過すると、通常の重さに戻ります。
- 停車中に長時間、エンジンの空ぶかし を行ったときは、警告灯が点灯し、ハ ンドル操作が重くなりますが、エンジ ンを再始動し、走行を開始すれば警告 灯は消灯し、通常の重さに戻ります。

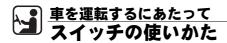


# スイッチの使いかた

# スイッチの名称


### フロア シフト

グレードの違い、オプションも含まれています。

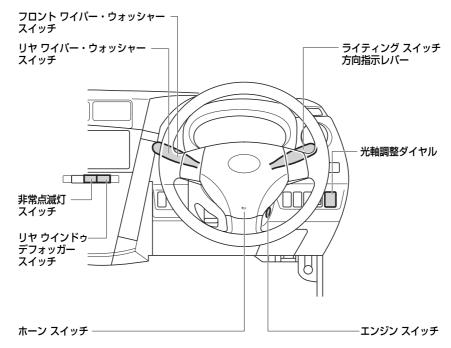

# インパネ シフト

グレードの違い、オプションも含まれています。

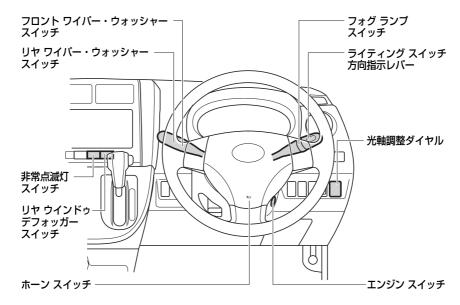


# 車を運転するにあたって スイッチの使いかた

# ライティング スイッチ

#### ランプの点灯

#### ▼ 操作方法

スイッチを回すと、下表のランプ類が点 灯します。

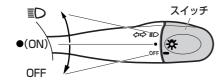

ランプ スイッチ位置	前照灯	車幅灯 番号灯 尾灯
OFF	_	_
● (ON)	_	点灯
<b>≣</b> D	点灯	点灯

### ⚠注意

エンジンを停止した状態で長時間ランプ類を点灯させないでください。バッテリーあがりの原因となります。

# ランプの消灯


#### ▼ 操作方法

スイッチを "OFF" の位置にします。

# ヘッド ランプの切り替え

#### ▼ 操作方法

ライティング スイッチが "**■** " の位置のときレバーを押すと、前照灯が上向き (ハイ ビーム) になり、戻すと下向き (□- ビーム) になります。

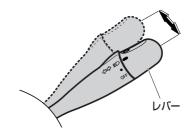


### △注意

- 対向車のあるときや市街地走行のときは、対向車や通行人の迷惑となり危険ですので前照灯を下向きにして走行してください。
- ▼ 一時的に使用する場合

# ♪ アドバイス

前照灯が上向きのときは使用できません。

レバーを手前に引いている間、前照灯が上向きに点灯します。

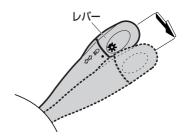

# 車を運転するにあたって スイッチの使いかた



### ランプ消し忘れ警告ブザー

ランプを点灯したままで、エンジン スイッチからキーを抜き、ドアを開けると、ブザー(連続音)が鳴りランプの消し忘れを知らせます。

#### 集中ドア ロック装着車以外

運転席ドアを開けるとブザーが鳴り、ランプの消し忘れを警告します。

#### 集中ドア ロック装着車

いずれかのドアを開けるとブザーが鳴り、ランプの消し忘れを警告します。

#### HIDランプ

#### オプション/グレード別装備

HIDランプは、ランプ管内のガスと金属ヨウ化物を使って発光させ、通常のランプより白い光と伸び、広がりのある配光を持つランプです。

# ҈警告

● HIDランプのバルブ・コネクター・電源回路・光軸調整部分を分解したり、取り外したりしないでください。HIDランプは高電圧を使用しており、不適切な取り扱いをすると、感電するおそれがあり危険です。

ランプを交換・修理・廃棄するとき は、必ずスバル販売店にご相談くださ い。

# ♪ アドバイス

- HIDランプが点滅を繰り返すようになると電球の寿命が考えられます。スバル販売店で点検を受けてください。
- 衝突などでランプ周りに衝撃を受けた 場合は点灯装置も衝撃を受け正常に作 動しなくなっているおそれがありま す。スバル販売店で点検を受けてくだ さい。
- システムの異常により電圧がHDランプの作動電圧範囲から外れたときは、電圧が正常に復帰次第、再点灯します。
  - ・点灯中に作動電圧範囲から外れたとき は消灯し、電圧が正常に復帰次第、再 点灯します。
- ・点灯操作をするときに作動電圧範囲から外れているときは、ライティングスイッチを操作しても点灯しません。

# ○ロー ビーム・オート レベリング 機能

乗員数や積載量などの車両姿勢の変化に 対して、ヘッド ランプの光軸 (光の照ら す方向) の上下方向を自動的に調整する 装置です。

# ♪ アドバイス

- エンジンを始動して、初めてヘッド ランプを点灯したとき、システムの正 常な作動をチェックしているため、ヘッド ランプの光軸が動くことがありますが、異常ではありません。
- ◆ ヘッド ランプの光軸に異常を感じた ときは、スバル販売店で点検を受けて ください。



# <u>車を運転するにあたって</u> スイッチの使いかた

# 光軸調整ダイアル

#### ハロゲン ヘッド ランプ装着車

ヘッド ランプが点灯しているときに使用できます。

乗員数や積載量によって車両の姿勢が変化し、ヘッド ランプの光軸(光の照らす方向)が上に向いた場合、ダイヤルを回すことで光軸を下向きに調整することができます。

通常はダイヤルを"0"(光軸が一番上向きの位置)で使用します。

# アドバイス


#### HIDランプ装着車

ヘッド ランプの光軸は自動的に調整 されるため、光軸調整ダイアルは装着 されていません。

#### ▼ 操作方法

ダイヤルを回転させると、ヘッド ランプ の光軸が上下に変わります。

ダイヤルの数字が大きいほど下向きにな ります。

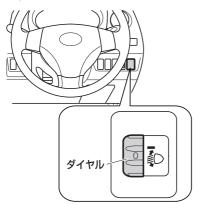

#### アドバイス

● 乗員数などに応じて、下表を目安にダイヤルを調整してください。

#### 標準車

乗車や荷室の 積載状況	ダイヤル位置	
	FWD	AWD
運転席のみ乗車時	0	0
運転席と助手席に乗車時	0.5	0
4名乗車時	1.5	1.5
4名乗車で荷室満載時	2.5	2.5
運転席のみ乗車で 荷室満載時	3.5	3

#### カスタム(ハロゲン ヘッド ランプ装着車)

乗車や荷室の 積載状況	ダイヤル位置	
	FWD	AWD
運転席のみ乗車時	0	0
運転席と助手席に乗車時	0	0
4名乗車時	1.5	1.5
4名乗車で荷室満載時	2.5	2.5
運転席のみ乗車で 荷室満載時	3.5	3

#### バン仕様車

乗車や荷室の 積載状況	ダイヤル位置	
	FWD	AWD
運転席のみ乗車時	0	0
運転席のみ乗車で 荷室満載時	4	3.5

- 乗員や荷物を降ろしたあとは、ダイヤルを"0"に戻してください。
- 車検などで光軸の調整をするときは、 ダイヤルを"0"にしてから行ってく ださい。


# <u>車を運転するにあたって</u> ( スイッチの使いかた



# 方向指示レバー

#### ▼ 操作方法

レバーを①の位置まで上下に操作すると、 方向指示灯およびメーター内の方向指示 器表示灯が点滅します。レバーはハンド ルを戻すと自動的に戻ります。車線変更 などのときには、レバーを②の位置まで 軽く上下に押すと点滅し、手を離すと消 灯します。

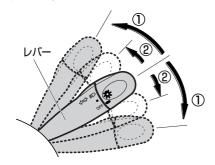


# ♪ アドバイス

- ハンドルの切れ角が小さいと、レバー が自動的に戻らないときがあります。 手で戻してください。
- 点滅が異常に早くなったときは、方向 指示灯の電球切れが考えられます。す べての方向指示灯が点滅するか確認し てください。

# 非常点滅灯スイッチ

#### ▼ 操作方法

スイッチを押すと左右の方向指示灯が点 滅します。もう一度押すと元に戻ります。

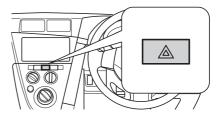

# **①注意**

- 故障などの非常時に、やむを得ず路上 駐車するとき以外はむやみに使用しな いでください。
- 使用後はスイッチを確実に戻してください。スイッチを戻さないと方向指示 灯がはたらきません。
- エンジンを止めた状態で長時間使用しないでください。バッテリーあがりの原因となります。



# <u>車を運転するにあたって</u> スイッチの使いかた

# ワイパー・ウォッシャー スイッチ

#### ⚠注意


- 空ぶきはガラス面に傷を付けますので、ウォッシャー液を噴射させてからワイパーを作動させてください。
- フロント ワイパー アームを起こすと きは、必ず運転席側のワイパー アー ムから起こしてください。また、もと に戻すときは助手席側のワイパー アームから戻してください。
- 寒冷時、または長時間ワイパーを使用 しなかったときは、ワイパー ゴムが ガラスに張り付いていないことを確認 してください。張り付いたまま作動さ せるとワイパー モーターが損傷し、 故障の原因になります。
- 積雪などの障害物によりワイパーが途中で止まってしまうときは、障害物を取り除いてからワイパーを作動させてください。無理に作動させるとワイパーモーターに負担がかかり故障の原因となります。
- ウォッシャー液を連続して 20 秒以上 噴射させないでください。またウォッシャー液が出ないときはウォッシャー スイッチを作動させないでください。 モーターに負担がかかり故障の原因となります。
- 寒冷時は、ガラスが暖まるまで、ウォッシャー液を吹き付けないでください。吹き付けられた液が凍結し、視界をさまたげることがありますので、先にガラス面を暖めてください。

#### フロント

エンジン スイッチが "ON"の位置のとき使用できます。

#### ○ワイパーの使いかた

レバーを下げると、ワイパーが作動します。

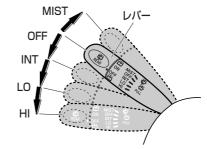

MIST	一時作動
OFF	停止
INT	間欠作動
LO	低速作動
HI	高速作動

#### ♪ アドバイス


 MIST (一時作動) はレバーを "OFF" から押し上げている間、ワイパーが低 速作動します。手を離すと "OFF" に 戻ります。

## 車を運転するにあたって スイッチの使いかた



#### ○ウォッシャー液の噴射

レバーを手前に引くとウォッシャー液が 噴射します。

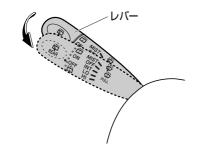

#### ♪ アドバイス

● フロント ウォッシャーを作動させる と連動してフロント ワイパーが低速 作動します。


#### リヤ

#### オプション/グレード別装備

エンジン スイッチが "ON"の位置のと き使用できます。

#### ○ワイパーの使いかた


スイッチを"ON"の位置に回すと、リヤワイパーが作動します。

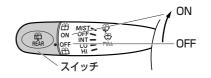

#### ○ウォッシャー液の噴射

リヤ ワイパー作動中にウォッシャー液を 噴射させるときは、スイッチを"ON"の 位置から上側の"ウォッシャー液噴射位置"に回します。

また、スイッチを"OFF"の位置から下側の"ウォッシャー液噴射位置"に回しても噴射します。

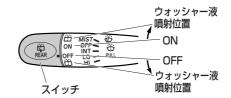



# 車を運転するにあたって スイッチの使いかた

# ○リバース連動リヤ ワイパー オプション/グレード別装備

フロント ワイパーが作動中、または作動 後約 10 秒以内に、セレクト レバーをIB にすると、リヤ ワイパーが数回作動しま す。

## 🖢 アドバイス

- 下記の場合、セレクト レバーをRに しても、リヤ ワイパーは作動しませ h.
  - フロント ワイパーが作動後、約 10 秒以上経過しているとき
  - フロント ウォッシャーを作動させて から約 10 秒以内のとき
- 機能を停止することができます。詳し くはスバル販売店にご相談ください。

# フォグ ランプ スイッチ


#### オプション/グレード別装備

夜間の雨、霧のような天候のときにご利 用ください。

#### ▼ 操作方法

車幅灯が点灯しているとき、スイッチを "ON"にすると、メーター内のフォグ ランプ表示灯が点灯し、フォグ ランプが 点灯します。

消灯するときは、スイッチを"OFF"に してください。フォグ ランプ表示灯も消 灯します。

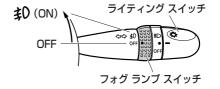

# <u>車を運転するにあたって</u> スイッチの使いかた




# リヤ ウインドゥ デフォッガー スイッチ

リヤ ウインドゥ ガラスの曇りを取ると きに使用します。

#### ▼ 操作方法

スイッチを押すと作動表示灯が点灯し、 リヤ ウインドゥ ガラス・ヒーテッド ド ア ミラー装着車はドア ミラーが暖めら れ曇りが取れます。作動を停止するとき は、スイッチをもう一度押してください。 作動表示灯も消灯します。

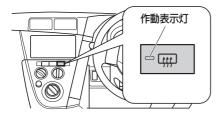

#### ♪ アドバイス

- エンジンを止めた状態で長時間使用しないでください。バッテリーあがりの原因になります。
- リヤ ウインドゥ ガラス内面を清掃するときは、電熱線を傷付けないでください。

#### ホーン スイッチ

ハンドルの <del>い</del>マーク周辺部を押すとホーンが鳴ります。

#### ♪ アドバイス

● 緊急時、非常時以外は、むやみに使用 しないでください。

# 運転装置の使いかた

## エンジン スイッチ

#### ⚠警告

走行中は、エンジン スイッチにさわらないでください。誤って操作し、エンジンが停止すると、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

エンジンをかけるときやオーディオを聞くときなどに使用します。

## ⚠注意


● エンジンを止めた状態で、エンジン スイッチを "ON" または "ACC"の 位置にしたまま長時間放置しないでく ださい。バッテリーあがりの原因にな ります。

#### キー差し込みタイプ

オプション/グレード別装備

キーレス アクセス装着車以外の車両のエンジン スイッチです。

挿入口にキーを差し込んで回し、エンジンの始動、停止を行います。

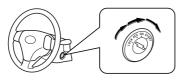

LOCK	キーを抜き差しする位置です。キーを抜くとハンドルがロックされます。
ACC	エンジンを止めたまま、オーディ オが聞ける位置です。
ON	エンジン回転中の位置です。
START	エンジンを始動するときの位置です。手を離すと自動的に"ON"の位置に戻ります。

#### △注意

 エンジン始動後は、すぐにキーから手 を離してください。 "START" の位置 にしたままでいると、エンジンを損傷 するおそれがあります。

#### ♪ アドバイス

- ◆ キーは確実にエンジン スイッチに差し込んで操作してください。
- キーが "LOCK" から "ACC" の位置 に軽く回らないときは、ハンドルを左 右に動かしながらキーを回してくださ い。




#### キーレス アクセス タイプ

#### オプション/グレード別装備

キーレス アクセス装着車のエンジン スイッチです。

アンテナから発する電波をアクセス キーが感知することによって、エンジン スイッチのロックが解除され、キーの差し込み操作なしで、エンジンの始動、停止を行うことができます。

 ▼クセス キーを所持して作動範囲に 入ると、エンジン スイッチを "LOCK"から"ACC"の位置に回す ことができます。

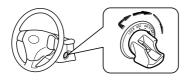

メイン キー、メカニカル キーを抜き 差しする位置です。 ハンドルがロッ クされ、キーレス アクセスの通信を

ACC	エンジンを止めたまま、オーディオ が聞ける位置です。キーレス アクセ スの通信は解除されます。
ON	エンジン回転中の位置です。キーレス アクセスの通信は解除されます。
START	エンジンを始動するときの位置です。手を離すと自動的に"ON"の位置に戻ります。


開始します。

#### △注意

- エンジン始動後は、すぐにエンジンスイッチから手を離してください。
   "START"の位置にしたままでいると、エンジンを損傷するおそれがあります。
- エンジンを止めた状態で、エンジン スイッチを "ON" または "ACC"の 位置にしたまま長時間放置しないでく ださい。バッテリーあがりの原因にな ります。

# ○作動範囲

車室内です。

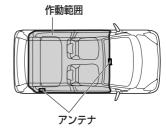

# ♪ アドバイス

- インストルメント パネルの上や中 (グローブ ボックス内など)・荷 室・ドア ポケット内など、電波を感 知しない場所があります。
- 車外でもドアやドア ハンドルに近付 きすぎた場合は、エンジン始動が可能 になることがあります。




#### ○エンジンの始動

- 1. アクセス キーを携帯し、運転席に座ります。
- 2. エンジン スイッチを押します。
- 3. エンジン スイッチを押したまま回します。

エンジン スイッチを "ACC" の位置 にすると、セキュリティ表示灯が消 灯します。

(セキュリティ表示灯→ 128 ページ)

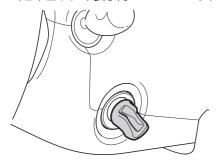

#### アドバイス

- エンジン スイッチを押したとき、セキュリティ表示灯が消灯せず、高速で点滅したときは、アクセス キーが作動範囲外にある可能性があります。アクセス キーを確認してください。
- エンジン スイッチを回すときは、必ず押したままゆっくり回してください。押してすぐに回すと引っかかるおそれがあります。
- エンジン スイッチが "LOCK" から "ACC" の位置に軽く回らないとき は、ハンドルを左右に動かしながらエ ンジン スイッチを回してください。
- 通信エラーなどでエンジンの始動ができないことがあります。その場合は、いったんエンジンスイッチを "ACC"の位置に戻してから、再度始動し直してください。
- アクセス キーによるエンジン停止 時、エンジン スイッチが "ACC"の 位置でドアを開けると、ブザー(断続 音)が鳴り、エンジン スイッチの戻 し忘れを警告します。



# ○メカニカル キーによるエンジンの 始動

電池の消耗などにより、アクセス キーで エンジンが始動できない場合、アクセス キーに内蔵されているメカニカル キーを 使用してください。

> (アクセス キーで操作できない場合 → 88 ページ)

#### ▼ 操作方法

- アクセス キー裏面のスバル マーク 付近をエンジン スイッチに接触させ ます。
- メカニカル キーをエンジン スイッチのキー挿入口に挿入します。



# ♪ アドバイス

◆ キーは確実にエンジン スイッチに差し込んで操作してください。

- 3. エンジン スイッチを押します。
- 4. エンジン スイッチを押したまま回します。



5. エンジン スイッチを "ACC" の位置 にすると、セキュリティ表示灯が消 灯します。

(セキュリティ表示灯→ 128 ページ)



## ○メイン キーによるエンジンの 始動


アクセス キーを紛失、または破損したと きなど、メカニカル キーも使用できない 場合は、付属のメイン キーを使用してく ださい。

#### ▼ 操作方法

- 1. メイン キーをキー挿入口に挿入し、 エンジン スイッチを押します。
- 2. エンジン スイッチを押したまま回します。

エンジン スイッチを "ACC" の位置 にすると、セキュリティ表示灯が消 灯します。

(セキュリティ表示灯→ 128 ページ)

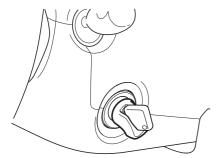

## アドバイス

メカニカル キー、メイン キーを使用するときは

確実にメイン キー、またはメカニカル キーを奥までしっかりと差し込んでください。

確実にキーが差し込まれていない状態でも、エンジン スイッチが回る場合があります。この場合、エンジン スイッチの位置に関係なく、キーが抜けるおそれがあります。

キーが抜けてしまった場合は、
"LOCK"以外の位置でキーを差し込むことはできませんので、いったん、
車を交通のさまたげにならない安全な場所に停車し、エンジンスイッチを
"LOCK"の位置まで戻してから、再度キーを差し込んでください。



#### キー インター ロック

#### オプション/グレード別装備

オートマチック車・CVT車に装着されています。

誤操作防止のため、セレクト レバーがPレンジ以外のときに、エンジン スイッチが "LOCK" の位置まで回らないようにする装置です。

#### ▼ 操作方法

エンジン スイッチを "ACC" から "LOCK"の位置にするときは、セレクトレバーをPIレンジにしてから行います。

#### ⚠注意

#### キーレス アクセス装着車以外

 ● Pレンジ以外では、キーは "LOCK" 位置まで回すことができないため、キーを抜くことができません。

#### キーレス アクセス装着車

セレクト レバーが Pレンジ以外でも、 "ACC" から左 ("LOCK")側に回りますが、 "LOCK"位置の手前で止まり、 "LOCK"位置まで回すことはできません。

また、キーを挿入しているとき、この 位置 ( "LOCK" 位置の手前) では、 キーを抜くことができません。

#### イモビライザー機能

#### キーレス アクセス装着車

車両の盗難防止のため、アクセス キーおよびメイン キーには信号アンテナが内蔵されており、あらかじめ登録されたキー以外ではエンジンの始動ができません。

#### ▼ 操作方法

 エンジン スイッチを "ACC" から "LOCK" の位置にすると、イモビラ イザー機能が作動し、セキュリティ 表示灯が点滅します。

(セキュリティ表示灯→ 128 ページ)

 エンジン スイッチを "LOCK" から "ACC" の位置にすると、イモビライ ザー機能が解除され、セキュリティ 表示灯が消灯します。

## アドバイス

 セキュリティ表示灯は盗難警報装置と 兼用しているため、キーレス アクセ ス操作・電波式リモコン ドア ロック によりドアを施錠すると、約 30 秒間 点灯にかわります。

また、盗難警報装置が解除されていない場合は、エンジン スイッチを "ACC"の位置にしても消灯しない場合があります。



#### ▶ アドバイス

- アクセス キー、メイン キーに登録された信号はキーごとに異なります。
- メイン キーでエンジンの始動、停止を行う場合、下記のような状態では、 車両がキーからの信号を正確に受信できず、エンジンの始動ができない場合があります。
  - キー グリップに金属製のリングをの せたままのとき



キー グリップにほかのキーの金属部 が接しているとき



キー グリップに金属製の物が接しているとき



#### ♪ アドバイス

・メイン キーがほかの車両のイモビラ イザー機能用キー(信号アンテナ内蔵 の物)と近いとき



・メイン キーがほかの車両のイモビラ イザー機能用キー(信号アンテナ内蔵 の物)と重なっているとき





## 駐車ブレーキ

#### ⚠注意

走行するときは、駐車ブレーキを完全 に解除してください。また、ブレーキ 警告灯が消灯していることを必ず確認 してください。

駐車ブレーキをかけたまま走行すると、ブレーキが熱を持ち、ブレーキの効きが悪くなったり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

#### ♪ アドバイス

● 駐車ブレーキが完全に解除されていない状態(警告灯が点灯している状態)で、約 5km/h以上で走行すると、警告ブザーが鳴ります。

(ブレーキ警告灯→ 131 ページ)

#### 足踏式

#### インパネ シフト

- ▼ かけるとき
- 右足でブレーキ ペダルを踏みながら、 左足でパーキング ペダルをいっぱい まで踏み込みます。
- エンジン スイッチが"ON"の位置の ときは、ブレーキ警告灯が点灯します。

#### ▼ 解除するとき

- 右足でブレーキ ペダルを踏みながら、 左足でパーキング ペダルを踏み込み ます。「カチッ」という音がしたらパ ーキング ペダルをゆっくり戻します。
- エンジン スイッチが "ON" の位置の ときは、ブレーキ警告灯が消灯します。



## △注意

- 駐車ブレーキをさらに強くかける必要がある場合はブレーキペダルをしっかり踏み、一度駐車ブレーキを解除させ、完全にパーキングペダルを戻してからもう一度駐車ブレーキをかけ直してください。
- 駐車ブレーキをかけるとき、解除する ときは必ずペダルの位置を目で確認し てから操作してください。




#### レバー式

#### フロア シフト

- ▼ かけるとき
- ボタンを押さずにレバーをいっぱいまで引き上げます。
- エンジン スイッチが"ON"の位置の ときは、ブレーキ警告灯が点灯します。

#### ▼ 解除するとき

- レバーを軽く引き上げながらボタンを 押し、レバーを確実に戻します。
- エンジン スイッチが "ON" の位置の ときは、ブレーキ警告灯が消灯します。

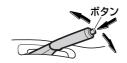

#### 坂道に駐車するとき

#### ▼ 操作方法

坂道に駐車するときは、駐車ブレーキを かけるとともに、セレクト レバーをマニュアル車は 1 速(上り坂)または旧(下 り坂)に、オートマチック車、CVT車は Pレンジに入れます。さらに輪止めもしてください。

#### ターボ車

#### オプション/グレード別装備

#### ∕∖注意

- エンジン始動直後(エンジンが冷えているとき)は、エンジンの急激な空ぶかし、または急加速をしないでください。
- エンジン回転数がタコメーターの赤 色表示域(エンジン許容回転数以上) に入らないように運転してください。
- 定期的なオイル交換、オイル フィルターの交換を必ず行ってください。

高速走行、登坂走行直後にエンジンを停止するときは、必ず約 1 分程度アイドリング状態にしてからエンジンを止めてください。

運転状態	アイドリング時間		
一般走行後	_		
高速走行後、登坂走行後	約1分		



#### AWD車

#### オプション/グレード別装備

#### ∕∖注意

- AWD車はどのような所でも走れる万能車ではありません。アクセル、ハンドル、ブレーキの操作は一般の車と同じく慎重に行い、常に安全運転に心がけてください。
  - また、オフロード走行や、ラリー走行を目的とした車ではありません。タイヤがはまり込むような深い砂地、海水、水たまりなどに乗り入れないでください。やむを得ず走行したときは、走行後各部を念入りに洗ってください。
- 渡河などの水中走行はしないでください。渡河などの水中走行をすると、エンストするだけでなく、電装品のショート、エンジンの破損などの重大な車両故障につながるおそれがあります。 万一、水中に浸かってしまったときは、必ずスバル販売店で点検を受けてください。
- AWD車は雪道や水たまりなどの滑りやすい路面ですぐれた走行性能を発揮しますが、極端な急ブレーキ、急ハンドルはさけて、十分に余裕を持って走行してください。

#### フル タイムAWDシステム

## ▶ アドバイス

 フル タイムAWDシステムは、FWDと AWDを切り替えるモード切り替えスイッチはありません。またAWD表示灯も ありません。

# AWD車のタイヤ交換

AWD車は4つのタイヤに駆動力がかかる ため、タイヤの状態が車の性能に大きく 影響します。

タイヤの状態には細心の注意をしてタイヤの点検は忘れずに行ってください。

#### △注意

- タイヤは必ず指定サイズのタイヤを使用してください。指定サイズ以外のタイヤを使用すると安全性を損ない大変 危険です。
- タイヤ交換をするときは、4 輪とも同 ーサイズ、同一メーカー、同一銘柄、 および同一トレッド パターン (溝模 様)のタイヤを装着してください。
- 摩耗差の著しいタイヤは使用しないで ください。

## ♪ アドバイス

- タイヤ空気圧の点検は最低でも月に1回行ってください。タイヤの空気圧が前輪と後輪で大きく異なるときは、車の性能が十分に発揮できません。(タイヤの指定空気圧は運転席側ドア開口部に記載しています)
- タイヤのローテーションは 5,000kmごとに行ってください。タイヤ間で摩耗差があると車の性能が十分に発揮できません。
- タイヤ チェーンは必ず前輪に装着してください。



# エンジンのかけかた

# マニュアル車

#### エンジン始動の準備

#### ▼ 操作方法

- 1. 駐車ブレーキをかけ、セレクト レバ ーガニュートラルの位置にあること を確認します。
- 2. ペダル類が確実に踏め、ハンドル操 作が楽にできるようにシートの位置 を調整します。
- 3. アクセル ペダルおよびブレーキ ペ ダルを右足で、クラッチ ペダルを左 足で踏み位置を確認します。



#### エンジンをかけるとき

#### ▼ 操作方法

- 1. ブレーキ ペダルをしっかりと踏みま
- クラッチ ペダルをいっぱいまで踏み 込みます。
- 3. ブレーキ ペダルとクラッチ ペダル を踏んだまま、エンジン スイッチを "START"の位置まで回します。
- **4.** 始動後、クラッチ ペダルから足を離 します。

# ⚠注意

● エンジン冷却水温が低い間は、急激な 空ぶかし、急加速、高速走行はしない でください。

# ♪ アドバイス

- エンジンの始動性を良くするためにラ ンプ、リヤ ウインドゥ デフォッガ ー、ヒーター ファンなどのスイッチ は "OFF" にしてください。
- エンジン始動後は、各警告灯が消灯す るのを確認してください。(ただしブ レーキ警告灯は除きます)
- エンジン始動後は、自動制御装置のは たらきによりエンジン回転が高くなり ますが、暖機完了後、自動的にアイド リング回転に下がります。

# 車を運転するにあたってエンジンのかけかた



○クラッチ スタート システムエンジン始動時の誤操作を防ぐために、クラッチ ペダルをいっぱいまで踏み込まないと、エンジンがかからないようにな

○エンジン スタート サポート エンジン スタート サポートはエンジン 始動操作を補助するシステムです。

エンジンが始動するまでの間、自動的に スターターを回す時間を延長します。エ ンジン スイッチを "START" の位置で 保持する必要はありません。

#### ▶ アドバイス

っています。

- エンジン スタート サポート作動中に エンジン始動を中止したいときは、エ ンジン スイッチを "ACC" または "LOCK"の位置にしてください。
- バッテリーあがりを防ぐため、エンジンスタートサポート作動中に始動操作が中断されることがあります。

#### エンジンを止めるとき

#### ▼ 操作方法

エンジンを止めるときは、アイドリング 回転にしてからエンジン スイッチを "ACC"または"LOCK"の位置にします。



# オートマチック車、CVT車

#### エンジン始動の準備

#### ▼ 操作方法

- 1. 駐車ブレーキをかけ、セレクト レバーがPレンジの位置にあることを確認します。
- 2. ペダル類が確実に踏め、ハンドル操作が楽にできるようにシートの位置 を調整します。
- 3. アクセル ペダルおよびブレーキ ペ ダルを右足で踏み位置を確認します。



#### エンジンをかけるとき

#### ▼ 操作方法

- ブレーキ ペダルをしっかりと踏みます。
- 2. ブレーキ ペダルを踏んだまま、エン ジン スイッチを"START"の位置ま で回します。

# **①注意**

- エンジン始動時は、必ず運転席に座ってエンジンをかけてください。窓越しからエンジンをかけると車が急に動き出すおそれがあり危険です。
- エンジン冷却水温が低い間は、急激な 空ぶかし、急加速、高速走行はしない でください。

# <u>車を運転するにあたって</u> エンジンのかけかた



#### ▶ アドバイス

- エンジンの始動性を良くするためにランプ、リヤ ウインドゥ デフォッガー、ヒーター ファンなどのスイッチは "OFF" にしてください。
- エンジン始動後は、各警告灯が消灯するのを確認してください。(ただしブレーキ警告灯は除きます)
- エンジン始動後は、自動制御装置のは たらきによりエンジン回転が高くなり ますが、暖機完了後、自動的にアイド リング回転に下がります。
- ◆ キーレス アクセス装着車でアクセス キーを使用してエンジン始動する場合、通信エラーなどでエンジンの始動ができないことがあります。そのときは、いったんエンジン スイッチを "ACC"の位置にしてから、再始動してください。

○エンジン スタート サポート

エンジン スタート サポートはエンジン 始動操作を補助するシステムです。

エンジンが始動するまでの間、自動的に スターターを回す時間を延長します。エ ンジン スイッチを "START" の位置で 保持する必要はありません。

#### アドバイス

- エンジン スタート サポート作動中に エンジン始動を中止したいときは、エ ンジン スイッチを "ACC" または "LOCK"の位置にしてください。
- バッテリーあがりを防ぐため、エンジンスタート サポート作動中に始動操作が中断されることがあります。



#### エンジンを止めるとき

#### ▼ 操作方法

エンジンを止めるときは、アイドリング 回転にしてからエンジン スイッチを "ACC"または"LOCK"の位置にします。

#### ⚠注意

ターボ車は、高速および登坂走行の直 後にエンジンを止めるときは、必ずア イドリングを 1 分程度行ってくださ い。





# マニュアル車の運転

# マニュアル トランスミッション

#### チェンジ レバー

シフト位置を変更するときは、クラッチ ペダルをいっぱいに踏み込んで確実に操 作します。

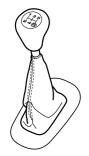

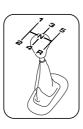

### ♪ アドバイス

- R(後退)には、車が完全に停止して からシフト位置を変更してください。 トランスミッションに負担がかかり、 故障の原因となります。
- 5 速からR(後退)には、直接シフト 位置を変更できません。一度ニュート ラルにしてから、R(後退)にシフト 位置を変更してください。

#### 各シフト位置での上限速度

#### ⚠注意

- エンジンの回転があがりすぎないよう に、上限速度を守って走行してくださ い。エンジンが損傷するおそれがあり ます。
- ◆特にシフト ダウンを行うときは、上 限速度を超えることのないように十分 速度を落としてください。

各シフト位置での上限速度は、下表を参 考にしてください。

#### 3ドア車

(km/h)

	シフト位置	1速	2速	3速	4速	5速
	FWD	40	70	110	-	_
Г	AWD	35	65	105	-	_

#### 5ドア車

(km/h)

シフト位置	1速	2速	3速	4速	5速
FWD	40	75	120	-	_
AWD	35	65	105	_	_

# オートマチック車の運転

# オートマチック トランスミッション

オートマチック車は、ギヤ チェンジやクラッチ ペダルの操作から解放され、運転は大変楽になりますが、いくつかの特性があります。オートマチック車の運転の基本を理解し、正しく操作する習慣を身に付けてください。

#### オートマチック車の特性

#### ○クリープ現象

エンジンがかかっているとき、セレクトレバーがP、Nレンジ以外の位置で、動力がつながった状態になりアクセル ペダルを踏まなくてもゆっくりと動き出す現象のことをいいます。

# ▶ アドバイス

- 停車中は、平坦路であっても車が動かないように、ブレーキペダルをしっかりと踏み、必要に応じて駐車ブレーキをかけてください。
- エンジン始動直後やエアコン作動時など、自動的にエンジンの回転が上がり (アイドル アップ)、クリープ現象が強くなりますので、ブレーキペダルはしっかりと踏んでください。
- 渋滞や狭い場所での移動は、クリープ 現象を利用し、アクセル ペダルを踏 まずにブレーキ操作のみで速度を調整 するとスムーズに行えます。

#### ○キック ダウン

走行中にアクセル ペダルを踏み込むと、 自動的に低速ギヤに切り替わり、エンジンの回転数が上昇して強く加速させることができます。これをキック ダウンといいます。

#### △注意

滑りやすい路面やカーブ走行中では、 急激なアクセル ペダルの操作はさけ てください。車がスリップするおそれ があります。

#### ♪ アドバイス

追い越しなど強い加速を必要とすると きや、高速道路での合流が楽に行えま す。

# オートマチック車の運転



#### セレクト レバー

セレクト レバーの操作は確実に行ってく ださい。

#### ○シフト ロック装置

誤操作防止のため、シフト ロック装置が 付いています。

#### ▼シフト ロック解除方法

シフト ロックを解除する場合は、エンジン スイッチを "ON" または "ACC"の位置にし、ブレーキ ペダルを踏むと、セレクト レバーの操作ができます。



#### ♪ アドバイス

- エンジン スイッチが "LOCK" の位置では、ブレーキ ペダルを踏んでもセレクト レバーはPレンジからほかのレンジへは動きません。
- ◆ 先にセレクト レバー ボタンを押した 状態で、ブレーキ ペダルを踏むと、 セレクト レバーが動かない場合があ ります。一度ボタンから手を離し、ブ レーキ ペダルを先に踏んでから操作 してください。

#### 各シフト位置での上限速度

#### △注意

- エンジンの回転があがりすぎないよう に、上限速度を守って走行してくださ い。エンジンが損傷するおそれがあり ます。
- ◆特にシフト ダウンを行うときは、上 限速度を超えることのないように十分 速度を落としてください。

各シフト位置での上限速度は下表を参考 にしてください。

(km/h)


			(101011)
シフト位置	2	3	D4
上限速度	80	125	_



# 車を運転するにあたって オートマチック車の運転

## セレクト レバーの操作

セレクト レバー部には、セレクト レバ ーを動かすときに使用するセレクト レバ - ボタンが装着されています。

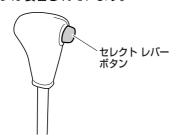

▼ 操作をする前に

### ⚠警告

● PレンジからRレンジへセレクト レ バーを動かすときは、突然車が動き出 し思わぬ事故につながるおそれがあり ますので、ブレーキ ペダルを踏みな がら、セレクト レバー ボタンを押し て動かしてください。

#### ○各位置のはたらき


Pレンジ	駐車するとき、エンジンを始動 するとき、およびキーを抜くと きの位置
Rレンジ	車を後退させるときの位置 (車が完全に止まってから入れ てください)
<b>N</b> レンジ	一時停止などで動力を伝えない 位置
D4レンジ	通常の走行をする位置 [前進] (1速から4速まで自動的に変速 されます)
3レンジ	下り坂走行するときの位置 [前進] (エンジン ブレーキが必要なとき の位置)
2レンジ	急な下り坂走行するときの位置 [前進] (強いエンジン ブレーキが必要なと きの位置)

# 車を運転するにあたって

# オートマチック車の運転



#### ○セレクト レバーの動かしかた

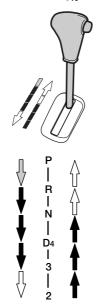

- ブレーキ ペダルを踏みながら セレクト レバー ボタンを押して 動かします。
- **↑ ∏ セレクト レバー ボタンを押して 別 ▼ 動かします**。
- ੈ ↓ そのまま動かします。

#### ⚠警告

- ◆の操作は誤作動を防ぐため、セレクトレバーボタンを押さずに動かしてください。常にセレクトレバーボタンを押して操作していると、P・R・2レンジに思いがけず入ることがあり、その場合、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 車が完全に止まらないうちにPレンジに入れないでください。また、走行中にNレンジ、前進走行中にRレンジ、および後退走行中に№・3・2レンジに入れないでください。トランスミッションに重大な損害をあたえると共に、車がコントロールを失い思わぬ事故につながるおそれがあります。


# 車を運転するにあたって オートマチック車の運転

# 運転のしかた

#### エンジン始動前

#### ▼ 操作を行う前に

アクセル ペダルおよびブレーキ ペダル の位置を右足で確認します。

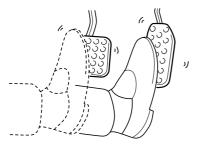


# △注意

● 踏み誤りを防ぐため、ブレーキ ペダ ルは右足で踏む習慣を身に付けてくだ さい。左足でのブレーキ操作は思わぬ 事故につながるおそれがあります。

#### エンジン始動時

#### ▼ 操作手順

- 1. 駐車ブレーキがかかっていることを 確認します。
- 2. セレクト レバーがPレンジにあるこ とを確認します。
- 3. ブレーキ ペダルをしっかりと踏みま す。
- 4. ブレーキ ペダルを踏んだまま、エン ジン スイッチを"START"の位置に します。

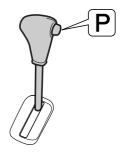

# 車を運転するにあたって

# オートマチック車の運転



#### 発進時

▼ 操作を行う前に

#### ⚠警告

- PレンジからRレンジへセレクト レバーを動かすときは、突然車が動き出し思わぬ事故につながるおそれがありますので、ブレーキ ペダルを踏みながら、セレクト レバー ボタンを押して動かしてください。
- アクセル ペダルを踏んだままセレクト レバーの操作をしないでください。急発進して思わぬ事故の原因になります。

#### ▼ 操作手順

- ブレーキ ペダルを右足で踏んだままセレクト レバーを前進であれば回レンジに、状況に応じて③、②レンジに、また後退のときは回レンジに入れます。
- 2. 駐車ブレーキを戻したあと、徐々に ブレーキ ペダルから足を離し、アク セル ペダルをゆっくりと踏み込み発 進します。

#### △注意

- セレクト レバーがどの位置にあるか をセレクト レバー部、またはメータ ー内のインジケーターで確認してくだ さい。
- セレクト レバーがP、Nレンジ以外 の位置にあると、アクセル ペダルを 踏まなくても動こうとする特性を持っ ています。(クリープ現象)
- 始動直後およびエアコン使用時は、自動的にエンジン回転が高くなり(アイドル アップ)、動こうとする力が強くなります。発進時にセレクトレバー操作をするときはしっかりとブレーキを踏んでください。
- マニュアル車は発進のスピードを半クラッチ操作とアクセル操作を併用して調整しますが、オートマチック車ではアクセル操作のみで行いますので、アクセル操作は特に慎重に行ってください。
- 切り返しなどで回レンジからRレンジ、Rレンジから回レンジと何度もセレクトレバー操作をするときは、そのつどブレーキペダルをしっかり踏み、完全に車を止めてから行ってください。

トランスミッションに負担がかかり故 障の原因となります。また必ずシフト 位置も確認してください。





# 車を運転するにあたって オートマチック車の運転

#### ⚠注意

- 急発進を防ぐためにPレンジからRIレ ンジ、NIレンジからDIレンジ、NIレン ジからRIレンジにセレクト レバー操 作をするときも、ブレーキをしっかり 踏んでから行ってください。
- 坂道発進時などアクセル ペダルとブ レーキ ペダルを同時に踏んで発進し ないでください。故障の原因となりま す。

#### ▶ アドバイス

◆ ヤレクト レバーを同レンジに入れる と警告ブザーが鳴り、運転者にセレク ト レバーが同レンジにあることを知 らせます。警告ブザーは車外の人には 聞こえませんので注意してください。

#### ▼ 坂道発進する場合

- 1. 駐車ブレーキがしっかりかかってい ることを確認しながら、セレクト レ バーを回レンジに入れます。
- 2. 右足でアクセル ペダルをゆっくり踏 み、車が動き出す感触を確認してか ら、駐車ブレーキを解除し、発進し ます。

#### 走行時

#### ▼ 操作手順

- 1. 通常は回レンジで走行します。
- 2. 強い加速が必要な場合は、アクセル ペダルを踏み込むとギヤは自動的に 低速ギヤに切り替わります。(キッ ク ダウン)
- 3. 長い下り坂や急な下り坂など、強い エンジン ブレーキを必要とする場合 は、路面状態やスピードに応じて3 または②レンジに切り替えます。

#### **魚警告**

● 坂道などでは、セレクト レバーを 回、③または②レンジに入れたまま惰 性で後退したり、同レンジに入れたま ま惰性で前進することは絶対にやめて ください。

エンストを起こし、ブレーキの効きが 悪くなったり、ハンドルが重くなるな ど、思わぬ事故や故障の原因となるお それがあります。

# 車を運転するにあたって

# オートマチック車の運転



# △注意

- 走行中はNレンジに入れないでください。エンジン ブレーキが全く効かなくなり、思わぬ事故の原因になります。
- 走行中にPレンジ、また前進走行中に Rレンジに入れないでください。トランスミッションに重大な損傷をあたえる原因となります。
- 上り坂などでスピードを保つために、 アクセル ペダルを踏み込んでいく と、意に反してキック ダウンし、急 にエンジン回転数が高くなることがあ りますので、急激なアクセル ペダル の操作はしないでください。
- 脅りやすい路面やカーブ走行中では、 急激なアクセル ペダルの操作はやめ てください。キック ダウンにより回 転が高くなり急加速をするため、スリ ップをしたり、カーブを曲がりきれず に思わぬ事故につながるおそれがあり ます。
- 各レンジでの速度は、必ず上限速度を 守ってください。

(各シフト位置での上限速度

→ 163 ページ)

#### ⚠注意

- 長い下り坂や急な下り坂を国レンジの まま走行するとスピードが出すぎてし まうことがあります。
  - このようなときに、フット ブレーキ を使いすぎるとブレーキの効きが悪く なるおそれがあります。
  - シフト ダウンしてエンジン ブレーキ を併用してください。また、より強い エンジン ブレーキが必要な場合は、 ②レンジに入れてください。
- ブレーキ ペダルに足をのせたまま走 行しないでください。ブレーキ部品が 早く摩耗したり、ブレーキが過熱し、 効きが悪くなるおそれがあります。

## ♪ アドバイス

- 渋滞や狭い場所での移動は、クリープ 現象を利用し、アクセル ペダルを踏 まずに、ブレーキ操作のみで速度を調 整するとスムーズに行えます。
- 上り坂でスピードを保つために、アクセルペダルを踏み込んでいくと、意に反してキックダウンし、急にエンジン回転数が高くなることがあります。

このようなときは、あらかじめ③レンジにしておくと、エンジン回転数の変化が少なく、なめらかな走行ができます。





#### 一時停止時

#### ▼ 操作手順

- 1. セレクト レバーは走行位置のままで ブレーキ ペダルをしっかりと踏み続 けます。
- 2. 停車が長びくときは、ブレーキ ペダ ルを踏んだままで駐車ブレーキをか け、セレクト レバーをNNレンジに入 れます。
- 3. 発進するときは、セレクト レバーの 位置を確認したあと、アクセル ペダ ルをゆっくりと踏み込みます。

#### ⚠注意

- 上り坂での停車はクリープ現象で前へ 進もうとする力よりも車が後退しよう とする力の方が大きくなり、車が後退 することがあります。ブレーキ ペダ ルを踏み、駐車ブレーキをかけてくだ さい。
- 平坦路であっても、停車が長びくとき は、必ず駐車ブレーキをかけてくださ (1)
- エアコン作動中は自動的にエンジン回 転が高くなり、急にクリープ現象が強 くなりますので、特にしっかりとブレ ーキ ペダルを踏んでください。

#### 後退時

#### ▼ 操作方法

車が完全に止まってからも、ブレーキ ペ ダルをしっかりと踏み続け、セレクト レ バーを囘レンジに入れます。

#### ⚠注意

- 後退するときは体をひねった姿勢とな るため、ペダルの操作がしにくくなり ます。ブレーキ操作が確実にできるよ う注意してください。
- 少し後退したあとなどはRIレンジに入 れたことを忘れてしまうことがありま す。後退したあとはすぐNVレンジに戻 すよう習慣付けましょう。
- 切り返しなどで□レンジから□レン ジ、同レンジから回レンジと何度もセ レクト レバー操作をするときは、そ のつどブレーキ ペダルをしっかり踏 み、完全に車を止めてから行ってくだ さい。また、シフト位置も忘れずに確 認してください。

#### 🖢 アドバイス

セレクト レバーをRレンジに入れる と警告ブザーが鳴り、運転者にセレク ト レバーが同レンジにあることを知 らせます。警告ブザーは車外の人には 聞こえませんのでご注意ください。

# オートマチック車の運転



#### 駐車時

#### ▼ 操作手順

- 1. 車を完全に止めます。
- 2. ブレーキ ペダルを踏んだままで駐車 ブレーキをかけ、セレクト レバーを Pレンジに入れます。
- 3. エンジン スイッチを "LOCK" の位置まで回してキーを抜きます。

#### ⚠注意

- 必ず駐車ブレーキをかけてください。
- エンジンをかけたままで車から離れないでください。
- 車から離れるときはエンジン スイッチを "LOCK" の位置にしてキーを抜いてください。バッテリーあがりの原因となります。
- Pレンジでは車輪が固定されます。駐車するときは必ずPレンジにあることを確認してください。
- 車が完全に止まらないうちに回レンジ に入れないでください。トランスミッ ションに負担がかかり故障の原因とな ります。
- キー インター ロック装置により、セレクト レバーがPレンジ以外のときは、エンジン スイッチを "LOCK" の位置まで回すことができません。

(キー インター ロック→ 151 ページ)

# CVT車の運転

#### CVT車

CVT車は、ギヤ チェンジやクラッチ ペダルの操作から解放され、運転は大変楽になりますが、いくつかの特性があります。CVT車の運転の基本を理解し、正しく操作する習慣を身に付けてください。

#### CVT車の特性

#### ○クリープ現象

エンジンがかかっているとき、セレクトレバーがP、Nレンジ以外の位置で動力がつながった状態になり、アクセル ペダルを踏まなくてもゆっくりと動き出す現象のことをいいます。

# ▶ アドバイス

- 停車中は、平坦時であっても車が動かないように、ブレーキペダルをしっかりと踏み、必要に応じて駐車ブレーキをかけてください。
- エンジン始動後やエアコン作動時など、自動的にエンジンの回転が上がり (アイドル アップ)、クリープ現象が強くなりますので、ブレーキペダルはしっかりと踏んでください。
- 渋滞や狭い場所での移動は、クリープ 現象を利用し、アクセル ペダルを踏 まずにブレーキ操作のみで速度を調整 するとスムーズに行えます。

#### セレクト レバー


セレクト レバーの操作は確実に行ってく ださい。

#### ○シフト ロック装置

誤操作防止のため、シフト ロック装置が 付いています。

#### ▼シフト ロック解除方法

シフト ロックを解除する場合は、エンジン スイッチを "ON" または "ACC"の位置にし、ブレーキ ペダルを踏むと、セレクト レバーの操作ができます。

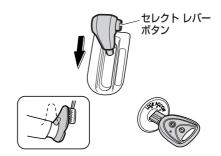

# <u>車を運転するにあたって</u> CVT車の運転



#### ♪ アドバイス

- セレクト レバーはブレーキ ペダルを 踏みながらでないと、Pレンジからほ かのレンジへは動きません。
- エンジン スイッチが "LOCK" の位置では、ブレーキペダルを踏んでもセレクト レバーはPレンジからほかのレンジへは動きません。
- 先にセレクト レバー ボタンを押した 状態で、ブレーキ ペダルを踏むと、 セレクト レバーが動かない場合があ ります。一度ボタンから手を離し、ブ レーキ ペダルを先に踏んでから操作 してください。

## セレクト レバーの操作

セレクト レバー部には、セレクト レバーを動かすときに使用するセレクト レバ


- ボタンが装着されています。



▼ 操作する前に

# <u>**企警告**</u>

● PレンジからRレンジへセレクト レバーを動かすときは、突然車が動き出し思わぬ事故につながるおそれがありますので、ブレーキ ペダルを踏みながら、セレクト レバー ボタンを押して動かしてください。

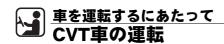


## 各位置のはたらき

Pレンジ	駐車するとき、エンジンを始動 するとき、およびキーを抜くと きの位置
Rレンジ	車を後退させるときの位置 (車が完全に止まってから入れ てください)
Nレンジ	一時停止などで動力を伝えない 位置
ロレンジ	通常の走行をする位置 [前進] (速度に応じて無段階で自動的 に変速されます)
Sレンジ	上り坂や下り坂を走行するときの位置[前進] (エンジン ブレーキが必要なときの位置)
Bレンジ	急な上り坂や下り坂を走行するときの位置[前進] (強いエンジン ブレーキが必要なときの位置)

# セレクト レバーの動かしかた



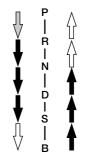

ブレーキ ペダルを踏みながら セレクト レバー ボタンを押して 動かします。

**↑ □ セレクト レバー ボタンを押して □ ▼ 動かします**。

**▲ ↓** そのまま動かします。

# 車を運転するにあたって CVT車の運転



#### ⚠警告


- →の操作は誤作動を防ぐため、セレクトレバーボタンを押さずに動かしてください。常にセレクトレバーボタンを押して操作していると、P・R・Bレンジに思いがけず入ることがあり、その場合、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 車が完全に止まらないうちにPレンジに入れないでください。また、走行中にNレンジ、前進走行中にRレンジ、および後退走行中にD・S・Bレンジに入れないでください。トランスミッションに重大な損害をあたえると共に、車がコントロールを失い思わぬ事故につながるおそれがあります。

### 運転のしかた

#### エンジン始動前

▼ 操作を行う前に

アクセル ペダルおよびブレーキ ペダル の位置を右足で確認します。

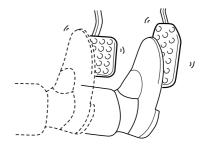

## ∕∖注意

● 踏み誤りを防ぐため、ブレーキ ペダ ルは右足で踏む習慣を身に付けてくだ さい。左足でのブレーキ操作は思わぬ 事故につながるおそれがあります。

# 章を運転するにあたって CVT車の運転

#### エンジン始動時

#### ▼ 操作手順

- 駐車ブレーキがかかっていることを 確認します。
- セレクト レバーが回レンジにあることを確認します。
- ブレーキ ペダルをしっかりと踏みます。
- グレーキ ペダルを踏んだまま、エンジン スイッチを "START" の位置にします。



#### 発進時

#### ▼ 操作を行う前に

#### ⚠警告

- PレンジからRレンジへセレクト レバーを動かすときは、突然車が動き出し思わぬ事故につながるおそれがありますので、ブレーキ ペダルを踏みながら、セレクト レバー ボタンを押して動かしてください。
- アクセル ペダルを踏んだままセレクト レバーの操作をしないでください。急発進して思わぬ事故の原因になります。

#### ▼ 操作手順

- ブレーキ ペダルを右足で踏んだまま セレクト レバーを前進であれば回レ ンジに、状況に応じて⑤、⑥レンジ に、また後退のときは⑥レンジに入 れます。
- 2. 駐車ブレーキを戻したあと、徐々に ブレーキ ペダルから足を離し、アク セル ペダルをゆっくりと踏み込み発 進します。

# <u>車を運転するにあたって</u> CVT車の運転



#### ⚠注意

- セレクト レバーがどの位置にあるかをセレクト レバー部またはメーター 内のインジケーターで確認してください。
- セレクト レバーがP、Nレンジ以外 の位置にあると、アクセル ペダルを 踏まなくても動こうとする特性を持っ ています。(クリープ現象)
- 始動直後およびエアコン使用時は、自動的にエンジン回転が高くなり(アイドル アップ)、動こうとする力が強くなります。発進時にセレクトレバー操作をするときはしっかりとブレーキを踏んでください。
- マニュアル車は発進のスピードを半クラッチ操作とアクセル操作を併用して調整しますが、CVT車ではアクセル操作のみで行いますので、アクセル操作は特に慎重に行ってください。
- 切り返しなどで□レンジからRレンジ、Rレンジから□レンジと何度もセレクトレバー操作をするときは、そのつどブレーキペダルをしっかり踏み、完全に車を止めてから行ってください。
  - トランスミッションに負担がかかり故 障の原因となります。また必ずシフト 位置も確認してください。
- 急発進を防ぐためにPレンジからRレンジ、NレンジからDレンジ、NレンジからBレンジにセレクト レバー操作をするときもブレーキをしっかり踏んでから行ってください。
- 坂道発進時など、アクセル ペダルと ブレーキ ペダルを同時に踏んで発進 しないでください。故障の原因となり ます。

## ♪ アドバイス

セレクト レバーをRレンジに入れると警告ブザーが鳴り、運転者にセレクト レバーがRレンジにあることを知らせます。警告ブザーは車外の人には聞こえませんので注意してください。

#### ▼ 坂道発進する場合

- 駐車ブレーキがしっかりかかっていることを確認しながら、セレクトレバーを回レンジに入れます。
- 2. 右足でアクセル ペダルをゆっくり踏み、車が動き出す感触を確認してから、駐車ブレーキを解除し、発進します。

## ♪ アドバイス

バッテリーとの接続が断たれ、接続を 復帰させた直後は車両の動きがぎこち ないことがありますが故障ではありま せん。

# 章を運転するにあたって CVT車の運転

# 走行時

#### ▼ 操作手順

- 1. 通常は回レンジで走行します。
- 2. 強い加速が必要な場合は、アクセル ペダルを踏み込みます。
- 3. 長い下り坂や急な下り坂など、強い エンジン ブレーキを必要する場合は、 路面状態やスピードに応じて⑤レン ジまたは⑥レンジに切り替えます。

# **⚠警告**

 坂道などでは、セレクト レバーを D、SレンジまたはBレンジに入れた まま惰性で後退したり、Rレンジに入 れたまま惰性で前進することは絶対に やめてください。

エンストを起こし、ブレーキの効きが 悪くなったり、ハンドルが重くなるな ど、思わぬ事故や故障の原因となるお それがあります。

# ⚠注意

- 走行中はNレンジに入れないでください。エンジン ブレーキが全く効かなくなり、思わぬ事故の原因になります。
- 走行中にPレンジ、また前進走行中に Rレンジに入れないでください。トランスミッションに重大な損傷をあたえる原因となります。
- 脅りやすい路面やカーブ走行中では、 急激なアクセル ペダルの操作はやめ てください。急加速をするため、スリップしたり、カーブを曲がりきれず思 わぬ事故につながるおそれがあります。
- 長い下り坂や急な下り坂を回レンジのまま走行するとスピードが出すぎてしまうことがあります。
   このようなときに、フットブレーキを使いすぎるとブレーキの効きが悪くなるおそれがあります。
  - ⑤レンジにしてエンジン ブレーキを 併用してください。また、より強いエ ンジン ブレーキが必要な場合は、 B レンジに入れてください。
- ブレーキ ペダルに足をのせたまま走 行しないでください。ブレーキ部品が 早く摩耗したり、ブレーキが過熱し、 効きが悪くなるおそれがあります。

# 車を運転するにあたって CVT車の運転



# ▶ アドバイス

- 渋滞や狭い場所での移動は、クリープ 現象を利用し、アクセル ペダルを踏 まずに、ブレーキ操作のみで速度を調 整するとスムーズに行えます。
- □レンジの走行中に急加速を行うと、 車速の上昇よりもエンジン回転数の上 昇が早く感じられますが、CVTの変速 制御によるもので問題ありません。

#### 燃費向上のために

● 発進、加速はスムーズに行ってください。

CVT車は、軽くアクセルを踏むだけで スムーズに加速します。

# 一時停止時

#### ▼ 操作手順

- セレクト レバーは走行位置のままで ブレーキ ペダルをしっかりと踏み続 けます。
- 2. 停車が長びくときは、ブレーキ ペダ ルを踏んだままで駐車ブレーキをかけ、セレクト レバーをNレンジに入れます。
- 3. 発進するときは、セレクト レバーの 位置を確認したあと、アクセル ペダ ルをゆっくりと踏み込みます。

## △注意

- 上り坂での停止はクリープ現象で前へ 進もうとする力よりも車が後退しよう とする力の方が大きくなり、車が後退 することがあります。ブレーキペダ ルを踏み、駐車ブレーキをかけてくだ さい。
- ▼坦路であっても、停車が長びくときは、必ず駐車ブレーキをかけてください。
- エアコン作動中は自動的にエンジン回 転が高くなり、急にクリープ現象が強 くなりますので、特にしっかりとブレ ーキ ペダルを踏んでください。



# 車を運転するにあたって CVT車の運転

## 後退時

#### ▼ 操作方法

車が完全に止まってからも、ブレーキ ペダルをしっかりと踏み続け、セレクト レバーを同レンジに入れます。

# ∧注意

- 後退するときは体をひねった姿勢となるため、ペダルの操作がしにくくなります。ブレーキ操作が確実にできるように注意してください。
- 少し後退したあとなどはRレンジに入れたことを忘れてしまうことがあります。後退したあとはすぐNレンジに戻すよう習慣付けましょう。
- 切り返しなどで□レンジからRレンジ、Rレンジから□レンジと何度もセレクトレバー操作するときは、そのつどブレーキペダルをしっかり踏み、完全に車を止めてから行ってください。また、シフト位置も忘れずに確認してください。

# ♪ アドバイス

 セレクト レバーを同レンジに入れる と警告ブザーが鳴り、運転者にセレク ト レバーが同レンジにあることを知 らせます。警告ブザーは車外の人には 聞こえませんのでご注意ください。

## 駐車時

#### ▼ 操作手順

- 1. 車を完全に止めます。
- 2. ブレーキ ペダルを踏んだままで駐車 ブレーキをかけ、セレクト レバーを Pレンジに入れます。
- 3. エンジン スイッチを "LOCK" の位置まで回してキーを抜きます。

# ⚠注意

- 必ず駐車ブレーキをかけてください。
- エンジンをかけたままで車から離れないでください。
- 車から離れるときはエンジン スイッチを "LOCK"の位置にしてキーを抜いてください。バッテリーあがりの原因となります。
- Pレンジでは車輪が固定されます。駐車するときは必ずPレンジにあることを確認してください。
- 車が完全に止まらないうちにPレンジ に入れないでください。トランスミッ ションに負担がかかり故障の原因となります。
- ◆ キー インター ロック装置により、セレクト レバーがPレンジ以外のときは、エンジン スイッチを "LOCK" の位置まで回すことができません。

(キー インター ロック→ 151 ページ)

MEMO
 •
 •
 •
 •
 •
 •

MEMO



# 装備品の使いかた

車の装備品の使いかたについて説明しています。

# ■ 空調

マニュアル エアコン	184
オート エアコン	19
ステアリング スイッチ	
(エアコン)	200

# ■ オーディオ

)
)
ò
)
ļ

# ■ 室内装備品

6
8
0
O
1
1
2
2
3
4
6
6

# 空調


# マニュアル エアコン

## オプション/グレード別装備


室内の冷暖房、除湿、曇り取りなどを行うことができます。

コントロール パネルの操作により、吹き出し口から冷風、または温風が吹き出します。

#### ▼ 吹き出し口の位置

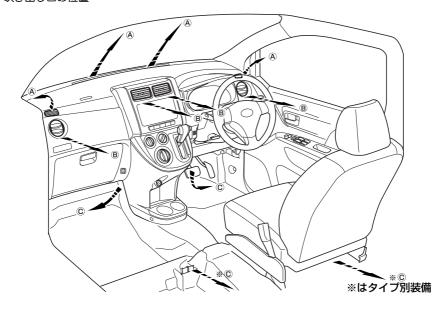

# マニュアル エアコン コントロール パネル

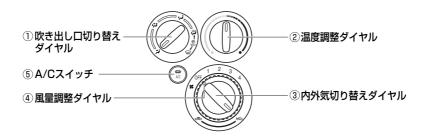



○各ダイヤル/スイッチの使いかた ①吹き出し□切り替えダイヤル イラストの方向へ風が出てきます。風量 は吹き出し□によって異なります。



ダイヤル	<b>;</b> ;	<b>;</b> ;;	+~i	<b>;</b>	<b>(</b>
吹き出し口	₿	(B) (C)	© (A)	(A) (C)	A

( )は特に風量の少ないものを示します。

#### ▼ 操作方法

ダイヤルを左右に回して、切り替えます。

# № アドバイス



- このマークはガラスが曇ったときに使用する☆、☆の位置で、"外気導入"を使用していただくためのものです。 "内気循環"にすると曇りが取れにくくなる場合があります。
- "外気導入"への切り替えは、内外気切り替えダイヤルで操作してください。
- このマークの位置でもダイヤルは止まりますが、この位置での使用はおすすめできません。ダイヤルはジ、ヴ、ジ、河の位置に合わせて使用してください。

②温度調整ダイヤル 風の吹き出し温度を調整します。



#### ▼ 操作方法

ダイヤルを左右に回して、調整します。



③内外気切り替えダイヤル 内気循環、外気導入の切り替えを行います。



内気循環	¢	外気をしゃ断している状帯 態です。トンネルやいると まど外気が汚れていると きや早く冷暖房したいとき き、外気温度が高いいい の冷房効果を高めたい きにお使いください。
外気導入	\$	外気を導入している状態 です。通常はこの位置で お使いください。

#### ▼ 操作方法

ダイヤルを左右に回して切り替えます。

# △注意

- "内気循環"を長時間使用しないでください。ガラスが曇りやすくなります。通常は、"外気導入"を使用してください。
- 渋滞に巻き込まれたときや、トンネル内は、"内気循環"にして付近の排気 ガスが室内に入るのを防いでください。
- ①のダイヤルが・パ、ぷまたは@のとき "内気循環"にしないでください。 ガラスが曇りやすくなります。

#### ④風量調整ダイヤル

吹き出し口からの風の強さを切り替えます。

ダイヤルにより 4 段階の切り替えができ ます。



#### ▼ 操作方法

ダイヤルを左右に回して操作します。


# アドバイス

● "OFF"の位置にすると、ファンが停止します。



#### ⑤A/Cスイッチ

冷房、除湿機能の作動と停止を行います。

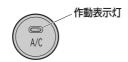

#### ▼ 操作方法

ファンが作動中のとき、スイッチを一度 押すとエアコンが作動し、作動表示灯が 点灯します。

もう一度押すとエアコンが停止し、作動 表示灯が消灯します。

# ♪ アドバイス

 ● 停車時の冷房効果を向上させるため に、エンジン アイドリング回転を少 し高くするアイドル アップ装置が付 いています。アイドル アップ装置作 動中の発進、停止時の運転操作に注意 してください。

特にオートマチック車、CVT車で冷房中、一時停止する場合はブレーキペ ダルをしっかり踏んでください。

(オートマチック車の運転

→ 162 ページ)

(CVT車の運転→ 172 ページ)

 外気温が 0℃近くまで下がると、エア コンの除湿機能が作動しない場合があ ります。

# 風向きの調整

左右および中央の吹き出し口からの風向 きの調整を行うことができます。


# ♪ アドバイス


冷房時、まれに吹き出し口から霧が吹き出したように見えることがありますが、これは湿った空気が急に冷やされたときに発生するものであり異常ではありません。

## ○中央吹き出し口

▼ 操作方法

ノブを動かして調整します。

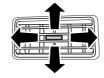

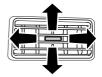

# 装備品の使いかた空調

#### ○左右吹き出し口

#### ▼ 操作方法

カバーを動かして調整します。 カバーを一番下まで動かすと、吹き出し 口を閉めることができます。



吹き出し口を開けるときは、<ぼみ部分を押します。




# マニュアル エアコンの使いかた

代表的な使用例におけるダイヤル、スイッチのセット位置を説明します。

#### ○通常の冷房

室内を冷やしたいときに使用します。

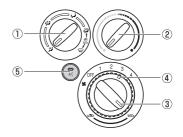

- ① ジ ② 低温側
- ④ お好みの位置
- (5) ON
- 3 外気導入
- ♪ アドバイス

# 急速に冷房したいときは

● ②のダイヤルを最低温に、③のダイヤルを "内気循環"に、⑤のスイッチを 作動させてください。

ただし"内気循環"で長時間使用する と車内の空気が汚れます。換気のため ときどき"外気導入"にしてくださ い。

冷えてきたら②のダイヤルを高温側に回し、お好みの温度に調整してください。


#### 車内の温度が高いときは

駐車のあと車内の温度が高いときは、 窓を開けて熱気を逃がしてからエアコンを作動させてください。



#### ○通常の暖房

室内を暖めたいときに使用します。

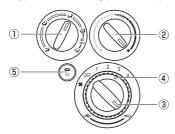

- ① **\***
- ④ お好みの位置
- ② 高温側
- © OFF ③ 外気導入

# ▶ アドバイス


#### 急速に暖房したいときは

②のダイヤルを最高温に、③のダイヤ ルを"内気循環"にしてください。 ただし"内気循環"で長時間使用する と、ガラスが曇りやすくなりますので 一時的にご使用ください。

暖かくなってきたら②のダイヤルを低 温側に回し、お好みの温度に調整して ください。

# ○ガラスの曇りを取るとき

寒冷時や、雨のときなどガラスが曇った ときに使用します。

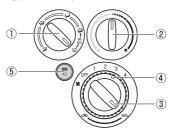

- (1) **(17)**
- ④ お好みの位置
- ② お好みの位置⑤ ON
- ③ 外気導入

# ⚠注意

● ②のダイヤルを最低温にしないでくだ さい。冷風がガラスに当たるとガラス の外側が曇ることがあります。

# ♪ アドバイス

- 外気温が 0℃近くまで下がると、エア コンの除湿機能が作動しない場合があ ります。
- ①のダイヤルを夢にすると、曇り取り と同時に足元にも送風されます。

#### 外気が汚れているときは

● 一時的に③のダイヤルを"内気循環" にしてください。


# より早くガラスの曇りを取る場合

- ガラスの曇りを取る操作と併せて、下 記の操作を行います。
  - ④のダイヤルを操作して、風量を増す
  - ②のダイヤルを操作して、設定温度を 上げる



# ○除湿暖房するとき(曇り止め)

雨の日など湿気が多く、ガラスが曇りや すいときに使用します。

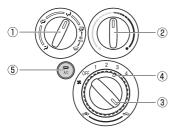


- ① **~**i
- ④ お好みの位置
- ② お好みの位置 ⑤ ON
- ③ 外気導入

# ♪ アドバイス

 外気温が 0℃近くまで下がると、エア コンの除湿機能が作動しない場合があ ります。

#### ○換気するとき

導入された外気が中央および左右の吹き 出し口から吹き出します。

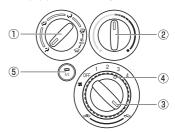

- ① ;;
- ④ お好みの位置
- ② お好みの位置⑤ OFF
- ③ 外気導入




# オート エアコン

## オプション/グレード別装備


室内の冷暖房、除湿、曇り取りなどを行うことができます。

コントロール パネルの操作により、吹き出し口から冷風、または温風が吹き出します。

#### ▼ 吹き出し口の位置

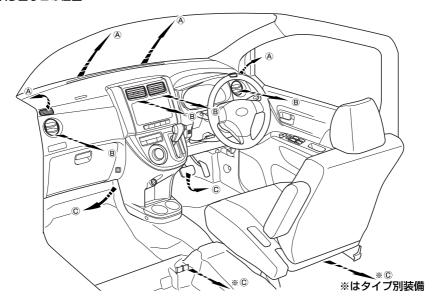

# オート エアコン コントロール パネル

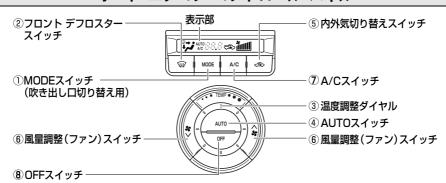

# 装備品の使いかた 空調

# ○各ダイヤル/スイッチの使いかた

①MODE(吹き出し口切り替え用) スイッチ

吹き出し口を選択します。

選択された吹き出し口が表示部に表示されます。

選択された表示の方へ風が出てきます。風量は吹き出し口によって異なります。

) MODE (

表示	<b>‡</b>	<b>;;</b> ;	+~i	<b>₩</b>
吹き出し口	B	(B) (C)	© (A)	<b>(4)</b> (0)

( )は特に風量の少ないものを示します。

#### ▼ 操作方法

スイッチを押すごとに、吹き出し口が 「"  $\rightarrow "$  "  $\rightarrow "$  "  $\rightarrow "$  」の順に切り替わります。

②フロント デフロスター スイッチ ガラスの曇りを取ります。



#### ▼ 操作方法

スイッチを押すと作動し、もう一度押す と元の状態に戻ります。

- ファンが停止中のとき、スイッチを押すと、ファンが自動的に作動し、内外気切り替えが外気導入になります。
- エアコンが自動的に "ON" になります。
- "ON"のときは表示部に"命"が表示されます。

# **企警告**


湿度が高いときにエアコンを作動させている場合は、フロントデフロスタースイッチを押さないでください。
 外気とウインドゥの温度差でウインドゥ外側表面が曇り、視界をさまたげる場合があります。

# 装備品の使いかた





③温度調整ダイヤル 室内の温度を調整します。 設定温度が表示部に表示されます。

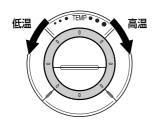

#### ▼ 操作方法

ダイヤルを左右に回して調整します。

# ▶ アドバイス

● 設定温度を 18℃~32℃の間で調整す ることができます。最大冷房にすると "LO"、最大暖房にすると "H" の表 示になります。

#### ④AUTOスイッチ

スイッチを押すと、吹き出し口の位置と 風量が自動的に調整され、エアコンが "ON" になります。



#### ▼ 操作方法

スイッチを押すと "ON" になります。 "ON"のときは表示部に"AUTO"・ "A/C" が表示されます。

# ▶ アドバイス

- AUTOスイッチが "ON"のときは、下 記のようになります。
- 吹き出し口、または風量を手動で調整 すると、表示部の"AUTO"が表示さ れなくなりますが、調整した機能以外 は自動調整のままとなります。すべて の機能を自動調整に戻すときは、再度 AUTOスイッチを押してください。
- 吹き出し口がジまたはジで、冬場な どの寒いときには、温風の準備が出来 るまで、中央、左右、足元吹き出し口 から風は出ません。
- 吹き出し口が⇒または⇒で、夏場な どの暑いときには、冷風の準備ができ るまで、数秒間ファンが"弱"で作動 します。



⑤内外気切り替えスイッチ 内気循環、外気導入の切り替えを行いま す。



#### ● 内気循環

外気をしゃ断している状態です。トンネルや渋滞など外気が汚れているときや早く冷暖房したいとき、外気温度が高いときの冷房効果を高めたいときにお使いください。

外気導入 外気を導入している状態です。通常は この位置でお使いください。

#### ▼ 操作方法


スイッチを押して内気循環、外気導入を切り替えます。

- "内気循環"のとき表示部に"<⇒"が表示されます。</li>
- "外気導入"のとき表示部に"☆」"が表示されます。

# ∕∖注意

- "内気循環"を長時間使用しないでください。ガラスが曇りやすくなります。通常は、"外気導入"を使用してください。
- 渋滞に巻き込まれたときや、トンネル内は、"内気循環"にして付近の排気 ガスが室内に入るのを防いでください。
- 設定温度や室内温度などにより、自動的に "内気循環" または "外気導入" へ切り替わることがあります。

⑥風量調整(ファン)スイッチ 吹き出し口からの風の強さを調整します。 風量が表示部に表示されます。

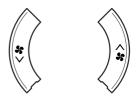

#### ▼ 調整方法

スイッチを押して調整します。

- 風量を強くするには∧側のスイッチ、 弱くするには∨側のスイッチを押します。
- ファンを停止させたいときは、OFFスイッチを押します。



#### ⑦A/Cスイッチ

冷房、除湿機能の作動と停止を行います。



#### ▼ 操作方法

ファンが作動中のとき、スイッチを一度 押すとエアコンが作動し、表示部に "A/C"が表示されます。

もう一度押すとエアコンが停止し、表示 部の"A/C"が消灯します。

# ▶ アドバイス

 ● 停車時の冷房効果を向上させるため に、エンジン アイドリング回転を少 し高くするアイドル アップ装置が付 いています。アイドル アップ装置作 動中の発進、停止時の運転操作に注意 してください。

冷房中、一時停止する場合はブレーキ ペダルをしっかり踏んでください。

(CVT車の運転→ 172 ページ)

 外気温が 0℃近くまで下がると、エア コンの除湿機能が作動しない場合があ ります。

## ⑧OFFスイッチ 空調機能の停止を行います。



#### ▼ 操作方法

スイッチを押します。

# 風向きの調整

左右および中央の吹き出し口からの風向 きの調整を行うことができます。

# ▶ アドバイス


- 冷房時、まれに吹き出し口から霧が吹き出したように見えることがありますが、これは湿った空気が急に冷やされたときに発生するものであり異常ではありません。
- ▼ 操作方法

ノブを動かして調整します。

#### ○中央吹き出し口

▼ 操作方法

ノブを動かして調整します。

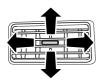



#### ○左右吹き出し口

▼ 操作方法

カバーを動かして調整します。 カバーを一番下まで動かすと、吹き出し 口を閉めることができます。



吹き出し口を開けるときは、<ほみ部分を押します。






## オート エアコンの使いかた

代表的な使用例におけるダイヤル、スイッチのセット位置を説明します。

## ○通常の使いかた

室内温度を一定に保ちたいときに使用し ます。

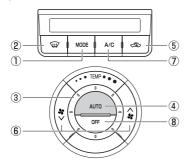

- ① 操作不要
- ⑤ 操作不要
- ② OFF
- ③ お好みの位置 ⑦ 操作不要
- (4) ON
- ⑥ 操作不要⑦ 操作不要⑧ 操作不要

# トバイス

● ④のスイッチを "ON" にすることにより、状況に応じて①のスイッチが最適な状態に自動的に選択されます。

#### 急速に冷房したいときは

● ①のスイッチを⇒に、③のダイヤルを低温側に、⑤のスイッチを"内気循環"に、⑦のスイッチを"ON"にしてください。ただし"内気循環"で長時間使用すると車内の空気が汚れます。換気のためときどき"外気導入"にしてください。冷えてきたら④のスイッチを"ON"にして、③のダイヤルを高温側に回しお好みの温度に調整してください。


#### 急速に暖房したいときは

● ①のスイッチをがに、③のダイヤルを 高温側に、⑤のスイッチを"内気循環"にしてください。ただし"内気循環"で長時間使用すると、ガラスが曇りやすくなりますので一時的にご使用ください。暖かくなってきたら④のスイッチを"ON"にして、③のダイヤルを低温側に回しお好みの温度に調整してください。

# 装備品の使いかた 空調

#### ○ガラスの曇りを取るとき

寒冷時や、雨のときなどガラスが曇った ときに使用します。

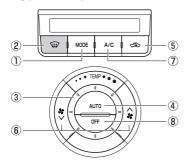

- ① 操作不要
- ⑤ 操作不要(外気導入)
- (2) ON
- ⑥ お好みの位置 ③ お好みの位置 ⑦ 操作不要
- (4) OFF
- ⑧ 操作不要

# ⚠注意

● ③のダイヤルを最低温にしないでくだ。 さい。冷風がガラスに当たるとガラス の外側が曇ることがあります。

# ♪ アドバイス

● 外気温が 0℃近くまで下がると、エア コンの除湿機能が作動しない場合があ ります。

#### 外気が汚れているときは


● 一時的に"内気循環"にしてくださ 612

# より早くガラスの曇りを取る場合

- ガラスの曇りを取る操作と併せて、下 記の操作を行います。
  - ⑥のスイッチを操作して、風量を増す
  - ③のダイヤルを操作して、設定温度を 上げる

#### ○換気するとき

導入された外気が中央および左右の吹き 出し口から吹き出します。

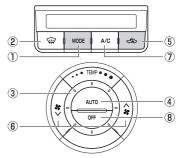

- (I) **;**;
- ⑤ 外気導入
- ② OFF
- ⑥ お好みの位置
- ③ お好みの位置⑦ OFF 4 OFF
  - ⑧ 操作不要



## 温度調節センサー

オート エアコンには、自動的に温度調節を行うために、日射センサーと内気センサーが取り付けられています。

# ♪ アドバイス

 ● 日射センサーの上に物を置いたり、内 気センサーをシールなどでふさぐなど すると、センサーが正常に作動しなく なることがあります。

#### ○日射センサー

日射量を検知します。

インストルメント パネル上部に取り付けられています。




# ○内気センサー

室内温度を検知します。

インストルメント パネル中央部 (運転席


側)に取り付けられています。

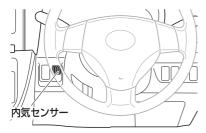

# ステアリング スイッチ (エアコン)

## オプション/グレード別装備

ハンドルにあるスイッチでエアコンの操作を行うことができます。

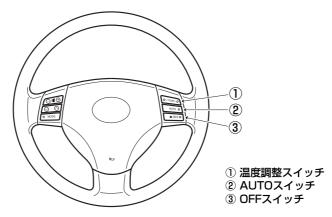

#### ①温度調整スイッチ

室内の温度を調整します。
設定温度がエアコン コントロール パネルの表示部に表示されます。



#### ▼ 操作方法

スイッチを押して調整します。

■ 温度を高くするにはスイッチの∧側、 温度を低くするにはスイッチの∨側を 押します。

#### ②AUTOスイッチ

スイッチを押すとエアコン コントロール パネルの表示部に "AUTO" が表示され、 吹き出し口と風量が自動的に調整されま す。



#### ▼ 操作方法

- スイッチを押すと "ON" になります。
- 作動を停止させたいときは、OFFスイッチを押します。

## ③OFFスイッチ

空調機能の停止を行います。

SOFF O

#### ▼ 操作方法

スイッチを押します。



# オーディオ

# アンテナ


## ピラー アンテナ

#### オプション/グレード別装備

アンテナは、伸縮ができます。

#### ▼ 使用方法

使用するときは、アンテナの先を持っていっぱいに引き出します。 収納するときは、アンテナの根元を持って少しずつ収納してください。

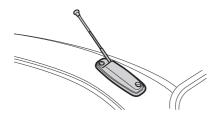

# ⚠注意


- 走行中に引き出し、収納などの操作を しないでください。運転のさまたげに なるほか車外の物に当たったり、急ブ レーキをかけたときけがをするおそれ があり危険です。
- 下記のようなときは、アンテナを収納 してください。破損したり、変形した りする場合があります。
  - 自動洗車機を使用するとき
  - ボディ カバーをかけるとき
  - ・立体駐車場など屋根の低いガレージなどに入れるとき
  - ・ 降雪時に長時間駐車するとき

# ルーフ アンテナ

### オプション/グレード別装備

アンテナは、倒すことと取り外しができます。

▼ 倒しかた

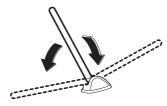

▼ 取り外し、取り付け

アンテナを回して行います。取り付けはしっかりと固定させてください。



# ⚠注意

- アンテナは横方向への調整はできません。
- ▼ 下記のようなときは、アンテナを取り 外してください。破損したり、変形し たりする場合があります。
  - 自動洗車機を使用するとき
  - ボディ カバーをかけるとき
- 降雪時に長時間駐車するとき
- 立体駐車場など屋根の低いガレージなどに入れるときは、アンテナを倒してください。
- 洗車時などアンテナを取り外したときは、アンテナを紛失しないように注意してください。また、走行前には必ずアンテナを元どおりに取り付けてください。



# オーディオの取り扱い

#### オプション/グレード別装備

# ⚠注意

- 運転中は、車外の音が聞こえる程度の 音量でお楽しみください。大きな音量 を出すと車外の音が聞こえず、思わぬ 事故につながるおそれがあります。
- 走行中にオーディオの操作をしないで ください。運転のさまたげになり、思 わぬ事故につながります。

# ♪ アドバイス

- オーディオを聞いているとき、室内ま たは車の近くで携帯電話や無線機を使 うと、ノイズ(雑音)が入ることがあ ります。
- エンジン停止時は、オーディオを長時 間使用しないでください。バッテリー あがりを起こし、エンジンの始動がで きなくなります。
- ラジオの受信は、電波の強さが変化し たり、電車・信号機などの障害物の影 響により、最良な受信状態を維持する ことが困難な場合があります。
- 水分や高温・多湿・ほこり・ゴミを嫌 いますので、車内清掃や換気に十分注 意してください。
- オーディオ本体のお手入れは、乾いた 柔らかい布でふいてください。損傷の 原因となるおそれがある固い布や、ベ ンジン・シンナー・アルコールなどは 絶対に使用しないでください。また、 汚れがひどい場合には、柔らかい布を 水またはぬるま湯に浸し、軽くふき取 ってください。
- 車内の温度に気を付けてください。極 寒や酷暑のとき、特に夏期は車内の温 度が大変高くなり、故障の原因となる おそれがありますので、車内の換気に 注意し、適温で使用してください。




# CDプレーヤーの取り扱い

# ▶ アドバイス

挿入口には、指定されているCD以外の物を入れたり、ドライバーなどの金属物や磁石などを近付けないでください。故障の原因となります。

また、CDに磁石などを絶対に近付けないでください。

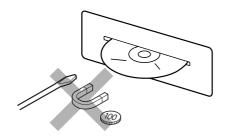

- CDが挿入された状態でエンジンを始動 すると、「カチッ」・「ウイーン」な どという音が数回しますが、これは再 生準備のための作動音で、故障ではあ りません。
- CDを挿入して数秒すると、セットされずに戻ってくることがあります。この場合は、CDの異常が考えられますので、CDに異常がないかを確認してください。
- 取り出しボタンを押しても、CDが挿入 されたまま取り出せないときは、プレ ーヤーの保護のため、機能が停止する ことがあります。この場合、スバル販 売店にご相談ください。

# ♪ アドバイス

- 車を降りるときは、必ずCDをオーディ オ本体から取り出し、ケースに入れ て、高温にならない場所に保管してく ださい。
- CDを直射日光に長時間当てたり、挿入口に残した状態のまま長時間放置しないでください。また、高温・多湿な場所(インストルメント パネルの上やシートの上など)に長時間放置しないでください。CDがひずみ、使用できなくなるおそれがあります。

従来のオーディオ レコードと同様に プラスチック製ですので、そりの原因 となります。

そり防止のため、必ずケースに入れ、 直射日光の当たらない場所に保管して ください。



# CDの取り扱い

# ▶ アドバイス

● CDを持つときは、信号面に触らないよ うにしてください。両端を挟むように して持つか、中央の穴と端を挟んで持 ってください。



● CDは内部で高速回転しますので、異常 なCD(ハート型など異形のCD、ヒビ が入ったCDや大きくそったCD ) は使 用しないでください。



- 記録部分に透明または半透明部分があ るCDは、正常に出し入れや再生ができ なくなるおそれがありますので、使用 しないでください。
- ラベル面(印刷面)にも紙やシールな どを貼り付けたり、傷などを付けない ようにしてください。
- CDに指紋やホコリが付いた場合でも、 CDに記録された信号には直接影響しま せんが、汚れにより、信号記録面から の反射光の明るさが低減して音質が低 下したり、音飛びを起こすことがあり ます。

# アドバイス

- CDが汚れたときは、柔らかい布でCD の内周から外周方向へ軽くふいてくだ さい。
- レコード スプレー・帯電防止剤など は使用できません。またベンジン・シ ンナーなどの揮発性の薬品をかける と、表面が侵されることがありますの で使用しないでください。



- 8cmCDを挿入口に残した状態のまま走 行しないでください。走行中の振動に より、CDが落下することがあります。
- 振動の激しい悪路を走行すると、音飛 びを起こすことがあります。
- 真冬の車内は極度に冷えています。こ の状態で、ヒーターを入れてすぐに使 用すると、CDや光学部品(プリズムや レンズなど)が曇って、正常に再生さ れないことがあります。

CDが曇っているときは、柔らかい布で ふいてください。


光学部品が曇っているときは、1時間 ほど放置しておけば自然に曇りが取 れ、正常に再生されます。



# オーディオ インデックス

## AM/FM電子チューナー オーディオ

(音量・音質調整→ 206 ページ) (ラジオの受信→ 207 ページ) (時刻の調整→ 210 ページ)

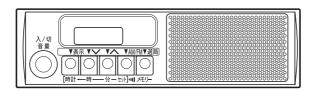


# インテグレーテッドCDプレーヤー&AM/FMチューナー

(音量・音質調整→ 212 ページ) (ラジオの受信→ 214 ページ)


(CDの再生→ 218 ページ)

(時刻の調整→ 222 ページ)

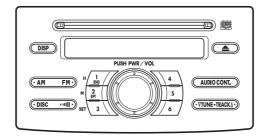

# AM/FM電子チューナー オーディオ

## オプション/グレード別装備

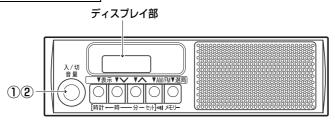

- ① 電源ボタン
- ② 音量調整ツマミ

# 音量・音質調整

#### ①電源ボタン

電源の "ON" • "OFF" ができます。



#### ▼ 電源を入れるには

 エンジン スイッチを "ON" または "ACC" の位置にします。

前回、エンジン スイッチを "LOCK"の位置にしたときにオーディオの電源が入っていた場合は、自動的に電源が入ります。

2 ボタンを押します。 ボタンを押すごとに、オーディオの 電源が"ON"と"OFF"に切り替わ ります。 ②音量調整ツマミ

音量を調整することができます。




#### ▼ 音量を調整するには

ツマミを右に回すと大きくなり、左に回 すと小さくなります。



# ラジオの受信

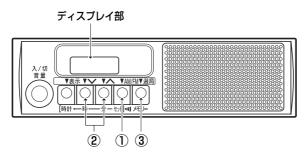

- ① FM/AM切り替えボタン ③ 選択ボタン
- ② 選局ボタン (TUNE)

#### ○ラジオの受信

- エンジン スイッチを "ON" または "ACC" の位置にします。
  - 前 回 、 エ ン ジ ン ス イ ッ チ を "LOCK"の位置にしたときにラジオを受信していた場合は、自動的にラジオが受信されます。
- 2. FM/AM切り替えボタン、選局ボタン (TUNE)、または選択ボタンを押して、希望の周波数を選択します。

# ①FM/AM切り替えボタン

AM・FMの切り替えをすることができます。また、交通情報放送を行っている地域で、あらかじめ記憶されている交通情報放送局を受信することができます。



#### ▼ AM・FM放送を受信するには

ボタンを押します。

ラジオを聞いているときに、ボタンを押すと、「AM→FM」の順に切り替わります。

● ディスプレイ部に、選択したバンドが表示されます。

# 🖢 アドバイス

オーディオの電源が入っていて、時計が表示されているときは、ボタンを押すと、オーディオモードの表示に切り替わります。ラジオを受信するとき(AM・FMを切り替えるとき)は、もう1度ボタンを押してください。

# 装備品の使いかた オーディオ

#### ▼ 交通情報を受信するには

ボタンを「ピッ」と音がするまで押し続けます。

もう一度ボタンを押すと、解除されます。 **アドバイス** 

- 交通情報を行われていない地域では受信できません。
- 交通情報ボタンで受信できる周波数は 1620kHzのみです。ほかの周波数の交 通情報放送局をこのボタンで受信する ことはできません。

#### ②選局ボタン (TUNE)

放送局の周波数を選択することができます。



#### ▼ 手動で選択するには

ボタンを押して希望の周波数を選択します。

- 周波数を高い方に選択するにはへ側のボタン、低い方に選択するには∨側のボタンを押します。
- ディスプレイ部に、受信周波数が表示 されます。

#### ▼ 自動で選択するには

ボタンを「ピッ」と音がするまで押し続 けます。

- 周波数を高い方に選択するにはへ側のボタン、低い方に選択するにはく側のボタンを押します。
- ・ 放送が受信されると、自動的に止まります。
- ディスプレイ部に、受信周波数が表示 されます。

自動選択を止めるには、もう一度ボタン を押します。

# ▶ アドバイス

- 受信感度が良く、ディスプレイ部に表示されている周波数に一番近い周波数を自動で選択します。
- 山岳部や弱電界地域で自動選択を行った場合、受信できる周波数があっても、自動的に止まらないことがあります。この場合、手動選択を行ってください。

# 装備品の使いかた オーディオ



#### ③選択ボタン

放送局の周波数をあらかじめ記憶させて おくことにより、選択ボタンでその周波 数を選択することができます。



# ♪ アドバイス

- 自宅付近などで日頃よくお聞きになる 放送局の周波数を記憶させておくと便 利です。
- 6 局まで周波数を記憶させることができます。

#### AM放送の場合

 選択ボタンを押すたびに「A01→A02 →A03→A04→A05→A06→A01」とチャンネルが変わり、記憶された周波数が数秒表示されたあと、時計が表示されます。

#### FM放送の場合

 選択ボタンを押すたびに「F01→F02→ F03→F04→F05→F06→F01」とチャン ネルが変わり、記憶された周波数が数 秒表示されたあと、時計が表示されま す。

#### ▼ 周波数を記憶させるには

- 1. 記憶させるチャンネルを選択します。
- 2. 記憶させる周波数を選択します。
- 3. 選択ボタンを「ピッ」と音がするまで押し続けます。

# ▼記憶させた周波数を呼び出すには 選択ボタンを押すたびに、記憶されてい る周波数が選択されます。

# ▶ アドバイス

選択ボタンの記憶は、直前に選択ボタンで選択したチャンネルに記憶されます。記憶させるチャンネルを選んだあとの


記憶させるチャンネルを選んだあとの 選局は選局ボタン(TUNE)で行って ください。

# ○選択ボタンに記憶させた周波数

# ♪ アドバイス

バッテリーやヒューズ交換などで、オーディオへの電力供給が断たれたときは、記憶させた周波数は消去され、初期設定の状態に戻ることがあります。この場合は、再度記憶させてください。

# 時刻の調整

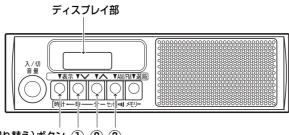

DISP(表示切り替え)ボタン (1) (2) (3)

- ① "時"調整ボタン
- ② "分"調整ボタン
- ③ 時刻合わせボタン
- オーディオの電源の "ON" "OFF" に関わらず、エンジン スイッチを "ON" または "ACC" の位置にすると、ディスプレイ部に時刻が表示されます。
- ◆ オーディオの操作を行う(またはDISP(表示切り替え)ボタンを押す)と、オーディオ モードの表示になりますが、約6秒後に時計表示に戻ります。

## ○時刻の調整

時刻を表示させているとき、DISP(表示切り替え)ボタンを押しながら、同時に各ボタンを押して調整します。

# アドバイス

バッテリーやヒューズ交換などで、オーディオへの電力供給が断たれたときは、初期設定の状態から時計の作動が開始されることがあります。この場合は、再度調整してください。

① "時"調整ボタン

時計の"時"表示を調整することができます。



▼ "時"表示を調整するには

DISP (表示切り替え) ボタンを押したまま "時"調整ボタンを押します。

- ボタンを押すごとに、数字が1つずつ 大きくなります。
- ボタンを押し続けると、連続して数字 が大きくなります。

# 装備品の使いかた オーディオ



② "分"調整ボタン 時計の "分"表示を調整することができます。



#### ▼ "分"表示を調整するには

DISP (表示切り替え) ボタンを押しなが 5、"分"調整ボタンを押します。

- ボタンを押すごとに、数字が 1 つずつ 大きくなります。
- ボタンを押し続けると、連続して数字 が大きくなります。

③時刻合わせボタン 時報などに合わせて、"分"表示を 「:00」にすることができます。




#### ▼ "分"表示を「:00」にするには

DISP(表示切り替え)ボタンを押しなが ら、時刻合わせボタンを押します。

- "分"表示が「30」未満の数字のときは、"時"表示の数字は変わりません。 例えば、10:20 は 10:00 になります。
- "分"表示が「30」以上の数字のときは、"時"表示は数字が1つ増えます。 例えば、10:45 は11:00 になります。

# インテグレーテッドCDプレーヤー&AM/FMチューナー

オプション/グレード別装備

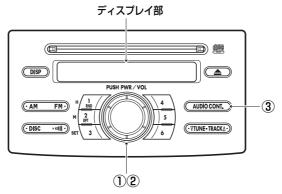

- ① 電源ボタン
- ② 音量調整ツマミ
- ③ オーディオ コントロール ボタン

## 音量・音質調整

①電源ボタン

電源の "ON"・"OFF" ができます。

PUSH PWR / VOL



#### ▼ 電源を入れるには

 エンジン スイッチを "ON" または "ACC" の位置にします。

前回、エンジン スイッチを "LOCK"の位置にしたときにオーディオの電源が入っていた場合は、自動的に電源が入ります。

2 ボタンを押します。 ボタンを押すごとに、オーディオの 電源が"ON"と"OFF"に切り替わ ります。 ②音量調整ツマミ

音量を調整することができます。

PUSH PWR / VOL



#### ▼ 音量を調整するには

ツマミを右に回すと大きくなり、左に回すと小さくなります。

# 装備品の使いかた オーディオ



③オーディオ コントロール ボタン 各種機能のモードを切り替えることがで きます。

# AUDIO CONT.

#### ▼ モードを切り替えるには

ボタンを押すごとに、「FAD→BAL→ BAS→TRE→VOL」の順に切り替わりま す。

#### ▼ 各種機能を調整するには

- オーディオ コントロール ボタンを 押して、調整するモードを選択します。
- 2 音量調整ツマミを回します。

#### ○調整モードと調整レベル

オーディオ	調 整 モード	前 音 量 バランス	左 音 量 バランス	低 音	高音	在 量
	モード 表 示					
	調 整 レベル 範 囲	R6	L6	-5 ~ 5	-5 ~ 5	0 ~ 50
音量調整 ツマミの 操作	右に 回す	前側大	右側大	35	強	
	左に 回す	後側大	左側大	弱		音量小


# ♪ アドバイス

● 何も操作を行わないと、約5秒後に元 の表示に戻ります。

#### リヤ スピーカー装着車以外の場合

● リヤ スピーカーが装着されていない ため、前後音量バランス "FAD" 調整 を「R6」にすると、音が出なくなりま す。

### ラジオの受信

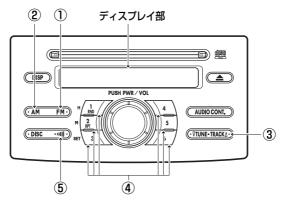

- ① FMボタン
- ② AMボタン
- ③ 選局ボタン(TUNE)
- ④ 選択ボタン
- ⑤ 交通情報ボタン

#### ○ラジオを受信するには

 エンジン スイッチを "ON" または "ACC" の位置にします。

前回、エンジン スイッチを "LOCK"の位置にしたときにラジオを受信していた場合は、自動的にラジオが受信されます。

- 2. AMボタン、またはFMボタンを押して、AM・FM放送を選択します。
- 3. 選局ボタン(TUNE)、または選択ボタンを押して、希望の周波数を選択します。

#### ①FMボタン

FM放送を受信することができます。 また、自動で受信可能な周波数を、選択 ボタンに記憶させることができます。





#### ▼ FM放送を受信するには

- ボタンを押します。
- FM放送を受信しているとき、ボタン を押すごとに「FM1→FM2」の順に切 り替わります。
- ▼自動で周波数を記憶させるには ボタンを「ピッ」と音がするまで押し続

(オート プリセット→ 217 ページ)

#### ②AMボタン

けます。

AM放送を受信することができます。 また、自動で受信可能な周波数を、選択 ボタンに記憶させることができます。



- ▼ AM放送を受信するには ボタンを押します。
- ▼自動で周波数を記憶させるには ボタンを「ピッ」と音がするまで押し続 けます。

(オート プリセット→ 217 ページ)

#### ③選局ボタン (TUNE)

放送局の周波数を選択することができます。

### • VTUNE • TRACK △ • )

#### ▼ 手動で選択するには

ボタンを押して希望の周波数を選択しま す。

- 周波数を高い方に選択するには右側の ボタン、低い方に選択するには左側の ボタンを押します。
- ディスプレイ部に、受信周波数が表示 されます。

#### ▼ 自動で選択するには

ボタンを「ピッ」と音がするまで押し続けます。

- 周波数を高い方に選択するには右側の ボタン、低い方に選択するには左側の ボタンを押します。
- ・ 放送が受信されると、自動的に止まります。
- ディスプレイ部に、受信周波数が表示 されます。

自動選択を止めるには、もう一度ボタン を押します。

### ♪ アドバイス

- 受信感度が良く、ディスプレイ部に表示されている周波数に一番近い周波数が自動で選択されます。
- 山岳部や弱電界地域で自動選択を行った場合、受信できる周波数があっても、自動的に止まらないことがあります。この場合、手動選択を行ってください。

### <u>装備品の使いかた</u> オーディオ

#### ④選択ボタン

放送局の周波数をあらかじめ記憶させて おくことにより、ワンタッチでその周波 数を選択することができます。





### ♪ アドバイス

- 自宅付近などで日頃よくお聞きになる 放送局の周波数を記憶させておくと便 利です。
- ◆ AM・FM1・FM2 各 6 局まで周波数を記憶させることができます。
- ▼ 周波数を記憶させるには
- 1. 記憶させる周波数を選択します。
- 記憶させる選択ボタンを「ピッ」と 音がするまで押し続けます。
- ▼ 記憶させた周波数を呼び出すには ボタンを押します。
- そのボタンに記憶させた周波数が選択 されます。

#### ⑤交通情報ボタン

交通情報放送を行っている地域で、あら かじめ記憶されている交通情報放送局を 受信することができます。



#### ▼ 交通情報を受信するには

ボタンを押します。

もう一度ボタンを押すか、ほかのモード のボタン(FMボタン、AMボタン、ディ スク ボタン)を押すと、解除されます。

### ▶ アドバイス

- 初期設定の状態では 1620kHzが記憶されています。
- 交通情報が行われていない地域では受信できません。
- 交通情報ボタンを押して、交通情報を 受信しているときは、選局ボタン (TUNE)・選択ボタンを押したり、 オート プリセットをしても、周波数 を選択できません。
- ▼ 記憶されている周波数を変更するには
- 1. 記憶させる周波数を受信します。
- 2. 交通情報ボタンを「ピッ」と音がするまで押し続けます。

### ♪ アドバイス

● 交通情報は、AM放送の周波数のみ記憶させることができます。

### 装備品の使いかた オーディオ



### ○オート プリセット(放送局の自動 記憶)

自動で受信可能な周波数を、選択ボタン に記憶させることができます。

旅先などで放送局の周波数がわからない ときなどに便利です。

- ▼ 自動で周波数を記憶させるには
- FMを聞いているときはFMボタン、AM を聞いているときはAMボタンを「ピッ」と音がするまで押し続けます。
- 記憶操作が終了すると、「ピー」と音がして、記憶した中で一番低い周波数が受信されます。


### ♪ アドバイス

- オート プリセットをするごとに、現 在受信状態の良い周波数が低い順に 6 局まで、選択ボタンに記憶されます。
- 受信周波数が 6 局未満のときは、受信 することができた周波数だけが記憶さ れます。
- 地域や車の向きなどの条件により、すべての周波数の受信感度が悪い場合、自動で記憶されないことがあります。
   その場合、オート プリセットをする前に記憶させていた放送局が選択ボタンに記憶されたままになります。
- 同じ放送局からの受信でも、選択ボタンで選択し、記憶させた周波数とオートプリセットで記憶させた周波数は 一致しないことがあります。
- オート プリセットによる記憶操作を 同じ場所で繰り返しても、受信状態に よっては、操作ごとに記憶される周波 数が異なることがあります。
- ○選択ボタン・交通情報ボタンに記 憶させた周波数

### ♪ アドバイス

バッテリーやヒューズ交換などで、オーディオへの電力供給が断たれたときは、記憶させた周波数は消去され、初期設定の状態に戻ることがあります。この場合は、再度記憶させてください。

### CDの再生

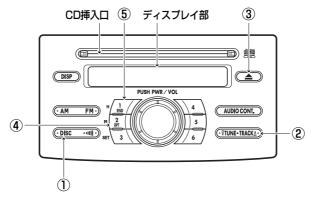

- ① ディスク ボタン
- ② トラック ボタン
- ③ CD取り出しボタン
- ④ リピート ボタン
- ⑤ ランダム ボタン

CDプレーヤーの使いかたについては、「オーディオの取り扱い」のページも併せてお読みください。

### ♪ アドバイス

● 下記のマークが付いているディスクを使用してください。









- CD TEXTは表示されませんが、再生は可能です。
- 音楽用CD-R (CD-Recordable) ・CD-RW (CD-ReWritable) に記録された音楽用データ を再生できます。

ただし、特性・傷・汚れなどにより再生できない場合があります。

- ディスクの状態 (録音環境・データ内容) により再生できない場合があります。
- MP3・WMA・AAC方式で記録されたディスクには対応していません。
- CD-ROM・コピー プロテクト機能付ディスクには対応していません。
- 8cmCDを使用するときは、アダプターを使用しないでください。
- Dual Discには対応していません。Dual Discを使用すると、機器の故障の原因になるお それがあります。



#### ○CDを再生するには

 エンジン スイッチを "ON" または "ACC" の位置にします。

前回、エンジン スイッチを "LOCK"の位置にしたときにCDを 再生していた場合は、自動的にCDが 再生されます。

2. CDを挿入します。

CDはラベル面を上にして挿入します。 CDが挿入されているときは、ディス ク ボタンを押すと再生されます。



①ディスク ボタン CDを再生することができます。



#### ▼ CDを再生するには

CDが挿入された状態で、ボタンを押します。

#### ②トラック ボタン

曲の早送り・早戻しと、希望の曲の頭出 しをすることができます。



#### ▼ 早送り・早戻しをするには

ボタンを押し続けます。

- 早送りをするにはボタンの右側、早戻しをするにはボタンの左側を押します。
- ボタンを押している間、早送り(また は早戻し)され、希望の位置で手を離 すと、その位置から再生されます。

#### ▼ 頭出しをするには

ボタンを曲数分だけ押して、希望の曲を 選択します。

曲を進めるにはボタンの右側、曲を戻すにはボタンの左側を押します。

#### 曲の再生中に

- ボタンの右側を押すと、次の曲が再生 されます。
- ボタンの左側を押すと、その曲の始め に戻ります。このとき、もう一度ボタンを押すと、前の曲が再生されます。



③CD取り出しボタン CDを取り出すことができます。



#### ▼ CDを取り出すには

ボタンを押します。

- CDが取り出されると、CDが再生される前の状態に戻ります。
- エンジン スイッチが "LOCK" の位置 でも、CDを取り出すことができます。
- エンジン スイッチが "LOCK" の位置 以外のときは、CDを挿入口に残したま まの状態で、約 15 秒が経過すると、 再度CDが挿入されます。

④リピート ボタン 選択されている曲を繰り返して(リピー ト)再生することができます。



#### ▼ リピート再生をするには

ボタンを押すごとに、リピート再生が "ON"と"OFF"に切り替わります。

- "ON"のときは、ディスプレイ部に "RPT"が表示されます。
- "OFF"にするまで、何度でも同じ曲 が再生されます。

### 装備品の使いかた オーディオ



⑤ランダム ボタン

無作為に曲を選択して(ランダム)再生 することができます。



#### ▼ ランダム再生をするには

ボタンを押すごとに、ランダム再生が "ON"と"OFF"に切り替わります。

- "ON"のときは、ディスプレイ部に "RAND"が表示されます。
- "OFF"にするまで、何度でもランダムに曲が再生されます。

#### ○CDプレーヤーの機能


### ▶ アドバイス

- プレーヤー内部を保護するため、異常が生じたときは、自動的にプレーヤーの機能が停止し、CDが再生されているときは、ディスプレイ部に"Err1"が表示され、異常を知らせます。
  - ディスプレイ部に "Err1" の表示が出たときは、CD取り出しボタンを押してください。
- CDプレーヤーの内部温度が基準以上の 高温になると、半導体レーザー部の劣 化を保護するため、自動的に再生が停 止されます。

このとき、ディスプレイ部に"---H"が表示され、温度の上昇を知らせます。

この状態のときは、温度が下がるまで お待ちください。

#### 時刻の調整

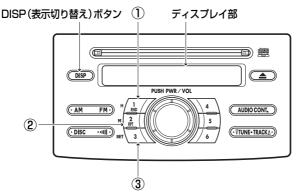

- ① "時"調整ボタン
- ② "分"調整ボタン
- ③ 時刻合わせボタン
- オーディオの電源の "ON"・"OFF" に関わらず、エンジン スイッチを "ON" または "ACC" の位置にすると、ディスプレイ部に時刻が表示されます。
- オーディオの操作を行うと、オーディオ モードの表示になり、約 5 秒後に時計表示 に戻ります。
- ○時計表示をオーディオ モードの表示に切り替えるとき
- ▼ 切り替えるには

DISP(表示切り替え)ボタンを押すごと に、時計表示とオーディオ モードの表示 が切り替わります。

### ♪ アドバイス

● オーディオの電源が "OFF" のとき は、DISP (表示切り替え) ボタンを押 すとバック ライトも消灯します。

### ○時刻の調整

時刻を表示させているとき、DISP(表示切り替え)ボタンを押しながら、同時に各ボタンを押して調整します。

### ♪ アドバイス

● バッテリーやヒューズ交換などで、オーディオへの電力供給が断たれたときは、初期設定の状態から時計の作動が開始されることがあります。この場合は、再度調整してください。

### 装備品の使いかた オーディオ



① "時"調整ボタン 時計の"時"表示を調整することができます。



#### ▼ "時"表示を調整するには

DISP (表示切り替え) ボタンを押しなが ら、"時"調整ボタンを押します。

- ボタンを押すごとに、数字が1つずつ 大きくなります。
- ボタンを押し続けると、連続して数字 が大きくなります。
- ② "分"調整ボタン 時計の"分"表示を調整することができ ます。



#### ▼ "分"表示を調整するには

DISP(表示切り替え)ボタンを押しなが ら、"分"調整ボタンを押します。

- ボタンを押すごとに、数字が 1 つずつ 大きくなります。
- ボタンを押し続けると、連続して数字 が大きくなります。

### ③時刻合わせボタン 時報などに合わせて、"分"表示を 「:00」にすることができます。



#### ▼ "分"表示を「:00」にするには


DISP(表示切り替え)ボタンを押しなが 5、時刻合わせボタンを押します。

- "分"表示が「30」未満の数字のときは、"時"表示の数字が変わりません。 例えば、10:20 は 10:00 になります。
- "分"表示が「30」以上の数字のときは、"時"表示の数字が 1 つ増えます。 例えば、10:45 は 11:00 になります。

### ステアリング スイッチ (オーディオ)

### オプション/グレード別装備

ハンドルにあるスイッチでオーディオの操作を行うことができます。

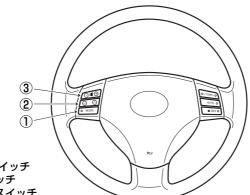

- ① モード スイッチ
- ② 選択スイッチ
- ③ 音量調整スイッチ

#### ①モード スイッチ

電源の "ON" ・ "OFF" と、オーディオ のモードを切り替えることができます。

O MODE

#### ▼ 電源を入れるには

- "ON"にするときはスイッチを押します。
- "OFF"にするときはスイッチを押し 続けます。

#### ▼ モードを切り替えるには

オーディオの電源が"ON"のとき、スイッチを押すごとに

「AM→FM1→FM2→CD」の順に切り替 わります。

### ▶ アドバイス

◆ CDが挿入されていない状態では、「CD」 に切り替わりません。

### 装備品の使いかた オーディオ



#### ②選択スイッチ



#### ▼ ラジオの操作

放送局の周波数を選択することができます。

- 記憶された放送局の番号を大きい方に 選択するにはスイッチのへ側、小さい 方に選択するにはスイッチの\側を押 します。
- 自動で周波数の高い方に選択するには スイッチのへ側、低い方に選択するに はスイッチの∨側を「ピッ」と音がするまで押し続けます。

### ♪ アドバイス

● 手動で周波数を選択することはできません。

#### ▼ CDの操作

スイッチを曲数分だけ押して、希望の曲 を選択することができます。

曲を進めるにはスイッチのへ側、曲を 戻すにはスイッチの\側を押します。

#### 曲の再生中に

- スイッチのへ側を押すと、次の曲が再生されます。
- スイッチのV側を押すと、その曲の始めに戻ります。このとき、もう一度スイッチを押すと、前の曲が再生されます。

### ♪ アドバイス

早送り、早戻しすることはできません。

#### ③音量調整スイッチ



#### ▼ 音量を調整するには

音量を大きくするにはスイッチの+側、 音量を小さくするにはスイッチの-側を 押します。

スイッチを押し続けると、連続して調整 することができます。



## 室内装備品

### 室内照明

#### ルーム ランプ

スイッチの位置によって、点灯、消灯の 切り替えができます。


- ▼ スイッチが "ON" のとき ドアの開閉に関係なく点灯します。
- ▼ スイッチが "OFF" のとき ドアの開閉に関係なく消灯します。
- ▼ スイッチが "DOOR" のとき集中ドア ロック装着車以外

運転席ドアを開けると点灯し、運転席ドアを閉めると消灯します。


### 集中ドア ロック装着車

ドア連動機能により、点灯・消灯します。 (**ドア連動機能→ 227 ページ**)


## ○フロント ミラーー体式

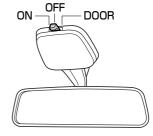

### マップ ランプ&フロント ルーム ランプ

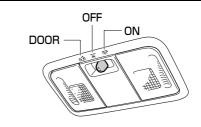

## ○センターバン仕様車以外

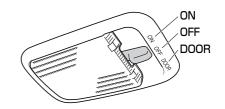



### マップ ランプ

#### オプション/グレード別装備

運転席、助手席の手元を照らすときに使用します。

#### ▼ 操作方法

マップ ランプを押し込むと点灯します。 もう一度押し込むと消灯します。



### ドア連動機能

#### 集中ドア ロック装着車

- 室内照明(スイッチ付きはスイッチが "DOOR"のとき)は、ドア連動機能 により、点灯・消灯します。
- メーター照明(ルミネセント メーターを除く)は、車幅灯が消灯している状態で、エンジン スイッチが "ON"の位置以外のとき、ドア連動機能により、点灯・消灯します。

### ♪ アドバイス

室内照明の点灯時間を変更することができます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

#### ○タイマー機能\*

#### ▼ドアの開閉

ドア	エンジンスイッチ	室内照明	メーター照明
全閉 ↓ いずれか開	_	消 , 点	灯      灯
いずれか開 ↓ 全閉	ON	点灯 ↓ すぐに消灯	_
	ON以外	点灯 ↓ 約15秒後消灯	

<sup>\*</sup> 実際には、いくつかの条件が同時に成立することにより、表中の作動と異なることがあります。

### ▼ドアの施錠・解錠

エンジン スイッチが "LOCK" の位置で、 すべてのドアが閉まっているとき、下記 の作動になります。

運転席 ドアロック	室内照明	メーター照明
解錠	点灯	点灯
施錠	減光し、その後消灯	すぐに消灯
施錠	消	灯
₩綻	│ ↓	

### ▼ エンジン スイッチの操作 すべてのドアが閉まっているとき、下記 の作動になります。

エンジン スイッチ	室内照明	メーター照明
ACC ↓ ON	点灯 ↓ すぐに消灯	
ON ↓ ACC	消灯 ↓ 約15秒間点灯	

### ○バッテリーあがり防止機能

バッテリーあがり防止のため、自動的に 室内照明・メーター照明(ルミネセント メーターを除く)を消灯する機能です。


- エンジン スイッチが "LOCK" または "ACC" の位置で、ドアを開けたまま 約 10 分が経過すると、自動的に消灯 します。
- 再度、点灯させるには、すべてのドアを閉めるか、エンジンスイッチを "ON"の位置にしてください。

### サン バイザー

直射日光などでまぶしいときに使用します。側面に移動させて使用することもできます。

#### ▼ 使用するときは

図中の矢印の方向に動かします。

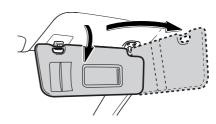


### ♪ アドバイス

サン バイザーと天井の間に物を挟まないでください。発進時などに物が落ちるおそれがあり危険です。

### チケット ホルダー

チケット類を収納することができます。

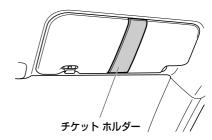

### アドバイス

チケット ホルダーにチケット類以外 の物を入れないでください。発進時な どに物が落ちるおそれがあり、危険で す。

### 装備品の使いかた 室内装備品



### カード ホルダー

#### バン仕様車以外

カード類を収納することができます。

#### ▶ アドバイス

カード ホルダーにカード類以外の物 を入れないでください。発進時などに 物が落ちるおそれがあり、危険です。



#### バニティ ミラー

#### バン仕様車以外

鏡として使用できます。

### ⚠注意

● 走行中は使用しないでください。思わ ぬ事故につながるおそれがあります。

#### ▼ 使用方法

カバーを矢印の方向にスライドさせます。




### △注意

 カバーを開けたままサン バイザーを 側面に移動させると、カバーが損傷するおそれがありますので、サン バイ ザーを側面に移動させるときは、カバーを閉めてください。

## グローブ ボックス

物入れとして利用できます。

- ▼ 開閉方法
- レバーを引いて開けます。
- 閉めるときはそのまま閉めます。

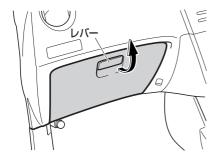

### △注意


走行中はグローブ ボックスを必ず閉めておいてください。急ブレーキなどの激しい運転の際に開いたカバーに体が当たるなど思わぬけがをするおそれがあります。

### インパネ センター ボックス

#### フロア シフト (バン仕様車以外)

物入れとして利用できます。

- ▼ 開閉方法
- カバーを引いて開けます。
- 閉めるときはそのまま閉めます。

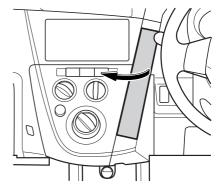

### △注意

- 走行中はインパネ センター ボックス を必ず閉めておいてください。急ブレーキなどの激しい運転の際に収納して いる物が飛び出すおそれがあります。
- 走行中に物を出し入れしないでください。運転のさまたげになり、思わぬ事故につながります。

### ♪ アドバイス


フタを開けた状態から、さらに開く方向に力を加えないでください。破損や変形のおそれがあります。



### インパネ アンダー ボックス

小物入れとして利用できます。

- ▼ 開閉方法
- カバーを押して開けます。
- 閉めるときは、そのままカバーを閉めます。

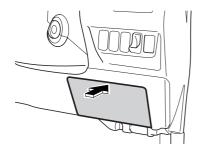

### △注意

 走行中はインパネ アンダー ボックス を必ず閉めておいてください。急ブレーキなどの激しい運転の際に開いたカバーに体が当たるなど思わぬけがをするおそれがあります。


### 助手席シート アンダー トレイ

### オプション/グレード別装備

小物入れとして利用できます。

#### ▼ 使用方法

トレイを少し上に上げてから引き出して 使用します。

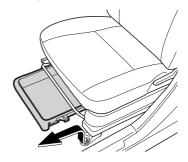

### △注意

- 走行中に引き出し、戻し操作をしない でください。思わぬ事故につながるお それがあります。
- 走行時はトレイを一番奥まで確実に戻してください。
- 重さが約 1.0kg以上ある物を入れると 急ブレーキをかけたときなどに飛び出 すおそれがあります。

### サブ トランク

#### オプション/グレード別装備

収納スペースとして利用できます。


また、ジャッキ、工具などの格納場所に なっています。

サブ トランクは取り外すことができ、サ ブ トランクの下側にスペア タイヤを格 納しています。

(格納場所→ 240 ページ)

#### ▼ 使用方法

リッド(フタ)を持ち上げて使用します。

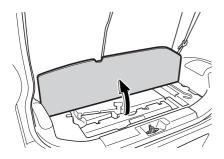

### ⚠注意

カーゴ ルームでの作業時は、リヤ シートをスライドさせないでください。
 手を挟むなどけがをするおそれがあります。


### ショッピング フック

軽量の荷物や、袋をかけておくのに便利 です。

インパネ センター(助手席側)・助手席 シート バック(バン仕様車を除く)にあ ります。

### ▶ アドバイス

- ◆ 特に重たい物や、大きな物をショッピング フックにかけないでください。 (最大荷重量約 3kg) フックが折れたり、走行中に外れたりするおそれがあります。
- ▼ 使用方法
- フックの下部を押さえ、反転させて使用します。
- 元に戻すときは、そのまま反転させフックを格納してください。

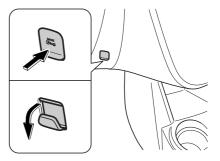




### アクセサリー ソケット

電化製品の電源用ソケットとして利用することができます。


#### ▼ 使用方法

カバーを外し、電化製品の電源プラグを 差し込んで使用します。

#### フロア シフト仕様車

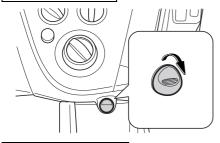

#### インパネ シフト仕様車

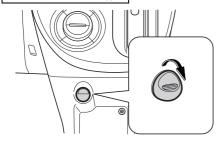

### ⚠注意

- 電気容量は、DC12Vで最大電流 10A (最大消費電力 120W)です。この容 量以上の電化製品を使用しないでくだ さい。最大電気容量を超える電化製品 を使用すると、ヒューズが切れるおそ れがあります。
- エンジンを停止した状態で使用しないでください。バッテリーあがりのおそれがあります。また、エンジンがかかっていても、アイドリング状態で長時間使用すると、バッテリーがあがることがあります。
- ▼クセサリー ソケットを使用しないときは、カバーを閉めておいてください。異物がソケットに入ったり、飲料水などがかかったりすると、故障したり、ショートするおそれがあります。

### カップ ホルダー

缶ジュースやカップなどを置くときに便利です。

### ∕∖注意

- 使用しないときは、カップ ホルダー を必ず収納してください。急ブレーキ などの激しい運転の際に、カップ ホ ルダーに体が当たるなど、思わぬけが をするおそれがあります。
- ◆ やけどを防ぐために温かい飲み物には フタをしてください。
- カップ ホルダーには、カップや飲料 缶以外の物を置かないでください。急 ブレーキをかけたときや、衝突したと きなどに置いていた物が飛び出し、け がをするおそれがあります。

また、下記のような異物が入ると、カップ ホルダーの開閉機構が損傷するおそれがあります。

- ・爪楊枝・ヘアピン等の小さいもの、細かいもの
- タバコの灰
- 芳香剤の液体
- ジュースをこぼしたときは、ただちに ふき取ってください。カップ ホルダ ー開閉機構が損傷するおそれがありま す。


### ♪ アドバイス

カップ ホルダーに缶ジュースなどを 置いているとき、振動で中身がこぼれ るおそれがあります。注意してください。

# 前席カップ ホルダー (プッシュオープン式)

#### バン仕様車以外

- ▼ 使用方法
- 使用するときは、トレイを押すと開きます。
- 収納するときは、そのままトレイを押し込みます。

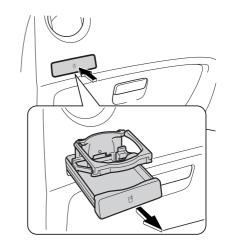


### 装備品の使いかた 室内装備品




### 前席

### フロア シフト

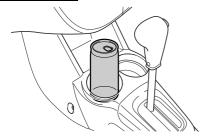

インパネ シフト

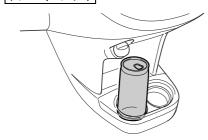


### 後席

### フロア シフト

#### ▼ 使用方法

そのまま缶ジュースやカップを置いて使用します。

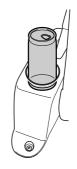

### ⚠注意

カップ ホルダーを使用中に、ひじな どが飲み物に当たるとこぼれるおそれ がありますので十分注意してくださ い。



### ボトル ホルダー

### 5ドア車

ペットボトルなどを置くときに便利です。 リヤ ドアにあります。



### ▶ アドバイス

● 飲み物が入った栓をすることができな い容器(缶やカップなど)を入れない でください。また、飲み物が入ったま ま栓をしていないペット ボトルを入 れないでください。

ブレーキ時に、飲み物がこぼれるおそ れがあります。

### アシスト グリップ

#### バン仕様車以外

引き起こして使用できます。

- ▼ 使用方法
- 矢印の方向に引き起こします。
- 使用後は、自動的に元に戻ります。



### ♪ アドバイス

● 特に重たい物や、大きな物をアシスト グリップにかけないでください。アシ スト グリップが折れたり、走行中に 外れたりするおそれがあります。

MEMO

MEMO



## いざというときに

車載工具の使いかたや、車を運転するうえで いざというときの処置の方法について 説明しています。

### ■ 工具類

格納場所	240
ジャッキの体 ハかち	2/12

### ■ いざというときの処置

エンジンがかからないとき	245
故障したとき	245
けん引されるとき	247
パンクしたとき	250
応急用スペア タイヤ	250
タイヤ交換	251
バッテリーあがりの処置	256
オーバー ヒートの処置	258
ヒューズの交換	259
電球 (バルブ) 交換	263
キーの電池交換	279
キーを閉じ込めたとき	282
事故が起きたとき	283



## 工具類

### 格納場所

### ⚠注意

スペア タイヤ、ジャッキ、工具は所定の位置にしっかり固定してください。室内などに放置すると、急ブレーキ時などに工具が体に当たるなど、大変危険です。

### 固定シート装着車

カーゴ ルームに収納しています。 工具袋の中にジャッキ ハンドル、ホイー ル ナット レンチ、けん引フックが入っ ています。

### FWD車





### AWD車



#### 〇工具袋

タイヤ交換のときなどに使用します。

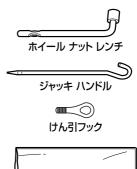

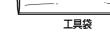


### ♪ アドバイス

#### 工具を収納する場合

- 工具を収納する場合は、上図の通りの 方向で工具袋に収納し、付属のゴム バンドで工具袋の中央部を締め付けて ください。
- ・工具袋の中央部を軽く振り、工具がぶつかる音がしないことを確認してください。

### スライド シート装着車

サブトランクに収納しています。

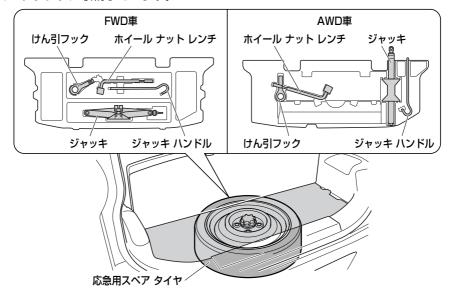

### <u>いざというときに</u> 工具類

### ジャッキの使いかた

### ⚠警告

- ジャッキ アップした車の下には絶対 にもぐらないでください。万一ジャッ キが外れると大変危険です。
- ジャッキ アップするときはジャッキ の上や下に物を挟まないでください。
- ジャッキ アップするときは、必ず、 駐車ブレーキをかけ、セレクト レバ ーをオートマチック車およびCVT車は Pレンジに、マニュアル車は1速に入 れて、輪止めをしてください。車が動 き出すおそれがあり危険です。
- ジャッキは砂や石ころのない安定した 平らなかたい場所を選んでセットして ください。ジャッキ アップしたと き、車が動き思わぬ事故につながるお それがあります。
- 車に備え付けのジャッキは、タイヤの 交換およびタイヤ チェーンの脱着以 外には使用しないでください。
- ジャッキ アップするときは、交換するタイヤと対角線上にあるタイヤの前後に輪止めをしてください。
- ジャッキは、セット位置以外にかけないでください。外れたり、車を損傷するおそれがあります。
- ジャッキ アップするときは、人や荷物を車から降ろしてください。
- ジャッキは、伸ばすほど不安定になります。タイヤが地面から 3cm以上離れないようにしてください。
- ジャッキ アップしているときは、エンジンをかけないでください。

### **魚警告**

タイヤのローテーション時などに、車載のジャッキを用いて、両車輪同時に上げるようなことはしないでください。接地しているタイヤが動き、車体がずれるおそれがあります。

### ⚠注意


 車に備え付けのジャッキは、お客様の お車専用です。ほかの車に使用した り、ほかの車のジャッキをお客様のお 車に使用しないでください。車を損傷 したり、思わぬ事故につながるおそれ があります。

### ジャッキをセットする位置

ジャッキは必ずジャッキ セット位置にセットしてください。

#### ▼ セットする位置

取り替えるタイヤに近いジャッキ セット位置にセットします。

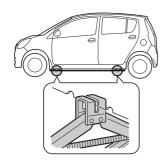

### △注意

● FW D車はリヤ サスペンション ビームにジャッキをかけないでください。




### ジャッキのかけかた

#### ▼ 操作手順

1. ジャッキを手で回して、セット位置 まで上げます。





2. ジャッキが確実にセット位置にかかっていることを確認し、ジャッキ ハンドルを使って、タイヤが地面から少し離れる位置まで車を持ち上げます。

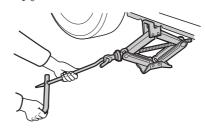

### ♪ アドバイス

ジャッキ ハンドルは図のように組み 立てて使用してください。

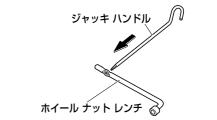

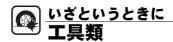

### ガレージ ジャッキ (市販品) を使用する場合

### ▶ アドバイス

● ガレージ ジャッキを使用する場合は、ラジエーター サポートに当てないよう図のガ レージ ジャッキ位置にセットをして、ジャッキ アップを行ってください。詳しくは スバル販売店にご相談ください。

FWD車(車両の下から見た位置) フロント ガレージ ジャッキ リヤ セット位置 ラジエーター サポート AWD車(車両の下から見た位置) ガレージ ジャッキ フロント リヤ セット位置 ラジエータ-サポート



## いざというときの処置

### エンジンがかからないとき

### 燃料カット システム

外部から強い衝撃を受けてエンジンが止まってしまった場合、燃料カット システムが作動している可能性があります。燃料カット システムはエンジンへの燃料の供給を停止させることにより火災などの二次災害を防止する装置です。

#### ▼ エンジンを再始動するには

エンジンを再始動する際にはエンジン スイッチを "LOCK" または "ACC" の位置に戻してから行ってください。

### ⚠警告

 燃料漏れのおそれがあるとき、また、 燃料のにおいがするときは、エンジン を再始動せずに、お近くのスバル販売 店にご連絡ください。

### 故障したとき

#### エンスト

安全な場所まで移動してください。 付近に人がいる場合は押してもらってく ださい。

### ⚠注意

- 車を押す場合、セレクト レバーはニュートラルに入れてください。
- エンジン スイッチを "START" の位置で保持しても、緊急避難時に車を動かすことができません。

### ♪ アドバイス

緊急を要する場合は発炎筒で合図してください。

#### ○踏切内の場合

踏切内で動かなくなったり、脱輪などですぐ動かせない場合は、ただちに踏切の 非常ボタンを押してください。

### スタック (立ち往生)

脱輪や、ぬかるみでタイヤが空転して動かせなくなったときは、下記の方法で脱出します。

#### ▼ 脱出方法

タイヤの下に石や木などをあてがい脱出 します。または前進、後退を繰り返し慣 性を利用して脱出します。

### ⚠注意


- 布きれなどをタイヤの下に挟んで脱出 するときは、布きれがタイヤにからま ないように注意してください。
- タイヤを高速で回転させないでください。バースト(破裂)したり、異常過熱を起こし危険です。
- タイヤの後方に立たないでください。 あてがった石や木が飛んでくるおそれ があり危険です。

#### 発炎筒

発炎筒は高速道路や踏切内での故障など、 非常事態が発生したときに使用する非常 信号用具です。

#### ▼ 設置場所

グローブ ボックス左下に設置されています。

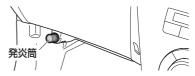

### △注意

- 非常用信号としてのみお使いください。
- お子さまに絶対触らせないでください。いたずらなどにより発炎筒が発火し、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 発炎筒を使うとき、顔や体に向けると やけどの危険があるのでさけてください。
- ガソリンなどの可燃物のそばで使用すると、火災をまねく危険がありますのでさけてください。
- トンネル内では使用しないでください。トンネル内では非常点滅灯や懐中 電灯で合図してください。

### ▶ アドバイス

- 使用方法は、発炎筒に記載されていま す。あらかじめよく読んでください。
- 発炎筒を使うときは、非常点滅灯も点滅させてください。
- 発炎筒には有効期限がありますので、 事前に確認しておいてください。

### <u>いざというときに</u> いざというときの処置

### けん引されるとき

故障車の移動は、スバル販売店、スバル 指定サービス工場、または専門業者に依頼し、車両積載車で 4 輪とも持ち上げて 運搬してください。

(スバル販売店、スバル指定サービス工場とJAFロードサービスの連絡先は、別冊の「スバルサービスネットワーク」に記載されています。)

### **企警告**

- 後輪だけを持ち上げたけん引は、車両 が不安定になるので、行わないでくだ さい。
- AWD車の場合、前輪、または後輪だけ を持ち上げたけん引は絶対にしないで ください。

前輪、または後輪だけを持ち上げて運搬すると、駆動装置が損傷したり、車がレッカー車(台車)から飛び出すおそれがあります。

やむを得ず、ロープによるけん引をする ときは、下記の注意にしたがってくださ い。

▼ けん引を行う前に

### △注意

- 他車をけん引する能力はありません。車体のいずれかにロープをかけるなどのけん引はしないでください。
- ロープによるけん引を行う前に、駆動 系に故障がないことを、スバル販売 店、スバル指定サービス工場にご確認 ください。

駆動系に故障の可能性がある場合は、 ロープによるけん引はしないでください。

- オートマチック車・AWD車・CVT車の 場合、ロープによるけん引をするとき の速度は 30km/h以下、けん引距離は 50km以内にしてください。この速 度・距離を超えると、トランスミッションに悪影響をおよぼし、損傷するお それがあります。
- キーレス アクセス装着車のエンジン スイッチ回転機構が故障したときは、 ステアリング ロック機構が解除でき ないため、ロープによるけん引はでき ません。



### いざというときに いざというときの処置


### △注意

- けん引される車は、下記の事項を守って慎重に運転してください。通常と同じ感覚で運転すると、事故につながるおそれがあります。
  - できるだけ人や荷物をおろし、車体を 軽くしてください。
  - エンジン スイッチはハンドル ロック を解除させるために "ACC" の位置 にし、セレクト レバーはニュートラ ルにしてください。
  - エンジンが停止していると、いつもよりハンドル操作が重くなりますので、 できるだけエンジンを始動してください。
    - また、ブレーキの効きが悪くなります ので、通常より強めにブレーキ ペダ ルを踏んでください。
  - 長い下り坂では、ブレーキが過熱して、効かなくなるおそれがありますので、けん引しないでください。

### けん引の方法

前の車の制動灯に注意して、常にけん引 ロープをたるませないように気を付けて ください。

また、けん引ロープには必ず白い布(30cm四方以上)を付けてください。

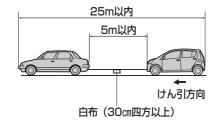





#### ロープをかける位置


ロープは必ず車体先端のフックにかけて ください。

- ▼ けん引フックの取り付けかた
- 傷付き防止のため、先端に布などを 巻いた、カバーとバンパーのすき間 に入る程度の薄刃の⊖ドライバーな どを用意します。
- 2 用意した $\Theta$ ドライバーなどをカバー の下から差し込み、カバーを外します。

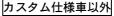


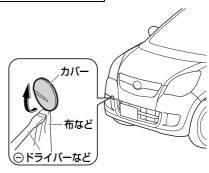

#### カスタム仕様車

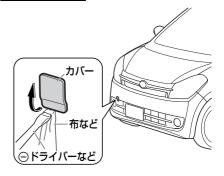

3 けん引フックを矢印の方向に回しな がら差し込み、ホイール ナット レ ンチでしっかりと固定します。

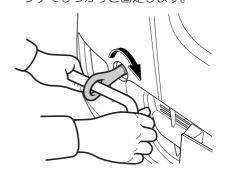

# パンクしたとき

高速走行中にパンクやバースト(破裂) したときは、ハンドルをしっかり持って、徐々にブレーキをかけてスピードを落と してください。急ブレーキをかけるとハンドルを強く取られ危険です。

# 応急用スペア タイヤ

応急用スペア タイヤは、タイヤがパンク したときの応急用としてのみ使うタイヤ です。応急用スペア タイヤは標準タイヤ に比べて、空気圧が高く、直径がやや小 さくできています。お使いになるときは 注意事項をお守りください。



## △注意

- 応急用スペア タイヤを装着した場合 は 80km/h以下で走行し、できるだけ 早く標準タイヤに交換してください。
- この応急用スペア タイヤは型式、車種によって違います。ほかのタイヤやホイールと組み合せたり、ほかの型式、車種の車に使わないでください。走行に悪影響が出て、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 前輪がパンクしたときには、応急用スペア タイヤを前輪に使用しないでください。前輪がパンクしたときには、応急用スペア タイヤを後輪に装着し、外した後輪タイヤを前輪に付けて走行してください。



### ⚠注意

応急用スペア タイヤにタイヤ チェーンを装着しないでください。タイヤチェーンが車体側に当たったり、走行に悪影響をおよぼすおそれがあります。

雪道、凍結路で前輪がパンクした場合は、応急用スペア タイヤを後輪に装着し、外した後輪タイヤを前輪に付けてからタイヤ チェーンを装着してください。

- 応急用スペア タイヤを装着して突起物などを乗り越えるときは、標準タイヤを装着しているときと同じ感覚で運転しないでください。応急用スペアタイヤ装着時は車高が低下します。同じ感覚で運転するとぶつけるおそれがあります。
- 応急用スペア タイヤの点検は、最低でも月1回行ってください。
   空気圧が不足している状態で走行すると思わぬ事故につながるおそれがあります。(空気圧はフロント ドア開口部に記載しています)

# ▶ アドバイス

#### スライド シート装着車の場合

応急用スペア タイヤを取り出すと き、または格納するときは、リヤ シ ートを車両前方へスライドしてくださ い。

# タイヤ交換


▼ 交換作業を行うにあたって

### **魚警告**

● ジャッキ アップした車の下にもぐら ないでください。万一、ジャッキが外 れると大変危険です。

# ⚠注意

● この車専用以外のホイールを使用しないでください。専用以外のホイールを使用すると、走行装置やブレーキ装置に支障をきたし、安全な走行ができなくなります。

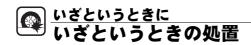


### 交換の準備

# △注意

- 車を交通のさまたげにならず安全に作業できる平らな場所に移動させて、作業を行ってください。
- パンクなどにより路上で作業を行うときは、交通のさまたげにならない場所に寄せ、非常点滅灯を点滅させ、停止表示板を使用してください。
- 人は車から降り、重い荷物は車から降 ろしてください。

### フル ホイール キャップ装着車

傷付き防止のため、先端に布などを巻いたジャッキ ハンドルを穴の開いていない部分(リブ部)に差し込み、タイヤを支点にしてフル ホイール キャップを外します。

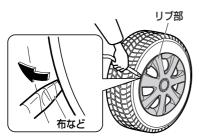


# △注意

- ◆ キャップは手で外さないでください。 けがをするおそれがあります。
- ホイール キャップを外すとき力を入れすぎないでください。けがをしたり、ボディなどを傷付けるおそれがあります。
- ジャッキ ハンドルは必ず穴の開いていない部分(リブ部)に差し込んでください。ホイール キャップが割れるおそれがあります。

# 交換の手順

1. 駐車ブレーキを十分にかけ、エンジンは停止し、セレクト レバーをマニュアル車は 1 速、オートマチック車、CVT車はPレンジの位置にします。交換するタイヤと対角線上にあるタイヤの前後に輪止めを置きます。

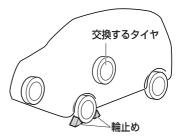

# ♪ アドバイス

- 軸止めは車載されていませんので、必要に応じて準備してください。なお、 輪止めは、タイヤを固定できる大きさの石などで代用できます。
- 2. 工具、ジャッキ、スペア タイヤを取り出します。


(格納場所→ 240 ページ)

(ジャッキの使いかた→ 242 ページ)

(応急用スペア タイヤ→ 250 ページ)



3. ジャッキが外れた場合の危険防止の ため、スペア タイヤは交換するタイ ヤの近くの車体の下に置きます。

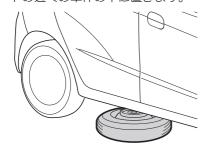

4. ホイール ナット レンチでホイール ナットを左に回し、手で回るくらい までゆるめます。




5. タイヤと路面が少し離れるまでゆっ くりとジャッキ アップし、車体を上 げます。

(ジャッキの使いかた→ 242 ページ)




- 6. 4 個のホイール ナットを外し、タイヤを外します。
  - タイヤを地面に置くときは、傷が付 かないように、ホイール意匠面を上 向きに置いてください。
- 7. 交換するタイヤのホイールの接触面 の汚れをふき取ります。

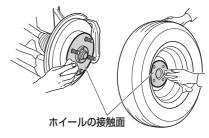

# △注意


- タイヤを取り付けるときに、ホイールの取り付け部やホイール裏側の取り付け面がほこりなどで汚れていると、走行中にナットがゆるみ、タイヤが外れるおそれがあり危険です。
- 8. 交換するタイヤを取り付けます。

チットのテーパー部がホイールのシート部に軽くあたるまで、ナットを右に回して仮締めします。

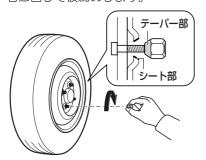

# △注意

 サットやボルトにオイルやグリースを ぬらないでください。ナットがゆるん でタイヤが外れ、思わぬ事故につなが るおそれがあります。また、必要以上 に締め付けられて、ナットやボルトが 破損するおそれがあります。 10. タイヤが地面につくまで車体をおろし、ホイール ナットを均等に対角線の順にホイール ナット レンチで 2、3度にわたり十分締め付けます。

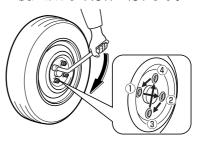

# ⚠注意

- ホイール ナット レンチを足で踏んだり、パイプを継ぎたしたりしないでください。必要以上に締め付けると、ボルトが破損するおそれがあります。
  - 締付力(ホイール ナット レンチ先端 にて): 440~590N {45~60kgf}
- 締付トルク: 103N·m {1,050kgf·cm}
- 11. 工具、ジャッキ、タイヤを所定の位置に確実に収納します。



12. 走行後ホイール ナットのゆるみがないことを点検します。

### ⚠注意

- パンク時に限らず、タイヤを脱着した ときは、しばらく走行したあと、再度 ホイール ナットにゆるみがないこと を確認してください。
- タイヤは必ず指定サイズのタイヤを使用してください。指定サイズ以外のタイヤを使用すると安全性を損ない大変危険です。
- タイヤは4輪とも指定サイズで、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン(溝模様)の物を装着してください。
- 摩耗差の著しいタイヤは使用しないでください。
- 走行中、ハンドルや車体に振動が出た 場合は、タイヤのバランスの点検をス バル販売店で受けてください。
- アルミ ホイール装着車は、専用品以 外のナットは使用しないでください。
   走行中にナットがゆるみ、タイヤが外 れるおそれがあり危険です。

# 標準タイヤに戻すとき

タイヤ交換の手順と同じです。


# ∕∖注意

- 傷、変形がある物は再使用しないでください。
- タイヤの空気圧を確認してください。 (タイヤの空気圧は運転席側ドア開口 部に記載しています)
- タイヤを新品に交換する場合は、必ず 指定のサイズのタイヤに交換してくだ さい。

#### フル ホイール キャップ装着車

フル ホイール キャップを取り付けます。

フル ホイール キャップの切り欠き部 がバルブの位置に来るようにして取り 付けます。

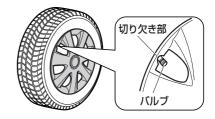

# バッテリーあがりの処置

下記のような症状が見られるとバッテリーあがりが考えられます。

- スターターが回らない。
- スターターが回っても回転が弱く、な かなかエンジンがかからない。
- ヘッド ランプがいつもより暗い。
- ホーンの音が小さい、または鳴らない。
- ◆ キーレス アクセス装着車のアクセス キーでドアが解錠しない。

# ♪ アドバイス

- バッテリーあがりを防ぐために下記の ことをお守りください。
  - エンジンを止めたままランプをつけたり、オーディオを長時間使用しない。
  - エンジン回転中でも渋滞などで長時間 止まっている場合は、ときどきエンジンの回転を上げる。
- バッテリー液量が減っていると充電能力が低下して寿命が短くなります。ときどき点検して液の補充をしてください。
- バッテリーを交換したとき、新しいバッテリーは、バッテリーを設置するトレイの車両後方側に設置してください。


#### ▼ 処置を行う前に

# ⚠警告

- ◆ 火気をバッテリーに近付けないでください。バッテリーから発生する可燃ガスにより爆発するおそれがあり危険です。
- バッテリー液が万一皮膚や目に付いて しまったら、その箇所を多量の水で十 分洗浄して、ただちに医師の診断を受 けてください。バッテリー液には希硫 酸が含まれており、毒性、腐食性があ ります。
- 処置の手順でブースター ケーブルを バッテリーあがり車のバッテリーの⊝ 端子に接続しないでください。火花が 発生し、バッテリーから発生する可燃 ガスに引火する危険があります。
- • バッテリーの液量がバッテリー側面に表示されている下限 (LOWER LEVEL)以下になったまま使用または充電をしないでください。バッテリーの破裂(爆発)の原因となるおそれがあります。

#### ▼ 処置の手順

- バッテリーの⊕端子のカバーを外し、 ブースター ケーブルを図の番号順で 接続します。
  - ①バッテリーあがり車の⊕端子
  - ②他車の中端子
  - ③他車の〇端子
  - ④下記の筒所 (アースにつなぐ)

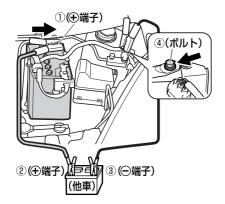

- 2 電源側の車(他車)を始動し、少し エンジン回転を高めに保ちます。
- バッテリーあがり車のエンジンを始動します。
- 4. ブースター ケーブルを接続順序の逆で外します。

# **①注意**

- 押しがけによる始動はできません。
- 必ず 12Vバッテリー車と接続してください。
- ケーブル接続の際には、ブースター ケーブルを矢印の方向にして、⊕端子 に接続させてください。

また、⊕端子をボディ金属部や⊖端子 に接触させたり、逆に接続しないでく ださい。

ケーブルが冷却ファンやベルトに巻き 込まれないように、接続には十分注意 してください。



# オーバー ヒートの処置

下記の状態がオーバー ヒートです。

- 水温警告灯が点滅・点灯したとき
- ボンネットから蒸気が立ちのぼり、エンジンの出力が低下したとき

車を安全な場所に止め、下記の処置をしてください。

▼ 処置を行う前に

# ⚠警告

- 水温が高いときは、冷却水注入口を外 さないでください。冷却水の圧力が冷 却水注入口にかかっているので、蒸気 や熱湯が吹き出し、大変危険です。
- 冷却ファンに絶対に触れないでください。突然、ファンが回転するため、大変危険です。

#### ▼ 処置の手順

- ボンネットから蒸気が出ていたら、 エンジンを止めて、蒸気が出なくなるまでボンネットを開けないでください。蒸気が出なくなったらエンジンを始動しボンネットを開け、風通しを良くします。
- ボンネットから蒸気が出ていなければ、エンジンをかけたままボンネットを開け、風通しを良くします。

- 3. 1 または 2 の処置を行ったあと、エンジン ルームをチェックします。エンジン ルーム内が下記のような状態であれば、ただちにエンジンを止めてスバル販売店にご連絡ください。
  - 冷却ファンが回転していないとき
  - ホース類などから蒸気や熱湯が漏れているとき
  - 冷却水リザーバー タンクの水がな いとき
  - •ファン ベルトが切れているとき
- 4. 水温警告灯が消灯したらエンジンを 止めます。
- 5. エンジンが十分に冷えてから冷却水の量、ファン ベルトのゆるみ、ラジエーターのコア (放熱部) の著しい 汚れやゴミの付着の有無などを点検します。
- 6. 冷却水が不足しているときは、補給します。冷却水の補給は、別冊の「メンテナンス ノート」を参照してください。

# 🖢 アドバイス

オーバー ヒートを防止するため、日頃から冷却水の量と冷却水の漏れがないかを点検するように心がけてください。(冷却装置、冷却水の点検は別冊の「メンテナンスノート」参照)




# ヒューズの交換

ランプが点灯しない場合や、電気系統の 装置がはたらかない場合は、ヒューズ切れが考えられます。点検、交換を行って ください。ヒューズについてはスバル販売店にご相談ください。

### ヒューズの位置

○インストルメント パネル ヒューズ ボックス


グローブ ボックス奥に設置されています。

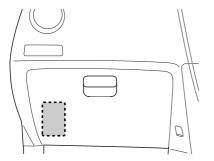

- ▼ グローブ ボックスの取り外しかた
- エンジン スイッチを "LOCK" の位置にします。
- 2. グローブ ボックスを開けます。
- 3. グローブ ボックスを矢印の方向へ引き上げて下部ツメを外します。




4. 上部ツメがひっかからないように、 少し傾けながら、グローブ ボックス を取り外します。

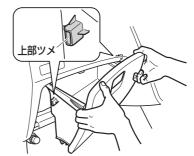


#### ▼ グローブ ボックスの取り付けかた

1. グローブ ボックスを水平にして、下 部ツメを取り付けます。

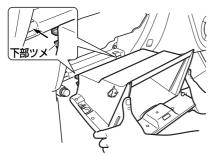


2. グローブ ボックスを矢印の方向に押し込みます。

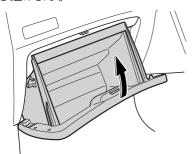

# ♪ アドバイス


グローブ ボックスを取り付けるときは、十分にかん合していることを確認してから、ボックスを閉めてください。下部ツメのかん合が不十分なままだと、ボックスが開かなくなります。

## ○エンジン ルーム ヒューズ ボックス

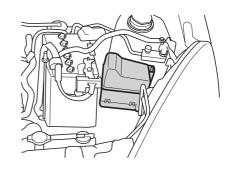

#### ▼ 取り外しかた

- エンジン スイッチを "LOCK" の位置にします。
- カバー横のツメを押しながら、カバーを開けます。

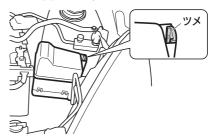

#### ▼ 取り付けかた

取り外すときと逆の手順で行います。



### ヒューズ ボックス


ヒューズ ボックスのラベルに各ヒューズ のアンペア数と受け持つ装置の名称を表示しています。

ヒューズは、ラベル表示にしたがって交換してください。

# ○インストルメント パネル ヒューズ ボックス


#### ▼ ラベル位置

グローブ ボックスの裏側に表示されています。

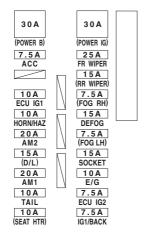


○エンジン ルーム ヒューズ ボックス ヒューズ ボックスのカバーに表示されて います。

### HIDランプ装着車以外

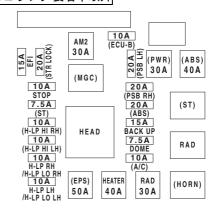


#### HIDランプ装着車

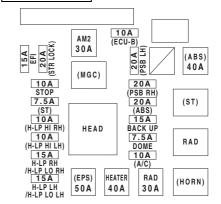


# ヒューズの点検と交換


1. 備え付けのヒューズ プラーを使用して、ヒューズを挟んで外します。

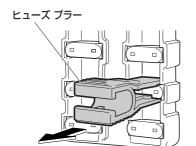

# ♪ アドバイス

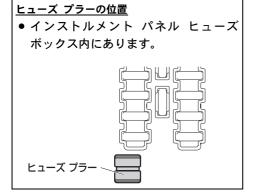

2 取り外したヒューズを点検し、切れている場合は、規定容量のヒューズと交換してください。ヒューズが切れていないときはほかに原因が考えられます。スバル販売店で点検を受けてください。

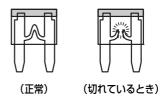

# ⚠注意

- 交換してもすぐに切れてしまうときは、スバル販売店で点検を受けてください。
- 規定容量以外のヒューズを使用しないでください。配線が過熱、損傷し、火災につながるおそれがあり危険です。




# 電球(バルブ)交換

ヒューズが切れていないにも関わらず、ランプが点灯しないときは、電球切れが考えられますので、電球を点検し、切れている場合は電球を交換してください。

- 電球の交換作業に不慣れな方や、部品などの破損が心配な場合は、スバル販売店にご相談ください。
- 電球の交換作業をするときに必要な工具は、カー用品店などでご購入することができます。

### カスタム仕様車以外

グレードの違い、メーカー オプションも記載しています。

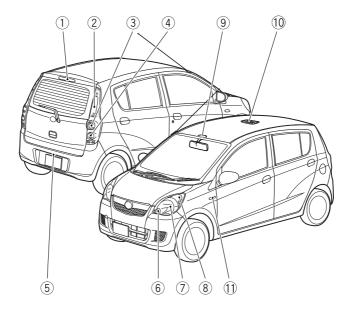

ランプ		電球(バルブ)	
		W(ワット)数	タイプ
1	ハイマウント ストップ ランプ	5	T10
2	制動灯/尾灯	21/5	T20
3	後面方向指示灯 兼 非常点滅灯	21	T20 (アンバー)
4	後退灯	21	T20
(5)	番号灯	5	T10
6	車幅灯	5	T10
7	前照灯	60/55	H4
8	前面方向指示灯 兼 非常点滅灯	21	T20 (アンバー)
9	ルーム ランプ (フロント ミラー一体式)	5	T10
10	ルーム ランプ (センター)	8	T10

下記の電球の交換は、スバル販売店にご相談ください。

①側面方向指示灯 兼 非常点滅灯


# ♪ アドバイス

● 側面方向指示灯 兼 非常点滅灯は、レンズセット交換になるため、電球のみの交換を することができません。スバル販売店にご相談ください。



# カスタム仕様車

グレードの違い、メーカー オプションも記載しています。

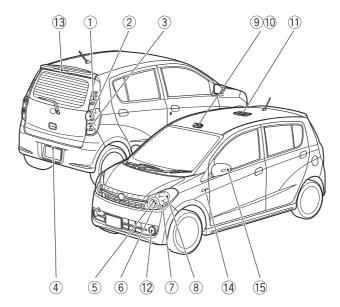

ランプ		電球 (バルブ)	
		W (ワット) 数	タイプ
1	後面方向指示灯 兼 非常点滅灯	21	T20 (アンバー)
2	制動灯/尾灯	21/5	T20
3	後退灯	21	T20
4	番号灯	5	T10
(5)	車幅灯	5	T10
6	前照灯/ハイ ビーム	60	HB3
7	前面方向指示灯 兼 非常点滅灯	21	T20 (アンバー)
8	前照灯/ロー ビーム (ハロゲン)	55	H7
9	ルーム ランプ (フロント)	8	T10
10	マップ ランプ	5	T10
11)	ルーム ランプ (センター)	8	T10
12	フォグ ランプ	35	H8

下記の電球の交換は、スバル販売店にご相談ください。

- ⑧前照灯/ロー ビーム (HDランプ)
- ⑬ハイマウント ストップ ランプ
- ⑭側面方向指示灯 兼 非常点滅灯(ドア ミラー ターン ランプ装着車以外)
- ⑤側面方向指示灯 兼 非常点滅灯(ドア ミラー ターン ランプ装着車)

### ♪ アドバイス

- HDランプは、高電圧を使用しているため、お客さまご自身による電球の交換はできません。スバル販売店にご相談ください。
- LEDを使用しているランプは、電球のみの交換をすることができません。スバル販売店にご相談ください。
- ●側面方向指示灯 兼 非常点滅灯(ドア ミラー ターン ランプ装着車以外)は、レンズセット交換になるため、電球のみの交換をすることができません。スバル販売店にご相談ください。

# ⚠警告

- 電球を交換するときは、ランプを消灯させ電球が冷えている状態で行ってください。電球が熱い状態で、電球やその周辺を触ると、やけどをするおそれがあり危険です。
- 電球および電球固定具の取り付けが不 完全な場合、発熱や発火、および水入 りなどによる故障、レンズ内面の曇り につながるおそれがあります。
- ●電球、ソケット、電気回路、および構成部品を修理、分解しないでください。感電による重大な傷害の原因となります。

#### HIDランプ装着車


● HIDランプのバルブ・コネクター・電源回路・光軸調整部分を分解したり、取り外したりしないでください。HIDランプは高電圧を使用しており、不適切な取り扱いをすると、感電するおそれがあり危険です。

ランプを交換・修理・廃棄するとき は、必ずスバル販売店にご相談くださ い。

# △注意

- 同じワット数の電球以外は使用しないでください。過熱などにより故障の原因になります。
- 同じバルブ色の電球以外は使用しないでください。異なる色で点灯します。
- ⊝ドライバーなどを使用するときは、 布などを巻いてください。クリップ、 レンズなどに傷が付くおそれがあります。
- ランプ本体やレンズを取り外すときは、ボディに傷を付けないように注意してください。
- ネジなどでレンズを取り付けるときは、締めすぎないようにしてください。レンズを破損するおそれがあります。
- ハロゲン電球はガラス球内部の圧力が 高いため、落としたり、物をぶつけた り、傷を付けたりすると破損して、ガ ラスが飛び散る場合がありますので、 十分注意して取り扱ってください。
- 電球のガラス部は、素手で触れずにきれいな手袋を着用してください。特に前照灯用の電球は油脂が付着すると、発熱による早期電球切れを起こします。
- 電球を交換しても点灯しない場合は、 電球切れ以外の理由が考えられます。 スバル販売店で点検を受けてください。



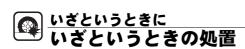


# ♪ アドバイス

● ヘッド ランプ、制動灯などのランプは、雨天走行や洗車などの使用条件によりレンズ内面が一時的に曇ることがあります。これはランプ内部と外気の温度差によるもので、雨天時などに窓ガラスが曇るのと同様の現象であり、機能上の問題はありません。

ただし、レンズ内面に大粒の水滴が付いているときやランプ内に水がたまっているときは、スバル販売店にご相談ください。


#### クリップの取り付け、取り外しについて

 取り外すときは、○ドライバーで中央 部を浮かしたあと、クリップ全体を引っ張ります。

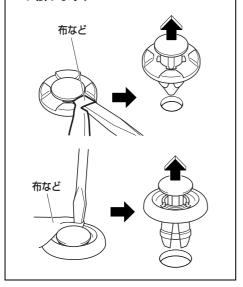

# ▶ アドバイス

● 取り付けるときは、取り外した状態の まま差し込み、中央部を押し込みま す。

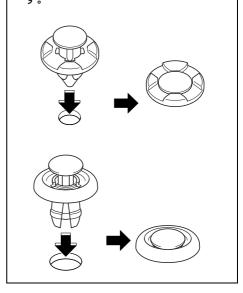




#### ○前照灯


## カスタム仕様車以外

#### ▼ 取り外し手順


コネクターを取り外したあと、カバーを取り外します。

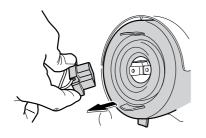

2. クリップを矢印の方向に外します。

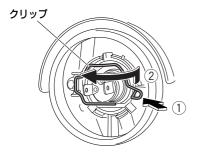


3. バルブを取り外します。

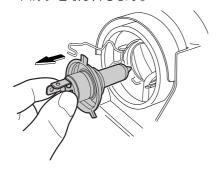


#### ▼ 取り付け手順

1. バルブの突起部をヘッド ランプ本体 の溝にはめ込みます。

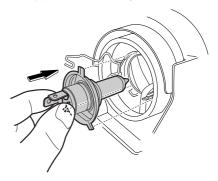


- 2. クリップを確実にフックに取り付けます。
- 3. 矢印の方向にカバー押さえて、確実 にカバーを取り付けたあと、コネク ターを取り付けます。

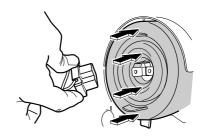


# ○前照灯/ハイ ビームカスタム仕様車

#### ▼ 取り外し手順

コネクターのツメを押して、コネクターを取り外します。

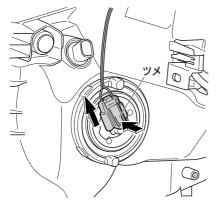

2. バルブを回して取り外します。

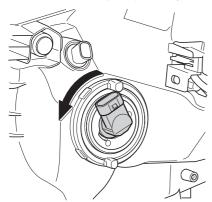


## ▼取り付け手順 逆の手順で行います。


# ○前照灯/ロー ビームカスタム仕様車

#### ▼ 取り外し手順

1. カバーを回して外します。

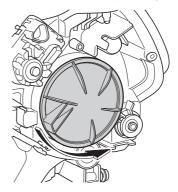


2. コネクターを引き抜きます。

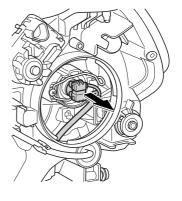




3. クリップを矢印の方向に外します。

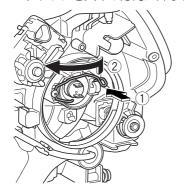

4. バルブを取り外します。

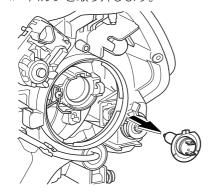

#### ▼ 取り付け手順

- 2. 突起部に注意して、バルブをヘッド ランプ本体の溝にはめ込みます。
- 2. クリップを確実にフックに取り付けます。
- 3. カバーを取り付けます。

#### ○車幅灯


### ▼ 取り外し手順

1. ソケットを回して取り外します。

### カスタム仕様車以外



# カスタム仕様車

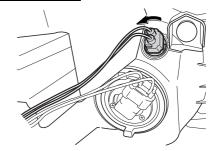

2. ソケットから電球を引き抜きます。



### ▼ 取り付け手順

逆の手順で行います。

### ○前面方向指示灯 兼 非常点滅灯


#### ▼ 取り外し手順

### カスタム仕様車以外

1. ソケットを回して取り外します。




2. ソケットから電球を引き抜きます。

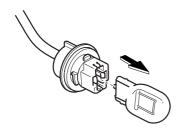

# カスタム仕様車


- ハンドルを右に、いっぱいまで回します。
- 2. クリップ (6個)を取り外し、バン パーとマッド ガードの間に手が入る くらいマッド ガードをめくります。

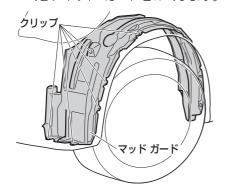

3. ソケットを回して取り外します。



4. ソケットから電球を引き抜きます。

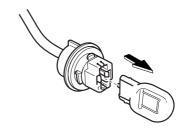

#### ▼ 取り付け手順

逆の手順で行います。

# △注意

ソケットを外すときは、マッド ガードなどの先端でけがをするおそれがありますので、注意して行ってください。



#### ○フォグ ランプ


#### オプション/グレード別装備

#### ▼ 取り外し手順

 ハンドルを 右側の電球を交換する場合は左に、 左側の電球を交換する場合は右に、

いっぱいまで回します。

2 クリップ(2個)を取り外し、バンパーとマッドガードの間に手が入る くらいマッドガードをめくります。

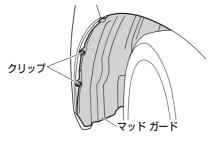

3. コネクターのツメを押して、コネク ターを取り外します。



4. バルブを回して取り外します。




#### ▼ 取り付け手順

逆の手順で行います。

### ○リヤ コンビネーション ランプ

#### ▼ 取り外し手順

- 1. ボルト(2本)を取り外します。
- 2. ランプ本体を手前に引いて、クリップを外します。

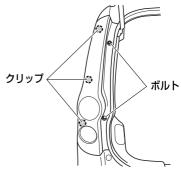

# △注意

- ランプ本体を必要以上に引っ張ると、 クリップと勘合しているランプ本体の ツメが折れるおそれがあります。
- 3. 交換する電球のソケットを回して取り外します。



### 制動灯/尾灯

(カスタム仕様車以外) 後面方向指示灯 兼 非常点滅灯 (カスタム仕様車)

後面方向指示灯 兼 非常点滅灯 (カスタム仕様車以外) 制動灯/尾灯 (カスタム仕様車)

後退灯

4. ソケットから電球を引き抜きます。




# ▼ 取り付け手順 逆の手順で行います。


#### ○番号灯

#### ▼ 取り外し手順


1. ツメを矢印の方向に押して、ランプ 本体を取り外します。

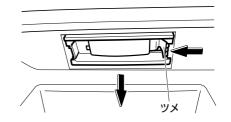

2. ソケットを回して取り外します。

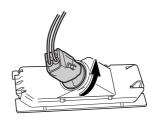

3. ソケットから電球を引き抜きます。

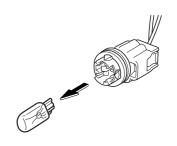


▼取り付け手順逆の手順で行います。




# ○ハイマウント ストップ ランプ IJヤ スポイラー装着車以外

#### ▼ 取り外し手順


- 1. リヤ ゲートを開けます。
- 2. ナット(2個)を取り外します。

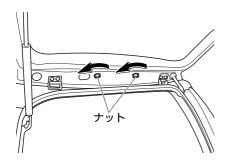

3 矢印の方向にツメを押して、ランプ

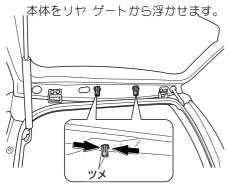


4. ドアを閉めたあと、ランプ本体を取り外します。

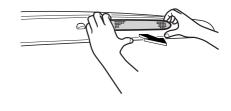


# △注意

- リヤ ゲートはゆっくりと閉めてくだ さい。ランプ本体が落下し、破損する おそれがあります。
- 5. ツメを矢印の方向に押して、ソケットからレンズを取り外します。

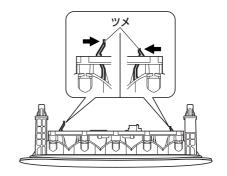

# いざというときに いざというときの処置

6. ソケットから交換する電球を引き抜きます。

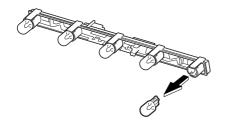

# ▼ 取り付け手順 逆の手順で行います。

# ○ルーム ランプ (フロント)


# ミラー一体式

#### ▼ 取り外し手順

1. カバーを矢印の方向に引いて取り外 します。



2. 電球を取り外します。

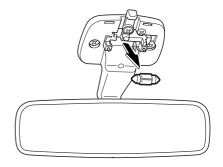

# ▼ 取り付け手順

逆の手順で行います。



### マップ ランプ&フロント ルーム ランプ

#### ▼ 取り外し手順

○ドライバーを差し込んで、カバーを取り外します。



2 電球を取り外します。




▼取り付け手順逆の手順で行います。

# ○ルーム ランプ (センター)

### バン仕様車以外


○ドライバーを差し込んで、カバーを取り外します。

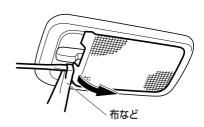

2. 電球を取り外します。



▼取り付け手順逆の手順で行います。

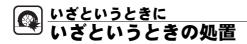


## ○マップ ランプ

# オプション/グレード別装備


#### ▼ 取り外し手順

 ○ドライバーを差し込み、ツメ(2 箇所)を外してランプ本体を取り外します。 3. ソケットから電球を引き抜きます。

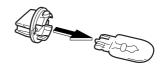

布など ツメ ⊝ドライバーなど ▼ 取り付け手順 逆の手順で行います。

2. 交換する電球のソケットを回して取り外します。

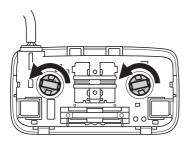



### キーの雷池交換

- インジケーターが点滅しなくなった場合は、電池の消耗が考えられます。
- 電池は、お客様自身で交換できますが、 破損などのおそれがあるため、スバル 販売店での交換をおすすめします。


# メイン キー

#### 電波式リモコン ドア ロック装着車

▼ 使用電池について 使用電池は「CR1616 (3V) 」です。

#### ▼ 交換方法

- 傷付き防止のため、先端に布などを 巻いた、くぼみに入る程度の薄刃の ⊖ドライバーなどを用意します。
- 2. 用意した**○**ドライバーなどをくぼみ に差し込み、グリップを外します。

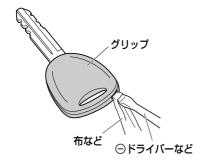

3. モジュールの裏側のカバーを外します。



4. 矢印の方向にスライドさせて、電池 を取り出し、新しい電池と交換しま す。



#### ▼ 交換したあと

- カバーとモジュール、およびグリップを逆の手順で取り付けます。
- スイッチを押したとき、インジケーターが点滅することを確認します。

# ⚠注意

- 電池交換をする場合は、必ず身体や衣 類に帯電している静電気を放電してく ださい。静電気によりメイン キーが 損傷するおそれがあります。静電気を 放電する場合は、静電気が除去できる 物をあらかじめ用意しておくか、金属 部分などに手を触れてください。
- 電池および取り外した部品は、お子さまが飲み込まないように特にご注意ください。

# ♪ アドバイス

- 液漏れなどを防ぐため、電池の⊕極と ○極は正しく取り付けてください。
- 故障の原因となりますので、下記のことをお守りください。
  - ・ 端子部分などを曲げない
  - 水、油などでぬらさない
  - ゴミなどの異物を入れない
- 電池はスバル販売店または時計店、カメラ店などでお求めください。
- 電池交換はスバル販売店に依頼することをおすすめします。
- 電池は新品を使用してください。
- 電池交換後はメイン キーの機能が正常であることを確認してください。
- ボタン電池を廃棄する場合は、テープなどで端子部を絶縁してください。電池が重なり合ったり、他の金属製品を混ぜたりすると電池がショートして、漏液、発熱、破裂するおそれがあります。また、自治体が条例などを定めている場合は、その条例にしたがってください。

# ♪ アドバイス

● カバーをはめ込むときは、突起部から はめ込み、全体を均等に押さえてくだ さい。カバーが確実にはめ込まれてい ないと、水、ほこりなどが入り、故障 の原因になるおそれがあります。





### アクセス キー

#### キーレス アクセス装着車

▼使用電池について使用電池は「CR1632 (3V)」です。

#### ▼ 交換方法


 アクセス キーのノブを矢印の方向に スライドさせたまま、アクセス キー から、メカニカル キーを引き抜きま す。




2 アクセス キーのノブを矢印の方向に スライドさせたまま、カバーを外し ます。



3. 小さい⊕ドライバーで、ネジ(4本)を外して、フタを外します。

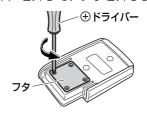

4. ○ドライバーを差し込み、電池を取り出し、新しい電池と交換します。

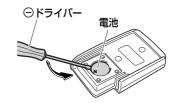

#### ▼ 交換したあと

- フタとカバー、およびメカニカル キーを逆の手順で取り付けます。
- スイッチを押したとき、インジケーターが点滅することを確認します。

# ⚠注意

- 電池交換をする場合は、必ず身体や衣 類に帯電している静電気を放電してく ださい。静電気によりアクセス キー が損傷するおそれがあります。静電気 を放電する場合は、静電気が除去でき る物をあらかじめ用意しておくか、金 属部分などに手を触れてください。
- 電池および取り外した部品は、お子さまが飲み込まないように特にご注意ください。

# ♪ アドバイス

- 液漏れなどを防ぐため、電池の⊕極と ○極は正しく取り付けてください。
- ◆ 故障の原因となりますので、下記のことをお守りください。
  - 端子部分などを曲げない
  - 水、油などでぬらさない
  - ゴミなどの異物を入れない
- 電池はスバル販売店または時計店、カメラ店などでお求めください。
- 電池交換はスバル販売店に依頼することをおすすめします。
- 電池は新品を使用してください。
- ●電池交換後はアクセス キーの機能が 正常であることを確認してください。
- ボタン電池を廃棄する場合は、テープなどで端子部を絶縁してください。電池が重なり合ったり、他の金属製品を混ぜたりすると電池がショートして、漏液、発熱、破裂するおそれがあります。また、自治体が条例などを定めている場合は、その条例にしたがってください。

# キーを閉じ込めたとき

キーを閉じ込めたときは、JAFなどを呼んでください。

別冊の「スバル サービス ネットワーク」に記載されています。

#### ▼ キーをなくした場合

#### キーレス アクセス装着車以外

キー ナンバーを最寄りのスバル販売店に ご連絡ください。

### アドバイス

- ◆ キーの閉じ込みで困らないために下記 の習慣を心がけてください。
- 日頃からキーを使ってロックしてください。
- バッグなどにスペア キーを入れておいてください。

# キーレス アクセス装着車

保管していたメイン キー (またはアクセス キー) とキー ナンバー プレートを最寄りのスバル販売店にお持ちください。

### ♪ アドバイス

アクセス キー使用時は特にキーを閉じ込めやすくなります。ドアを施錠する際は、必ずアクセス キーを携帯していることを確認するか、電波式リモコン ドア ロックで施錠を行ってください。

# 事故が起きたとき

交通事故が起きたときはあわてずに下記 の処置を取りましょう。

#### ▼ 処置の方法

- ただちに車を止めます。車を道のは しに停車し、昼夜問わず非常用表示 板を立てるなどの必要な処置を取り ます。
- 2. 負傷者を救護します。人命救助が第一です。負傷者があれば救急車を呼んだり、最寄りの救急病院などへ運ぶなどして救護します。
- 3. 警察へ事故の報告をします。最寄りの警察署または派出所へ事故を報告して警察官の指示にしたがいます。 この届出は法令で義務付けられています。
- 相手方の確認とメモをします。氏名、 住所、電話番号などをメモしておき ます。
- 5. 購入した販売会社と保険会社へ連絡します。

MEMO



# 車のお手入れ

車の整備、お手入れの方法について 説明しています。

# ■ 車のお手入れ

エンジン ルーム	286
消耗品の補給、交換	287
タイヤの点検	289
室内のお手入れ	291
エアコンのお手入れ	292
ボディ、塗装面のお手入れ	292
ワイパーの交換	294




# 車のお手入れ

車を安全、快適にご使用いただくには、日頃のお手入れが大切です。点 検方法などは、別冊の「メンテナンス ノート」に記載していますので、 参照してください。


#### エンジン ルーム

グレードの違い、メーカー オプションも記載しています。

#### KF-VE型エンジン

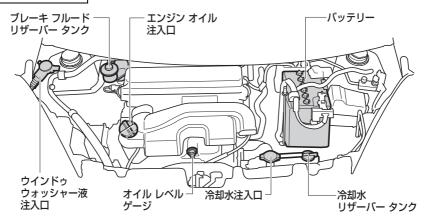

#### KF-DET型エンジン

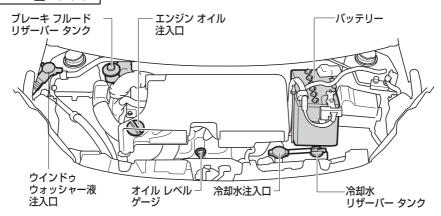



## 消耗品の補給、交換

消耗品の補給、交換などは、別冊の「メ ンテナンス ノート」に記載していますの で、参照してください。


### **企警告**

- エンジン ルームは大変高温になって いることがあるため、下記のことをお 守りください。
- やけどをするおそれがありますので、 点検するときは、十分に冷めてから行 ってください。
- 点検したあとは、エンジン ルーム内 に工具や布を置き忘れていないことを 確認してください。点検や清掃に使用 した工具や布などをエンジン ルーム 内に置き忘れていると、故障の原因と なったり、車両火災につながるおそれ があり危険です。
- オイルを点検・交換するときは、オイ ルがオルタネーターなどに付着しない ように行ってください。

オイルが付着したときは、ただちに拭 き取ってください。オイルが付着して いると、車両火災につながるおそれが あり危険です。


#### ⚠注意

● エンジン ルームを点検するときは、 フロント ガラス下部周辺に物を置か ないでください。エンジン内部に物が 落下し、故障につながるおそれがあり ます。

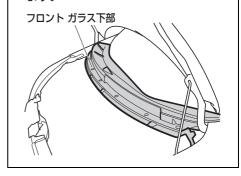

#### エンジン オイル

エンジン オイルの量を定期的に点検して ください。なお、高速走行を行う前には、 必ず点検してください。

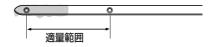

オイル レベル ゲージ

## ♪ アドバイス

● エンジン オイルはエンジン内部の潤 滑、冷却などをするはたらきがありま す。通常の運転をしていてもピストン および吸気、排気バルブを潤滑してい るオイルの一部が燃焼室などで燃える ためオイル量は走行とともに減少しま す。また、減少する量は走行条件など により異なります。

# 車のお手入れ 車のお手入れ

#### ♪ アドバイス

● 外気温が低いときに、エンジン オイル注入口の裏側や、オイル注入口にエンジン オイルが白いクリーム状になって付着していることがあります。これは、エンジン内部の水蒸気が冷却されて水滴になり、エンジン オイルと混ざることにより発生するもので、外気温の上昇、エンジンの暖機等で水分が蒸発すると解消します。この現象によるエンジン オイルの変質はなく、そのまま使用しても、問題

#### 冷却水

▼ 冷却水の点検について

はありません。

冷却水リザーバー タンクの側面の目盛り で行ってください。

詳しくは別冊の「メンテナンス ノート」 を参照してください。

#### ⚠警告

- 水温が高いときは、冷却水注入口を外 さないでください。冷却水の圧力が冷 却水注入口にかかっているので、蒸気 や熱湯がふき出し、大変危険です。
- 冷却ファンに絶対に触れないでください。ファンが回転するため、大変危険です。

## ウインドゥ ウォッシャー液 の補給


ウォッシャー液の量を定期的に点検して ください。ウォッシャー液が不足してい るときは、スバル指定ウインドゥ ウォッ シャー液を補給します。

#### アドバイス

- ウインドゥ ウォッシャー液はスバル 指定をおすすめします。ウォッシャー 液の濃度の使い分けと注意事項はウォ ッシャー液の容器に記載されていま す。
- ウインドゥ ウォッシャー タンクはフロント、リヤ兼用です。

#### ▼ 点検のしかた

ウォッシャー タンクの側面から、液面を 目視により確認します。

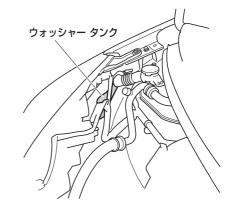


## <u>車のお手入れ</u> 車のお手入れ



#### ▼ 補給のしかた

ウォッシャー タンクのキャップを外し、 ウォッシャー液容器に表示してある凍結 温度を参考に希釈して補給します。

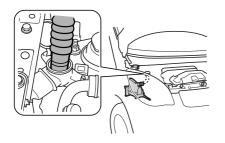

## ⚠警告

エンジンが熱いときやエンジンがかかっているときはウォッシャー液を補給しないでください。ウォッシャー液がエンジンなどにかかると、出火するおそれがあり危険です。

## **①注意**

ウォッシャー液のかわりに石けん水などを入れないでください。塗装のしみや目づまりになるおそれがあります。

## ♪ アドバイス

・ウォッシャー液をあふれるほど入れないでください。

## タイヤの点検

## タイヤ空気圧の点検

タイヤの空気圧の点検は、最低でも月に 1回行ってください。

タイヤが冷えているときに、タイヤ ゲージで空気圧が規定値にあるかを点検して ください。また、スペア タイヤの空気圧 も点検してください。

空気圧が適正でない場合は、必ず指定空 気圧に調整してください。

(タイヤの指定空気圧は運転席側ドア開□部に記載しています。)

#### ⚠警告

● 指定空気圧より低いと車両の安定性を 損なうばかりでなく、タイヤが偏摩耗 や早期摩耗します。高速走行時にスタ ンディング ウェーブ現象\*によりタイ ヤがバースト(破裂)するなど、思わ ぬ事故につながるおそれがあり危険で す。

## ♪ アドバイス

- タイヤが冷えているときとは、一般道路で走行距離が 1km以下の場合、または 3 時間以上駐車している状態のことをいいます。
- タイヤが暖まっているときは、タイヤ の中の空気が膨張しているので、約 20 ~30kPa(0.2~0.3 {kgf/cm²} ) 空気 圧が高くなっています。この場合、誤 って空気圧を下げないようにしてくだ さい。

<sup>\*</sup> 高速で走行しているときに、タイヤが波うつ 現象。

#### タイヤの亀裂、損傷

タイヤの側面や接地部全周に亀裂や損傷 がないかを点検してください。

また、釘、石、その他の異物が刺さった り、かみ込んでいないかを点検してくだ さい。


#### ⚠警告

- タイヤの側面などに傷や亀裂のあるような異常なタイヤを装着しないでください。
- 異常があるタイヤを装着していると、 走行時にハンドルが取られたり、異常 な振動を感じることがあります。 また、バースト(破裂)など修理でき ないような損傷をタイヤにあたえた り、タイヤが横滑りするなど、思わぬ 事故につながるおそれがあり危険で す。走行中、異常な振動を感じた場合 は、スバル販売店で点検を受け、正常 なタイヤに交換してください。
- 異常があるタイヤを装着していると、 車の性能(燃費・車両の安定性・制動 距離など)が十分に発揮できないばか りでなく、思わぬ事故につながるおそ れがあり危険です。また、部品に悪影 響をあたえるなど故障の原因となるこ とがあります。

#### タイヤの溝の深さ、異常な摩耗

タイヤの溝の深さに不足がないかをスリップ サイン (摩耗限度表示) により点検 してください。

また、タイヤの接地面全周に極端にすり 減っている箇所がないかを点検してくだ さい。

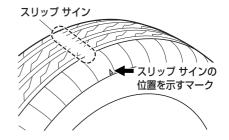

#### ⚠警告

● 摩耗限度を超えたタイヤは使用しないでください。タイヤの溝の深さが少ないタイヤやスリップサイン(摩耗限度表示)が出ているタイヤをそのまま使用すると、制動距離が長くなったり、雨の日にハイドロプレーニング現象\*により、ハンドルが操作できなくなったり、タイヤがバースト(破るおったりして、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。摩耗限度を超えたら、すみやかに正常なタイヤと交換してください。

\* 水のたまった道路を高速で走行すると、タイヤと路面の間に水が入り込み、タイヤが路面から浮いてしまい、ハンドルやブレーキが効かなくなる現象。




#### タイヤのローテーション

タイヤは同じ位置で長く走ると、それぞれ異なった減りかたをします。これを防ぐために、タイヤの位置をローテーションしてください。

ローテーションは 5,000km走行ごとに行ってください。

- ▼ ローテーションのしかた
- 図の順にローテーションしてください。 (タイヤ交換→ 251 ページ)

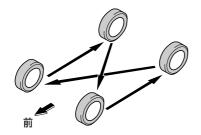

## △注意

応急用スペア タイヤはローテーション用タイヤとしては使用しないでください。

## 室内のお手入れ


ビニール、レザー、プラスチック、布材の汚れ落としには、中性洗剤の水溶液を柔らかい布に軽く含ませてお使いください。洗浄後、残った洗剤分は真水を含ませた柔らかい布でよく落としてください。室内側のウインドゥ ガラスも、こまめにふいておきましょう。汚れたままにしておくと、取れにくくなる場合があります。

・・注意

- ◆ ベンジン、ガソリン、シンナーなどの 有機溶剤は変色、しみなどの原因とな るので使わないでください。
  - 特にシート ベルトについては、必ず中性洗剤を溶かしたぬるま湯を使用してください。中性洗剤以外を使用すると、ベルトが弱くなり万一のときに正常なはたらきをしないことがあります。
- 乾燥は直射日光をさけ、風通しが良く、ほこりの立たない日陰で行ってください。素材のいたみを早める原因となります。

## アドバイス

リヤ ウインドゥ ガラス内面を清掃するときは、電熱線を傷付けないでください。

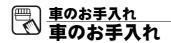

#### エアコンのお手入れ

#### エアコン ガス

エアコン ガスは新冷媒 HFC134a (R134a)を使用しています。地球環境 保全のため、大気放出しないでください。

#### ♪ アドバイス

● エアコン ガスの補充、エアコンの修理をする場合はスバル販売店にご相談 ください。

#### クリーン エア フィルター

#### オプション/グレード別装備

エアコンには、車外から進入する粉じんなどを除去し、車内を快適な空気に保つクリーン エア フィルターが取り付けられています。快適にお使いいただくため定期的な交換をおすすめします。

- フィルターの交換については、スバル 販売店にご相談ください。
- 交換の目安は 20,000km (大都市、寒 冷地など交通量や粉じんが多い場所は 10.000km)です。

#### ♪ アドバイス

 エアコンの風量が著しく減少したり、 ガラスが曇りやすくなったときは、フィルターの目詰まりが考えられます。 フィルターを交換してください。

## ボディ、塗装面のお手入れ

塗装面など車体の外観を美しく保つために、洗車、ワックスがけを月1回程度の割合で定期的に行ってください。また、長時間屋外で駐車するときは、ボディカバーを付けるように心がけましょう。車体にほこりや異物などを付けたままにしておきますと、塗装面の劣化や車体、部品の腐食を早めたり、化学変化による塗装面の変色やはん点の発生などの原因になります。

下記の場合は早めに洗車をしてください。

- 凍結防止剤を散布した道路を走行した とき
- ばい煙、粉じん、鉄粉などの降下の多い場所に駐車したとき
- コール タール、花粉、鳥のふん、虫、 樹液などが付いたとき
- フェリーに乗船したときや、海岸地帯 を走行したとき
- ほこり、泥などで著しく汚れたとき

#### ▶ アドバイス

- 塗装の飛石傷やかき傷は、腐食の原因 となります。見つけたら早めにペイン トで補修してください。
- 保管、駐車は風通しの良い車庫や屋根 のある場所をおすすめします。

#### 洗車

#### ▼ 洗車の手順

- 十分に水をかけながらスポンジまた はセーム皮のような柔らかい物で洗います。汚れのひどい箇所はカーシャンプー液または中性洗剤で洗い、水で完全に洗い落とします。
- 2. 水が乾かないうちにふき取ります。

#### △注意

- 故意に空気取り入れ口やエンジン ルーム内の電気部品に水をかけないでください。エンジンの始動不良や電気部品の故障の原因になります。
- 洗車後や水たまり走行後は低速でブレーキ ペダルを軽く踏んでブレーキが 正常にはたらくことを確認してください。効きが悪い場合は、周囲の安全に 十分注意して効きが回復するまで数回 ブレーキ ペダルを軽く踏んでください。
- 高温の湯で洗車すると樹脂部品などが 損傷するおそれがあります。
- 下回り足回りを洗うときは手をけがしないように注意してください。
- ランプのレンズ表面をワックス・ベンジンやガソリンなどの有機溶剤でふいたり、硬いブラシでこすらないでください。レンズが破損したり、劣化を早めるおそれがあります。

#### ○自動洗車機を使用するとき **↑**注意

- エアコン コントロール パネルの内外 気切り替えダイヤル、またはスイッチ で "内気循環" にしてください。車内 に水が入り、故障の原因になります。
- ミラー、アンテナは格納し(ルーフ アンテナ装着車は取り外し)、前側か ら洗車してください。また、走行前に は必ずアンテナを元どおりに取り付け てください。
- ときによりブラシの傷が付き、塗装の 光沢が失われたり劣化を早めることが あります。

#### ○高圧洗車機を使用するとき **⚠注意**

 ドア ガラスやドア周りなどの開閉部 分に洗車ノズルを向けると、車内に水 が入ることがあります。

#### ワックスがけ


月に一回程度または水をはじかなくなっ たときに行ってください。

#### ▼ ワックスをかける前に

塗装面の汚れを水洗いし、水分を十分に ふき取ってから日陰または車体表面が体 温以下になっているときに行ってくださ い。ワックスはスバル指定カー ワックス をおすすめします。

#### ▶ アドバイス

塗装されていない樹脂部品にワックス を使用しないでください。ワックスが 付着すると、白くなったりムラになる ことがあります。

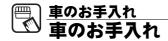

#### 樹脂部分のお手入れ

樹脂塗装部品(バンパーなど)にガソリン、オイル、冷却水、バッテリー液などが付着すると、しみの発生や塗膜がはがれる原因となります。十分に水洗いをしたあとただちに柔らかい布でふき取ってください。

#### ♪ アドバイス

樹脂塗装部品の傷の補修をする場合は、スバル販売店にご相談ください。
 不適当な塗料を使用すると塗膜をいためます。

#### アルミ ホイールのお手入れ

#### オプション/グレード別装備

アルミ ホイールはボディの洗車と同じ要領で行い、ボディと同じワックスでワックスがけをしてください。

#### ⚠注意

アルミ ホイールにワックスがけをする際は、ホイール ナットの座面にワックスを付着させないように注意してください。必要以上に締め付けられ、ボルトが破損するおそれがあります。

#### ワイパーの交換

#### ⚠注意


- ワイパー ブレード、ラバーはスバル 指定品をおすすめします。スバル指定 以外を使用すると、適切に装着できな い場合があります。
- 傷んだワイパー ブレード ラバーを使用し続けると、ウインドゥ ガラスを 傷付けるおそれがあります。拭きむらがある場合は、早めに交換してください。
- ワイパー ブレード、ラバーを取り外 したときは、ワイパー アームを倒さ ないでください。ウインドゥ ガラス やボンネットに傷が付くおそれがあり ます。
- ●起こしたワイパー アームを戻すときは、手を添えながらゆっくりと戻してください。離れた位置から戻すと、ワイパー アームが変形したり、ウインドゥ ガラスに傷が付くおそれがあります。
- 確実に取り付けられていることを確認 してからワイパーを作動させてくださ い。ウインドゥ ガラスに傷が付くお それがあります。

#### フロント ワイパー

#### ○ワイパー ブレード

#### ▼ 取り外しかた

- 1. アームを起こします。
- 2. ブレードをツメが見える角度まで傾けます。
- 3. ツメを押しながら、ブレードを矢印 ①の方向に引いたあと、矢印②の方 向に抜き取ります。

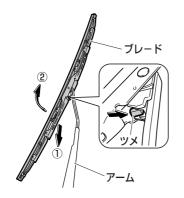


#### ▼ 取り付けかた

- ブレードをアームに取り付けます。
- ブレードとアームが確実に固定されていることを確認してください。

#### ○ワイパー ブレード ラバー

#### ▼ 取り外しかた


ラバーのストッパーがブレードのツメから外れるまで引きます。

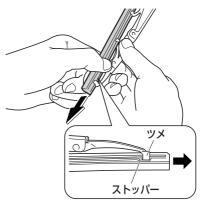


 そのままラバーをブレードから引き 抜きます。

#### ▼ 取り付けかた

- 1. ラバーからプレートを取り外します。
- 2. ラバーを取り替えます。
- 3. プレートの反りの向きに注意して、 プレートをラバーに差し込みます。

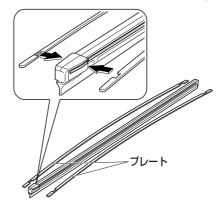

4. ストッパーがない側からラバーをブレードに挿入します。

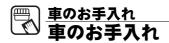

 取り付けたとき、ストッパーのある 側が運転席側になるようにしてくだ さい。

## ⚠注意


● ラバーのストッパーにブレードのツメ を確実に挿入してください。ウインド ゥ ガラスに傷が付くおそれがありま す。

#### リヤ ワイパー


#### オプション/グレード別装備

#### ○ワイパー ブレード

- ▼ 取り外しかた
- 1. アームを起こします。
- 2. ブレードを矢印の方向に回し、アームと垂直にします。

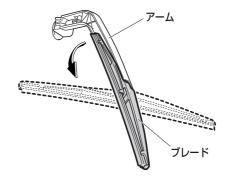

3. ブレードを矢印の方向に引いて、ア ームからブレードを引き抜きます。

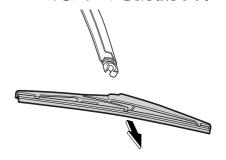


▼取り付けかた逆の手順で行います。


#### ○ワイパー ブレード ラバー

#### ▼ 取り外しかた

 ラバーを手前に引いて、ブレードの 先端部のストッパーから取り外します。

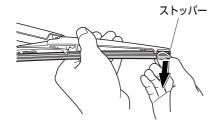



2. ラバーをブレードから引き抜きます。

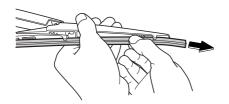


#### ▼ 取り付けかた

- 1. ラバーからプレートを取り外します。
- 2. ラバーを取り替えます。
- 3. プレートの反りの向きに注意して、 プレートをラバーに差し込みます。

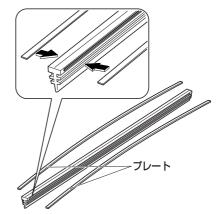

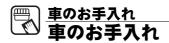

- ブレードの中央のツメからラバーを 挿入します。
- ブレードの後端部のツメにラバーを 通し、さらにラバーを挿入して、後 端部のストッパーを通過させます。
- 6. 先端部のツメにラバーを通し、先端 部のストッパーまで挿入します。
- 7. 後端部のツメにラバーが確実に挿入 されていることを確認してください。

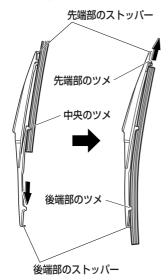

## ⚠注意

● ラバーにブレードのツメを確実に挿入 してください。 ウインドゥ ガラスに 傷が付くおそれがあります。

MEMO
 •
 •
 •
 •

MEMO



積雪時、寒冷時に必要となる 運転知識について説明しています。

#### ■ 積雪、寒冷時の取り扱い

冬に向かってのお手入れ	302
走行前点検と準備	302
積雪、寒冷時の走行	303
走行中の点検と注意	305
走行後の取り扱い	306

## 冬に向かってのお手入れ

点検方法などは、別冊の「メンテナンス ノート」に記載していますので、参照してください。

#### バッテリー

気温が下がるとバッテリーの性能が低下 しエンジン始動やキーレス アクセス (オ プション/グレード別装備) に支障をきた すことがありますので、液量、比重の確 認をし、必要に応じて液の補給や補充電 をしてください。

#### エンジン オイル

冬期はオイルの劣化が激しくなります。 指定グレードのエンジン オイルを、早め に交換してください。

#### 冷却水

冷却水の凍結を防ぐためにクーラント (不凍液)の濃度の確認をスバル販売店 に依頼してください。

#### ウインドゥ ウォッシャー液

ウォッシャー液の凍結を防ぐために、ウ オッシャー液の濃度を上げてください。

## 走行前点検と準備

走行前点検の際に下記の点検も行ってく ださい。

#### 足回りなどの着氷

車の下回りをのぞいて、足回りなどに氷塊が付着していないか確認してください。付着している氷塊は、部品を損傷しないように十分注意して取り除いてください。ペダル類やハンドルの動きが円滑かどうかも確認してください。

#### 車体への積雪

屋根に積もった雪は、走行する前に取り 除いてください。走行時、ガラス面に落 下すると視界のさまたげとなり危険です。 **⚠注意** 

氷結している部分を無理に取り除くと 塗装などをいためる場合がありますの で注意してください。

#### ドアの凍結

ドアが凍結した場合は無理に開けようとするとドア周りのゴムがはがれたり、破損するあそれがあります。ぬるま湯をかけて氷をとかしてください。開けたあとは水分をよくふき取ってください。不十分ですとまた凍結することがあります。



#### ウインドゥ ガラスの凍結

凍結しているときは、ぬるま湯をかけて 氷をとかし、水分をよくふき取ってくだ さい。

#### △注意

- 氷をとかすときはぬるま湯を使用し、 熱湯はかけないでください。ウインドゥガラスが割れるおそれがあります。
- フロント ウインドゥ ガラスに付いた 氷を取り除くために、氷をたたいて割 らないでください。フロント ウイン ドゥ ガラスの内側(車内側)が割れ るおそれがあります。

#### ワイパーなどの凍結

ワイパー、ドア ミラー、ドア ガラスな どが凍ったり、雪が固まって動かないと きは、ぬるま湯をかけて氷や雪をとかし、 水分をふき取ってください。

#### △注意

凍結したまま、または雪が固まったままワイパー、ドアミラー、ドアガラスなどを無理に作動させると、ワイパーゴムを損傷したり、モーターなどが故障するおそれがあります。

#### 乗車時の注意

靴にこびりついた雪は、乗車時によく落としてください。ペダル類を操作するときに滑ったり、室内の湿気が多くなりガラスが曇ったりすることがあります。また、床面などが加湿状態となり、腐食の原因となります。

## 積雪、寒冷時の走行

雪道、凍結路を走るときはタイヤ チェーンまたは冬用タイヤ (スタッドレス タイヤ) を装着してください。

#### ⚠注意

● 積雪時は、スピードを控えめにしてく ださい。路面が凍結している可能性が 高く、大変スリップしやすくなり、思 わぬ事故につながるおそれがありま す。

チェーン装着車、冬用タイヤ(スタッドレス タイヤ)装着車、またAWD車、ABS装着車であっても慎重な運転をしてください。

#### タイヤ チェーンの装着

前輪駆動車ですので、チェーンは前 2 輪に装着します。AWD車も前 2 輪に装着します。

タイヤ チェーンは、スバル純正タイヤ チェーンを使用してください。詳しくは スバル販売店にご相談ください。



## **積雪、寒冷時の取り扱い**

#### ⚠注意

- タイヤ チェーンは車のタイヤのサイ ズに合った、スバル指定品または指定 サイズの物を使用してください。サイ ズの合わないチェーンを使用すると、 ブレーキ配管や車体を破損し、危険で す、
- タイヤ チェーンの取り付けは各タイ ヤ チェーン付属の取扱説明書にした がって行ってください。
- タイヤ チェーン装着時は 30km/h以上 で走行しないでください。タイヤ チ ェーンにかかる負担が大きくなり、チ ェーンが切れやすくなります。
- 取り付け作業は雪上などをさけ交通の さまたげにならない安全で平らな場所 で行ってください。必ず駐車ブレーキ をかけ、非常点滅灯を点滅させ、人や 荷物は降ろし、停止表示板も使用して ください。
- 作業をするときは、車体端部などでけ がをしないように注意してください。
- 応急用スペア タイヤには標準タイヤ 用のタイヤ チェーンは装着できませ ん。前輪がパンクした場合は、応急用 スペア タイヤを後輪に装着し、外し た後輪タイヤを前輪に取り付け、これ に標準タイヤ用タイヤ チェーンを装 着してください。

## ♪ アドバイス

● タイヤ チェーンを装着するとホイー ル キャップやアルミ ホイールに傷が 付くおそれがあります。ホイール キ ャップ装着車はホイール キャップを 取り外した状態で、タイヤ チェーン を装着してください。

## 冬用タイヤ (スタッドレス タイヤ) の装着

## ⚠注意

- 冬用タイヤ (スタッドレス タイヤ) 装着時も、必ず標準タイヤと同じ指定 サイズで、同一種類のタイヤを装着 し、指定空気圧で走行してください。 また、冬用タイヤ (スタッドレス タ イヤ)を装着するときは、4輪とも同 じ種類の物に交換してください。
- 地方により条例の違いがありますの で、その地区の条例にしたがってくだ さい。



## 走行中の点検と注意

#### ブレーキの凍結

積雪、寒冷時ではブレーキ装置に付着した水が凍結し、ブレーキの効きが悪くなることがあります。その際には、前後の車に十分注意して、ブレーキペダルを軽く踏みながら低速で走行し、ブレーキパッドのしめりを乾かしてください。

#### △注意

万一、ブレーキの効きが回復しないと きは、ただちにスバル販売店で点検を 受けてください。

#### 雪道、凍結路の注意

#### ⚠注意

雪道や凍結路では、急加速、急減速、 急ブレーキ、急ハンドルをさけてくだ さい。スリップして方向性を失い事故 につながるおそれがあります。

#### 走行中の雪の付着

雪道走行時、タイヤ ハウス裏側に付着した雪が氷結し、次第にたい積してハンドルのきれが悪くなることがあります。ときどき異常のないことを確認してください。ランブ類などは、走行中に雪のために暗くなることがあるので、ときどき異常のないことを確認してください。

#### パンク時の対応

タイヤ チェーン装着時、前輪がパンクした場合は、応急用スペア タイヤを後輪に装着し、外した後輪タイヤを前輪に取り付け、これにタイヤ チェーンを装着して ください。

応急用スペア タイヤにはタイヤ チェーンは装着できません。



## 走行後の取り扱い

#### 駐車方法

屋外に駐車するときは、車の前部を風下 や日の当たる方向に向けて止めてくださ L1°

エンジンが冷えすぎると、始動しにくく なることがあります。

また、ワイパー アームは起こしてくださ い。雪の重みでアーム取り付け部がこわ れることがあります。

#### ⚠注意

● フロント ワイパー アームを起こすと きは、必ず運転席側のワイパー アー ムから起こしてください。また、もと に戻すときは助手席側のワイパー ア ームから戻してください。

#### ▶ アドバイス

- 寒冷時は駐車ブレーキをかけるとブレ ーキ装置が凍結して駐車ブレーキが解 除できなくなるおそれがありますので 使用しないでください。セレクト レ バーをオートマチック車、CVT車はP レンジ、マニュアル車は 1 速または<a>R</a> (後退) に入れておきましょう。
- 軒下や樹木の下での駐車はさけてくだ さい。落雪で車体を損傷するおそれが あります。
- 降雪時に長時間駐車するときは、アン テナを収納してください。(ルーフ アンテナ装着車は取り外します)

(アンテナ→ 201 ページ)

### 洗車方法

凍結防止剤をまいた道路を走行したとき は、早めに下回りを洗車してください。 放置すると腐食の原因となります。洗車 後は凍結防止のため水分をよくふき取っ てください。

### ♪ アドバイス

● ドアのキー挿入口やドア周りのゴム部 の水分は特によくふき取ってくださ (1)

#### 格納方法

長時間使わないで屋外に放置しておくと きは、塗装面の保護とドア周りの凍結を 防ぐために、ボディ カバーを使用してく ださい。

#### ⚠注意

● エンジンの冷えすぎを防ぐために毛布 でおおったり、フロント グリルに段 ボールや、新聞紙を挟み込まないでく ださい。これがもとで燃え出す危険が あります。

 MEMO

MEMO

# サービス データ

項目			サービス	ス データ
	エンジン型式	プラグ型式	NGK	デンソー
点火プラグ	KF-VE퓆		LKR7C	XU22HR9
点入ノノノ	KF-D	ET型	ILKR7D9 (イリジウム プラグ)	SXU22HPR9 (イリジウム プラグ)
ファンベルト	たわみ量(mm) 押力98N{10kgf}時		7.6~9.3 (点検時)  。 点検位置	
パワー ステアリング ベルト	たわみ量(mm) 押力98N{10㎏}時 KF-VE型(FWD)		7.6~11.2(点検時)	
アイ	ドリング回転数(rp	m)	800	
	遊び(	<b>%</b> (mm) 0.5∼3.0		~3.0
ブレーキ ペダル	   床板とのすき間(mm	n) M/T車	73J	以上
	(踏力294N{30 kgf}時	A/T車、CVT車	75.8	以上
	遊び(mm)		10~25	
クラッチ ペダル	床板とのすき間(mm) (切れ残りしろ)		19.6	以上
駐車ブレーキ	踏みしろ 足踏式(操作力245N{25 kgf}時)		4~6	ノッチ
対甲ノレーキ	引きしろレバー式(操作力196N{20kgf}時)		4~7.	ノッチ
バッテリー	キーレス アクセス装着車、 寒冷地仕様車、AWD車		44B	-20L
7,97,9-	上記以外		26B	-17L
フューエル タンク	容量(ℓ)(無鉛ガソリン使用)		36 (FWD) 、	34 (AWD)
ウォッシャー タンク	容量(ℓ)		2	.0

項目		目	サービス データ	
使用オイルと		ターボ車以外	アミックス*2 モーター オイルSAE5W-30または0W-20 (API分類SJ以上) 6か月ごとまたは、10,000kmごと(5,000kmごと*1)の どちらか早い方	
エンジン オイル	交換時期	ターボ車	アミックス* <sup>2</sup> モーター オイルSAE5W-30 (API分類SJ以上) 6か月ごとまたは、5,000kmごと(2,500kmごと* <sup>1</sup> )の どちらか早い方	
		オイル交換	約2.7	
	交換量(ℓ)	オイルとオイルフィル (オイルクリーナー) 交	金いグロ	
オイル フィルター (オイル クリーナー)	交持	<b>換時期</b>	10,000kmごと(5,000kmごと*1)	
	交換時期	CVT車以外	100,000kmごと	
文 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次	CVT車	50,000kmごと		
	M/T車		アミックス*2 トランスミッション ギヤオイルSAE75W-80 (API分類GL-4)	
	使用オイル	A/T車	アミックス*2ATF D3-SP	
  トランスミッション		CVT車	アミックス*2CVTフルード-DC	
オイル		M/T車	約2.25	
			約1.5(ドレン)、約3.76(全容量)	
	交換量(ℓ)	ターボ車以	外 約2.6(ドレン)、約5.9(全容量)	
		ターボ	約2.9(ドレン)、約6.2(全容量)	
交換時期		換時期	100,000kmごと	
トランスファオイル	ンスファオイル 使用オイル 交換量(ℓ)		アミックス*2 デファレンシャルハイポイドギヤオイルSAE80W-90 (API分類GL-5)	
			約0.57	

#### △注意

#### CVT車のトランスミッション オイルを交換する場合

- スバル指定オイル (アミックス\*2 CVTフルード-DC) のみご使用ください。ほかのオイルを使用したり、混合して使用すると、故障するおそれがあります。
  - オイルの交換については、必ずスバル販売店にご相談ください。
    - \*1 シビア コンディション条件での定期交換の場合 シビア コンディション条件とは、走行距離大(20,000km以上/年)や短距離走行の繰り返し (8km以下/回) または外気温が氷点下での繰り返し走行が多い場合などに適用します。 詳しくは別冊の「メンテナンス ノート」を参照してください。
    - \*2 「アミックス」または「AMMIX」はダイハツ工業株式会社の登録商標です。 当社は使用許諾に基づき使用しております。

項	目		サービス データ		
11 %	交換時期		30,000kmまたは2年 (乗用車初回は3年)		
リヤ デファレンシャル 使用オイル オイル		オイル	アミックス*2 デファレンシャルハイポイドギヤオイルSAE80W-90 (API分類GL-5)		
2) 170	交換:	量(ℓ)	約0.81		
ブレーキ オイル	交	<b></b>	2年ごと(乗用車初回は3年)		
プレーキオイル	使用オイル		アミックス*2 ブレーキフルード(DOT3相当)		
エアクリーナーエレメント	交換時期		交換時期		40,000kmごと(20,000kmごと*1)
パワー ステアリング オイル	使用オイル		アミックス <sup>*2</sup> パワー ステアリング フルード		
	交換時期		2年ごと(乗用車初回は3年)		
	使	用液	アミックス*2 ロングライフ クーラント(高防錆力タイプ)		
冷却水 (除くリザーバータンク) 規定源		農度(%)	30 (寒冷地50)		
全容量(ℓ)	▲ □ □ ( 0 )	M/T車	約3.1		
	A/T車、CVT車	約3.0			

- \*1 シビア コンディション条件での定期交換の場合 シビア コンディション条件とは、走行距離大(20,000km以上/年)や短距離走行の繰り返し (8km以下/回) または外気温が氷点下での繰り返し走行が多い場合などに適用します。
  - 詳しくは別冊の「メンテナンスノート」を参照してください。
- \*2 「アミックス」または「AMMIX」はダイハツ工業株式会社の登録商標です。 当社は使用許諾に基づき使用しております。

6.7 b 11.7 m		タイヤ: <b>車時:</b> kF		:m²})	タイヤの溝の	タイヤ位置
タイヤ サイズ	前輪後輪		深さ(mm)	交換時期		
	一般	高速	一般	高速		
145/80R13		•		•		
155/65R14	220{2.2}			5,000kmごと		
165/55R15					1.6以上	
T105/90 D12 (応急用タイヤ)	400 (4.0)					
T105/70 D14 (応急用タイヤ)	420{4.2}					

MEMO
 •
 •
 •
 •
 •
 •

MEMO

さくいん

ア	ゥ
アーム レスト 51	ー ウインカー(方向指示)レバー 141
アイドリング回転数 310	ウインドゥ ウォッシャー液の補給 288
アウター(ドア)ミラー111	ウインドゥ ガラス
アクセサリー ソケット233	手動式ウインドゥ 110
アシスト グリップ 236	パワー ウインドゥ 105
足踏み式駐車ブレーキ153	ウインドゥ デフォッガー スイッチ 145
アンダー トレイ231	ウインドゥ反転機構(運転席) 109
アンダー ボックス 232	ウォーニング ランプ(警告灯) 129
アンチロック ブレーキ システム	ウォッシャー タンクの容量 310
(ABS) 76	ウォッシャー スイッチ 142
アンテナ 201	運転席SRSエアバッグ 69
	運転席シート ベルト警告灯 132
1	運転席シート リフター51
•	
ELRシート ベルト 63	
EPS(ステアリング制御)警告灯 135 	
EBD 76	
イグニッション(エンジン)	
スイッチ 146	
イグニッション キー・・・・・・80	
ISO FIX固定バー 58	
ISO FIX対応ISO FIX固定バー&	
テザー アンカー 58	
イモビライザー機能 151	
インジケーター ランプ	
(表示灯) 126	
インター ロック 151	
インテグレーテッドCDプレーヤー&	
AM/FMチューナー212	
インパネ センター ボックス 230	
インナー ハンドル 100 インナー (ルーム) ミラー 111 インパネ アンダー ボックス 231 インパネ センター ボックス 230	

<b>—</b>	<b>オ</b>	
エア クリーナー エレメントの	オイルの交換量	311
データ 312	オイル プレッシャー警告灯	130
エアコン	応急用スペア タイヤ	250
オート 191	オート エアコン	191
マニュアル 184	オート(パワー)ウインドゥ	105
エアコン ガス 292	オートマチック車	162
エアバッグ 69	オート レベライザー警告灯	134
エア フィルター292	オーバー ヒート	258
AM/FM電子チューナー オーディオ 206	オープナー	
AMラジオ	フューエル リッド	104
インテグレーテッドCDプレーヤー&	ボンネット	101
AM/FMチューナー 214	オド メーター(積算距離計)	121
AM/FM電子チューナー オーディオ 207	オルタネーター(ファン)ベルトの	
AWD車 155	点検基準値	310
A/T (オートマチック) 車 162	温度調節センサー	199
ABS 76		
SRSエアバッグ 69	カ	
FMラジオ		000
インテグレーテッドCDプレーヤー&	カード ホルダー	
AM/FMチューナー 214	外気温	
AM/FM電子チューナー オーディオ 207	鍵(キー)	
LLC(冷却水)のデータ 312	カップ ホルダー	
エンジン オイルのデータ 311	後席	
エンジン オイル レベル ゲージ 287	前席	235
エンジン回転計	可変ロード リミッター機構付	00
(タコ メーター) 122	シート ベルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	66
エンジン キー 80	間欠ワイパー(ワイパー・	1.40
エンジン警告灯 129	ウォッシャースイッチ)	142
エンジン スイッチ 146		
エンジン スタート サポート		
オートマチック車、CVT車 159		
マニュアル車 157		
エンジン フード(ボンネット) 100		
エンジン ルー/ 286		

キーインター ロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	キー インター ロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<b>‡</b>	ケ
空調	空調	キー インター ロック 151 キー(エンジン)スイッチ 146 キー抜き忘れ警告ブザー 97 キーの電池交換 279 キーレス アクセス 83	警音器(ホーン)スイッチ 145 計器(メーター) 118 警告灯 129 警告ブザー キー抜き忘れ警告ブザー 97 ランプ消し忘れ警告ブザー 139 けん引 247
データ	フロック ハフノヘ	空調 184 クーラー(エアコン) オート エアコン 191 マニュアル エアコン 184 クーラント(冷却水)のデータ 312 区間距離計 (トリップ メーター) 121 曇り取り フロント(オート エアコン) 198 フロント(マニュアル エアコン) 189 リヤーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	コ 工具・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

シー・シー・	ス
CDプレーヤー218	
シート	水温表示灯 127
フロント 49	) スイッチ 136
リヤ 52	! ステアリング スイッチ
シート アンダー トレイ 231	エアコン 200
シート ベルト 61	オーディオ 224
シート ベルト警告灯(運転席) 132	? ステアリング制御警告灯 135
シート リフター 51	ステアリング ホイール
CVT車 172	? (チルト ステアリング) 114
室内照明 226	コノー(タイヤ)チェーン 303
シフト セレクト	スパーク(点火)プラグの型式 310
インジケーター 129	スピード メーター 121
シフト(セレクト)レバー	スペア タイヤ 250
オートマチック車 163	スライド調整
CVT車 172	? フロント シート 49
シフト ロック装置	リヤ シート52
オートマチック車 163	
CVT車 172	t
車載工具 240	
ジャッキの使いかた 242	, 積算距離計 (オド メーター) 121
車両盗難防止(イモビライザー)	セキュリティ表示灯 128
機能 151	セレクト レバー
集中ドア ロック 97	, オートマチック車163
充電(チャージ)警告灯 130	CVT車172
瞬間燃費 124	洗車 293
瞬間燃費計122	前照灯(ヘッド ランプ)の
使用オイル 311	切り替え 138
照度調整 121	(¬¬, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
照明 226	会会 (コロンコーン 10
助手席SRSエアバッグ 69	<sub>)</sub> 前席(フロント シート)49
ショッピング フック232	
ショルダー アジャスター 64	-

y	チ	
速度計(スピード メーター) 121 ソフト フラット シート 57	チェーン チェック エンジン警告灯 チェンジ(セレクト)レバー オートマチック車	129
<b>タ</b> ーボ車 154	イ イ・マ テ フ フ 単 CVT車 チェンジ レバー	
ターン シグナル インジケーター (方向指示器表示灯) 126 ターン シグナル (方向指示) レバー 141 タイヤ交換 251 タイヤのデータ 312 タイヤのローテーション 291 タコ メーター 122	マニュアル車 チケット ホルダー チャージ警告灯 チャイルドシートの取り付け ISO FIX対応ISO FIX固定バー& テザー アンカー	228 130 58 66
受」 メーター 122 暖房(エアコン) オート エアコン 191 マニュアル エアコン 184	チャイルド プルーフ 駐車ブレーキ 駐車ブレーキの点検基準値 チルト ステアリング	153 310 114
	ツール(工具)	240

テ	<b>&gt;</b>
低水温表示灯 127	・ ドア95
ディスク ホイール(タイヤ)の	ドア (パワー) ウインドゥ 105
交換 251	ドアミラー
ディスク ホイール(タイヤ)の	手動式 112
データ 312	電動格納式 112
ディスチャージ ヘッド ランプ 139	ドア ロック97
テザー アンカー・・・・・ 58	盗難警報装置92
デファレンシャル オイルの	時計
データ312	インテグレーテッドCDプレーヤー&
デフォッガー スイッチ 145	AM/FMチューナー 222
デフロスター(曇り取り)	AM/FM電子チューナー オーディオ 210
フロント(オート エアコン) 198	トランスファ オイルのデータ 311
フロント	トランスミッション オイルの
(マニュアル エアコン)189	データ 311
リヤ 145	トリップ メーター
デュアルSRSエアバッグ69	(区間距離計)121
点火プラグの型式 310	
電球の交換 263	<del>+</del>
点検整備項目	<b>→ → → → → → → → → →</b>
(サービス データ) 309	内気センサー 199
電池の交換 279	
電動格納式(ドア)ミラー112	=
電波式リモコン ドア ロック 81	日射センサー 199
	ネ
	燃費
	瞬間燃費 124
	平均燃費 123
	燃料カット システム 245
	燃料給油口(フューエル リッド) 102
	燃料計 122
	燃料残量警告灯133
	燃料(フューエル)タンクの容量 310

## Л パーキング(駐車)ブレーキ----- 153 パーキング(駐車)ブレーキの 点検基準値 ----- 310 ハイビーム/パッシング表示灯----- 127 ハザード インジケーター (非常点滅表示灯) ------ 126 ハザード(非常点滅灯)スイッチ--- 141 発炎筒------246 バック (ルーム) ミラー----- 111 パッシング (ヘッド ランプの切り替え) ----- 138 バッテリーあがり----- 256 バッテリーあがり防止機能------ 228 バッテリーの型式----- 310 バーティ ミラー-----229 バルブ (電球) の交換 ----- 263 パワー ウインドゥ----- 105 パワー ステアリング オイルの データ------ 312 パワー ステアリング警告灯----- 135 パワー ステアリング ベルトの 点検基準値 ----- 310 パンク------250 ハンドル (チルト ステアリング) ------ 114 ハンド (レバー式駐車) ブレーキ--- 154

#### ۲

ヒーター(エアコン)	
オート エアコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	191
マニュアル エアコン	184
ヒーテッド ドア ミラー	113
非常点滅灯スイッチ	141
非常点滅表示灯	126
ヒューズ ボックス	261
表示灯	126
ピラー アンテナ	201

フ	^	
 ファン ベルトの点検基準値 310	平均燃費	123
V(ファン)ベルトの点検基準値 310	ヘッド ランプの切り替え	138
フィルターのデータ 311	ヘッド レストの調整	50
フォグ ランプ スイッチ 144	ヘッド レストの取り外し	54
フォグ ランプ表示灯 127	ベルトの点検基準値	
フット(足踏み式駐車)ブレーキ 153		
不凍液(冷却水)のデータ 312	ホ	
フューエル ウォーニング		
(燃料残量警告灯) 133	ホイール(タイヤ)の交換	
フューエル タンクの容量 310	ホイール(タイヤ)のデータ	
フューエル(燃料)カット	方向指示器表示灯	
システム 245	方向指示レバー	
フューエル メーター(燃料計) 122	ホーン スイッチ	
フューエル リッド 102	補給口(フューエル リッド)	
プラグの型式 310	ポジション表示(シフト セレクト	
プリテンショナー&可変ロード	インジケーター)	
リミッター機構付シート ベルト 65	ボトル ホルダー	
フル タイムAWDシステム 155	ボンネット	100
ブレーキ (ABS) 76		
ブレーキ オイルのデータ 312	₹	
ブレーキ警告灯 131	- 前倒し	55
ブレーキ ペダルの点検基準値 310	マップ ランプ	
ブレード(ワイパー)の交換 294	窓ガラス	
フロント シート49	手動式ウインドゥ	110
フロント シート ベルト 63	パワー ウインドゥ	
フロント ドア 95	マニュアル エアコン	
フロント フォグ ランプ	マニュアル車	
スイッチ 144	マルチ インフォメーション	
フロント ワイパー・ウォッシャー	ディスプレイ	123
スイッチ 142		

Ę	IJ	
ミラー	リクライニング調整	
ドア ミラー 111	フロント シート	49
ルーム ミラー111	リヤ シート	53
	リバース連動リヤ ワイパー	- 144
*	リフター	51
<b>Y</b>	リモコン スイッチ	81
<i>x</i> − <i>9</i> − 118	キーレス アクセス	85
メカニカル キー 88	ワイヤレス ドア ロック	
メンテナンス データ	(電波式リモコン ドア ロック)	81
(サービス データ) 309	リヤ ウインドゥ デフォッガー	
	スイッチ	- 145
ュ	リヤ ゲート	98
油圧警告灯 130	リヤ シート	
	リヤ シート ベルト	63
_	リヤ デファレンシャル オイルの	
=	データ	
4速オートマチック	リヤ ドア	95
トランスミッション 162	リヤ ワイパー・ウォッシャー	
	スイッチ	143
ラ		
ライティング スイッチ 138	ル	
ライティング スイッチ表示灯 127	ルーフ アンテナ	- 201
ランプ消し忘れ警告ブザー 139	ルーム ミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ラジエーター液(冷却水)の	ルーム ランプ	
データ312	,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
ラジオ	1.	
インテグレーテッドCDプレーヤー&		
AM/FMチューナー 214	冷却水のデータ	312
AM/FM電子チューナー オーディオ 207	冷房(エアコン)	
ラバー(ワイパー)の交換 294	オート エアコン	
	マニュアル エアコン	
	レバー式駐車ブレーキ	
	レベリング警告灯	
	レベリング スイッチ	- 140

	3
ロー ビーム・オート レベリング	3 点式ELRシート ベルト63
警告灯 134	
ローテーション 291	4
	4 速オートマチック
ワ	トランスミッション 162
ワイパー・ウォッシャー スイッチ 142	
ワイパーの交換 294	
ワイヤレス ドア ロック	
(電波式リモコン ドア ロック) 81	
W数 (電球) 263	

A	I
ABS 76	ISO FIX対応ISO FIX固定バー&
ABS警告灯 133	テザー アンカー58
A/C (エアコン)	
オート エアコン 191	L
マニュアル エアコン 184	
AM/FM電子チューナー オーディオ 206	
AMDST	V
インテグレーテッドCDプレーヤー& AM/FMチューナー214	M
AM/FMラジオ 207	M/T(マニュアル)車 161
A/T (オートマチック) 車 162	
AWD車 155	S
•	SRSエアバッグ69
C	SRSエアバッグ警告灯 134
	SRSエアバッグ コンピューター75
CDプレーヤー218	
CVT車 172	V
	────────────────────────────────────
E	(ファン) が1 の無人至中に 516
EBD 76	W
ELRシート ベルト 63	•
EPS(ステアリング制御)警告灯 135	W数(電球) 263
F	
インテグレーテッドCDプレーヤー&	
AM/FMチューナー 214	
AM/FMラジオ 207	
н	
HDランプ 139	
100	

MEMO
 ••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

MEMO

## 軽自動車を廃車したときは

自動車検査証返納の手続きが必要になりますので、軽自動車検査協会事務所で手続きを行ってください。

# 返納に必要な書類など(▲は一時使用中止時、**日**は解体返納時に必要です)

- A 自動車検査証返納証明書交付申請書·自動車検査証返納届出書
  - B 解体届出書
- AB 自動車検査証
- | A| | 車両番号標(ない場合は「車両番号標未処分理由書|)
- A B 軽自動車税申告書
- AB 印鑑

### A 一時使用中止時

#### 7番窓口

ナンバー頒布



#### 6番窓口

自動車取得税の納付、および軽自動車税 の申告



#### 2番窓□

申請書類の確認



検査手数料収納



#### 2番窓口

申請書類の確認

### B 解体返納時

#### 7番窓口

ナンバー頒布



#### 6番窓口

自動車取得税の納付、および軽自動車税 の申告



#### 2番窓[

申請書類の確認



#### 5番窓口

申請書の受付、および検査証交付

※ 上記の順序は一般的な例です。

## 使用者・所有者・使用者の住所を変更したときは

検査証記載事項変更の手続きが必要になりますので、使用中の本拠位置を管轄する軽自動車検査協会事務所で手続きを行ってください。

申請に必要な書類など(**○**は使用者・所有者を変更した場合、**○** は引っ越しなどにより、使用者の住所を変更した場合に必要です)

- **CD** 自動車検査証記入申請書
- CD 自動車検査証
- **☑** 使用者の住所を証する書面(印鑑証明書、または住民票抄本などで 発行後3ヶ月以内のもの)
- 回 自動車損害賠償責任保険証明書、または自動車損害賠償責任共済証明書(使用者が変わった場合に必要です)
- **☑** 車両番号標(同じ管轄であれば変更する必要がありません)
- 軽自動車税申告書・自動車取得税申告書
  - ▶ 軽自動車税申告書
- CD印鑑

## ☑□(ナンバー変更あり)

#### 2番窓口

申請書類の確認



フ番窓口

ナンバー頒布



#### 5番窓口

申請書の受付、および検査証交付



#### 6番窓口

自動車取得税の納付、および軽自動車税 の申告



7番窓口

ナンバー頒布

## **CD**(ナンバー変更なし)

#### 2番窓口

申請書類の確認



#### 6番窓口

自動車取得税の納付、および軽自動車税 の申告



#### 5番窓口

申請書の受付、および検査証交付

※ 上記の順序は一般的な例です。

## ご意見、ご感想、お問い合わせはお近くのスバル販売店 または弊社「SUBARUお客様センター」へお願いいたします。

- \*お乗りのお車に関してお電話などでお問い合わせをいただく際は、お客さまへ正確・迅速にご対応させていただくために、あらかじめ、お手元にお車の車検証などをご準備いただきますようご協力をお願いしております。
  - ①車検証記載事項 型式・車台番号・登録番号・登録年月日
  - ②走行距離
  - ③販売店・担当者名

# SUBARUお客様センター SUBARUコール 0120-052215

受付時間 9:00~17:00(平日)、土日祝は9:00~12:00、13:00~17:00

SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。

- (1) ご意見/ご感想/ご案内(カタログ、販売店、転居お手続き 他)
- (2) お問合せ/ご相談
- ※平日の12:00~13:00および土日祝は(1)のインフォメーションサービスのみとなります。

富士重工業株式会社 スバルカスタマーセンターお客様相談部 〒160-8316 新宿区西新宿1-7-2 (スバルビル)

禁複製・転載

# 編集·発行富士重工業株式会社

スバルカスタマーセンター カスタマーセンター企画部